
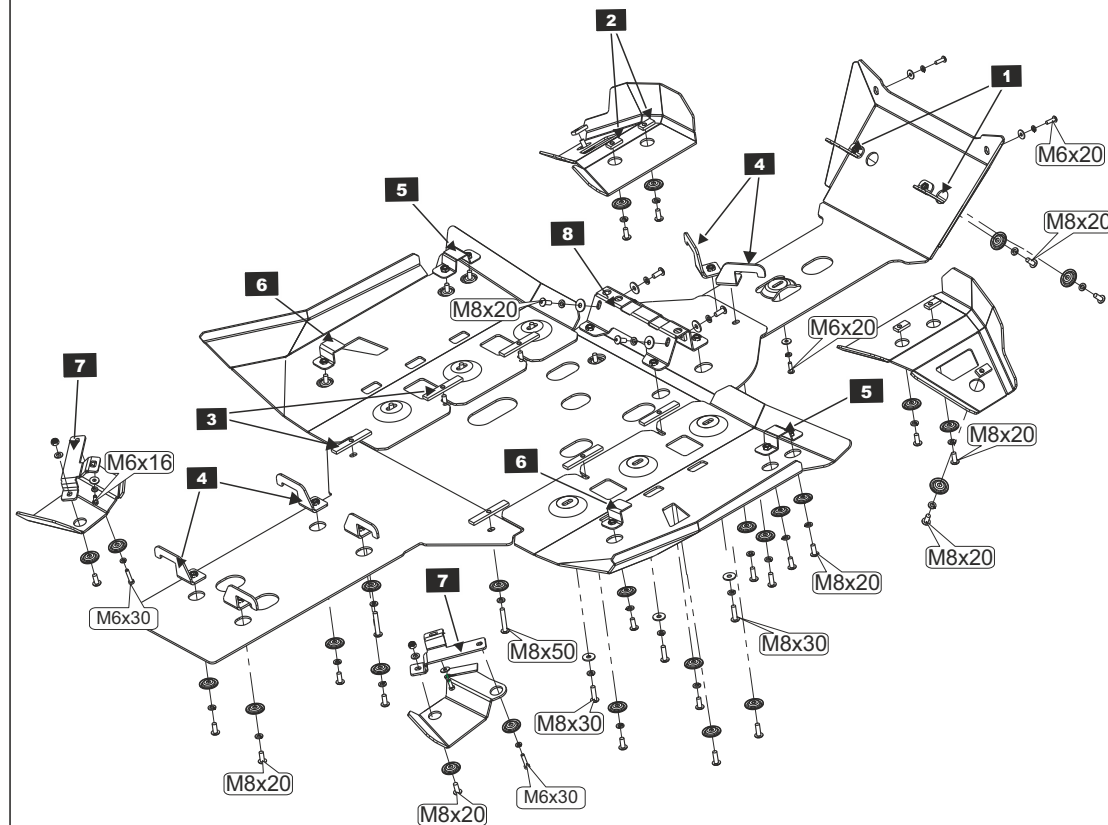
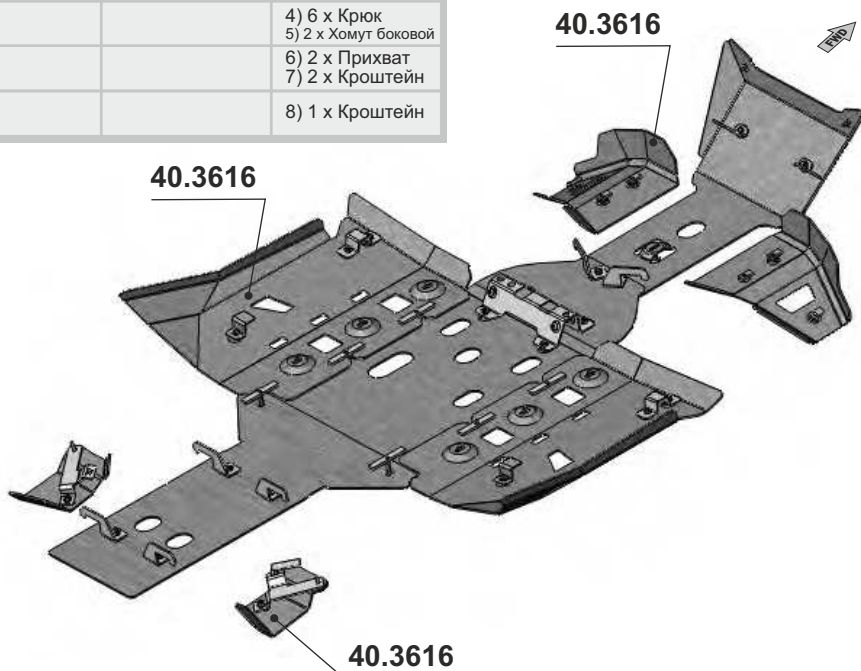
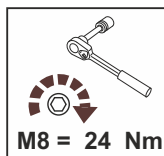


CFMOTO X8 HO / CFORCE 850 / 850XC

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

| Наименование | Защита | Комплектация |
|--------------|---------|--|
| Осн.часть | 40.3616 | 2 x Болт M6x16 2 x Болт M6x30 3 x Винт M6x20 28 x Винт M8x20 6 x Винт M8x25 6 x Винт M8x30 2 x Винт M8x50 2 x Шайба 8 DIN 125A 2 x Гайка M8 7 x Шайба 6 Г 5 x Шайба 6 2 x Шайба 8 DIN 125A 36 x Шайба 8Г 10 x Шайба 8 34 x НД 28000 1) 2 x Крюк 2) 10 x НД 3008 3) 6 x НД 3006 4) 6 x Крюк 5) 2 x Хомут боковой 6) 2 x Прихват 7) 2 x Кронштейн 8) 1 x Кронштейн |

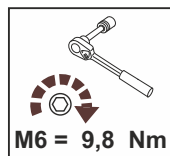

CFMOTO X8 HO / CFORCE 850 / 850XC, установка комплекта

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить в поперечную профильную балку рамы квадроцикла кронштейн 8, используя винты M8x20 и закладные, показанные на схеме.
3. Используя крюки "4", установить заднюю часть защиты днища.
4. Установить хомуты "5" на элементы рамы квадроцикла
5. На штатные и созданные крепёжные точки установить защиту порогов
6. Завести сзади и установить прихват "6".
7. На крепёжные точки кронштейна "8" установить среднюю часть защиты днища в том положении, которое показано на схеме.
8. Используя закладные "3", соединить среднюю часть защиты с порогам и задней частью
9. Используя штатные точки крепления и крюки "1", "4" установить переднюю часть защиты.
10. Установить защиту передних рычагов.
11. Используя штатные точки и показанные на схеме кронштейны. Установить защиты задних шрусов.
12. Обтянуть крепёж.