







ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.MP 0965

Универсальная площадка для крепления снегового отвала




Инструменты:

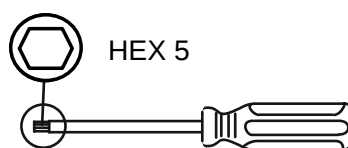

13

13



Время установки: 30-45 мин



40.MP 0965

Состав комплекта

Материал: Сталь

4х	U - образный хомут		
4х	П - образный хомут		
4х	Закладная планка		
2х	Палец		
2х	Клипса		
2х	Закладная 90мм		
2х	Закладная 50мм		
8х	Болт М8		
16х	Шайба 8		
12х	Гайка М8		
4х	Болт М6		
4х	Шайба 6		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм






www.stormproject.ru

Без защиты


Алюм. Защита

Защита HDPE


CFMOTO 400 L/S,
500 EPS NEW,
2022

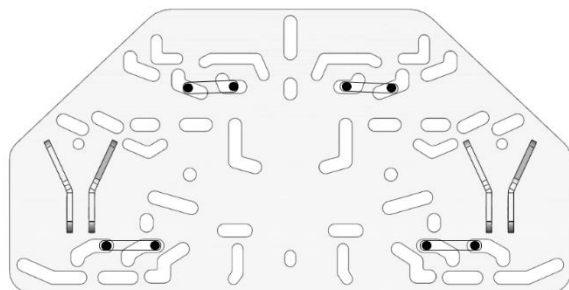


5209

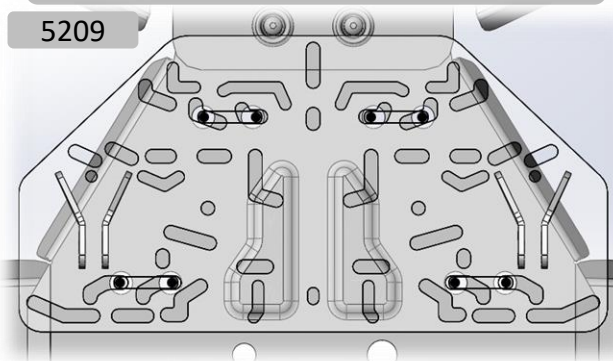


CFMOTO 600 EPS,
Advanced EPS,
2019

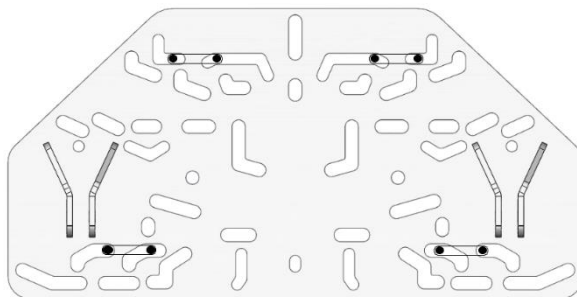


4485

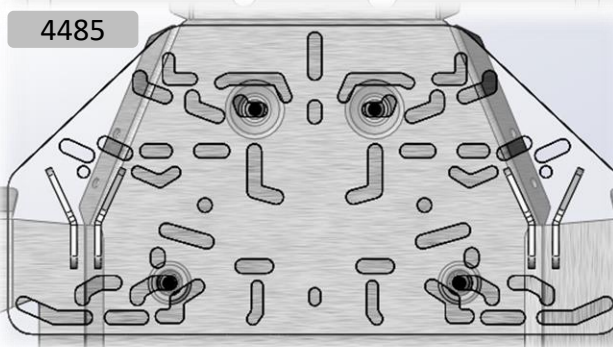


6289

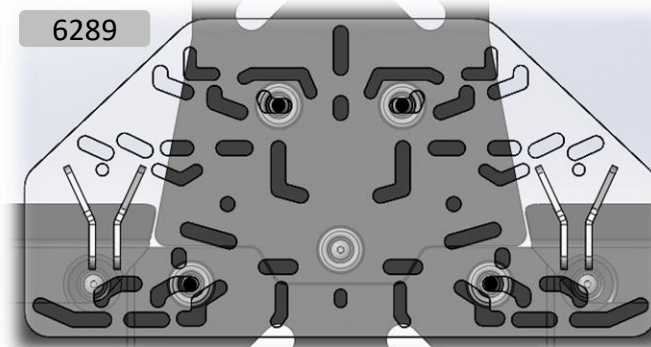


CFMOTO
800/1000 NEW,
2024

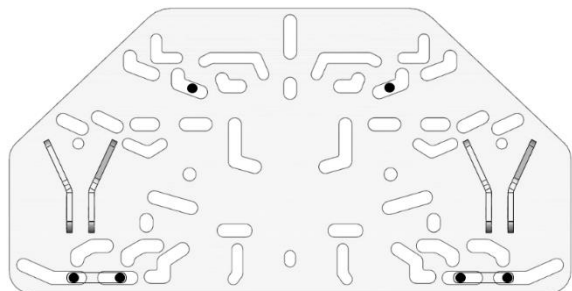

6186

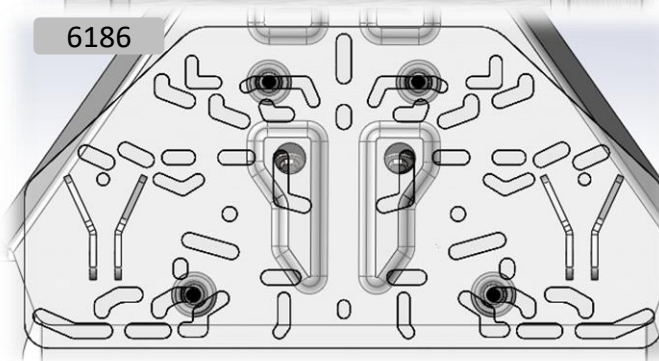

6218

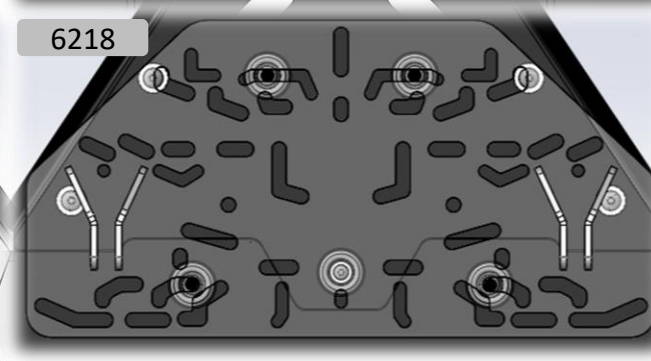





www.stormproject.ru

Без защиты


CFMOTO X4
Basic, 2017-2022

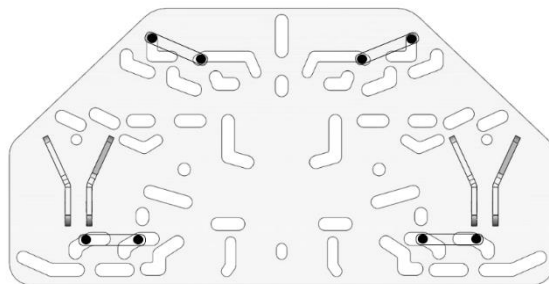

CFMOTO X5 H.O.
EPS/X6 EPS, 2015

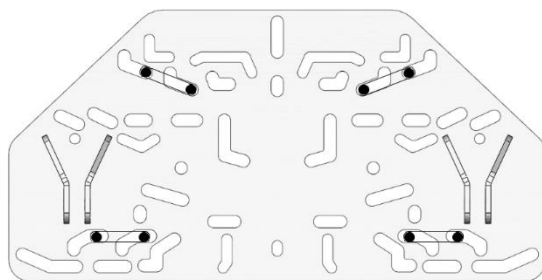


CFMOTO X8 Basic,
2011-2017

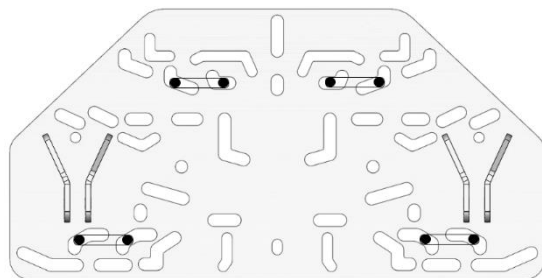


Алюм. Защита


4431

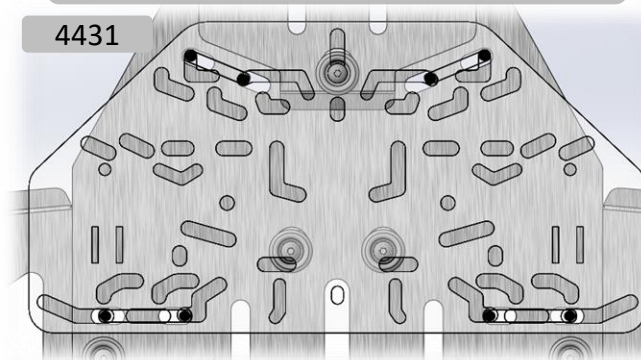

2854

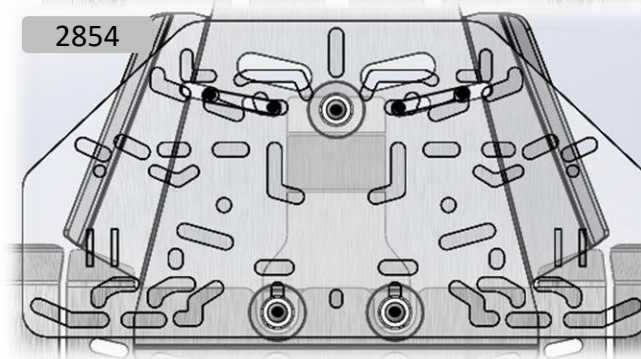


2224

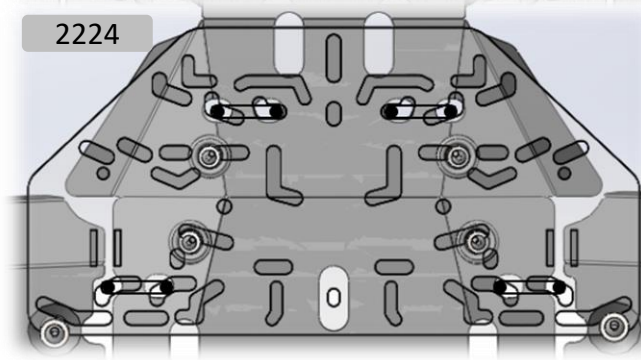




www.stormproject.ru


Без защиты

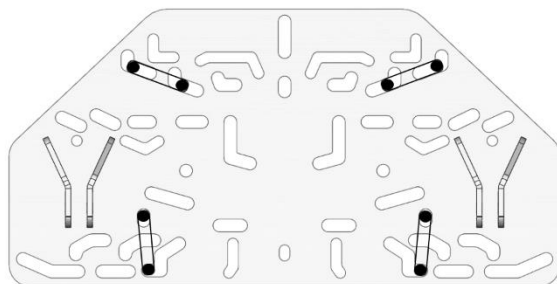

HISUN Tactic
550/750, 2022


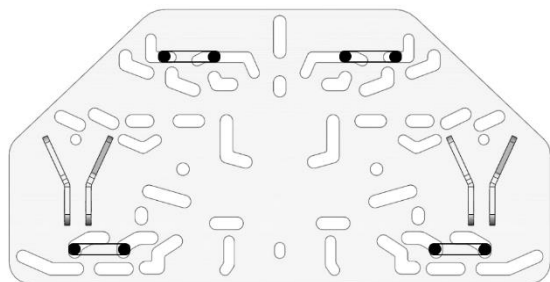


HISUN Tactic
1000, 2022

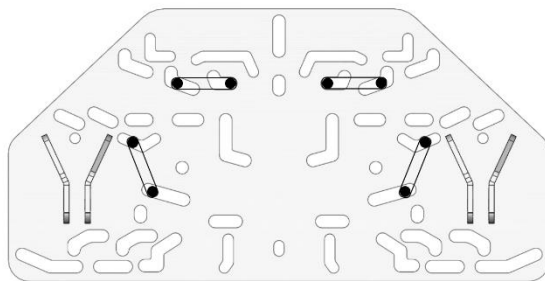

LINHAI M550L,
2022

Алюм. Защита

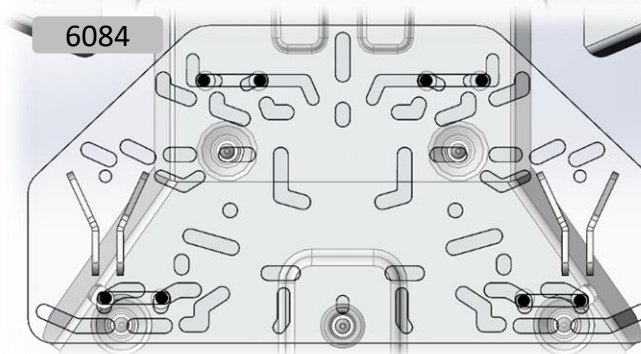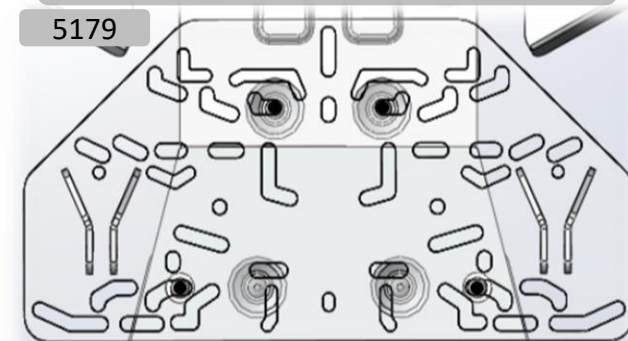





www.stormproject.ru

Без защиты


LONCIN XWolf
700i, 2022

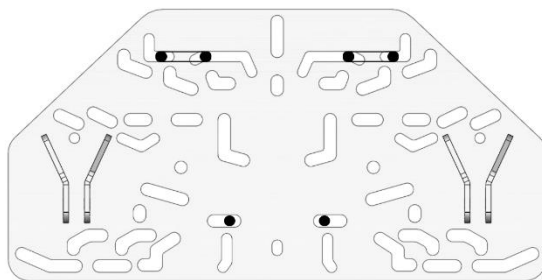

ODES PathCross
650/850/1000

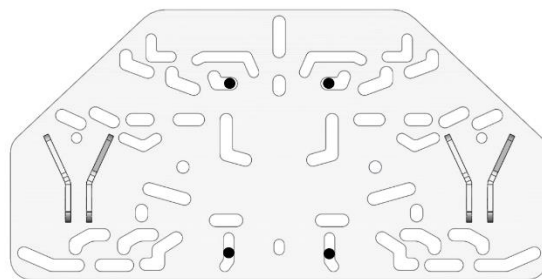


SEGWAY Snarler
AT6 L/S, 2022

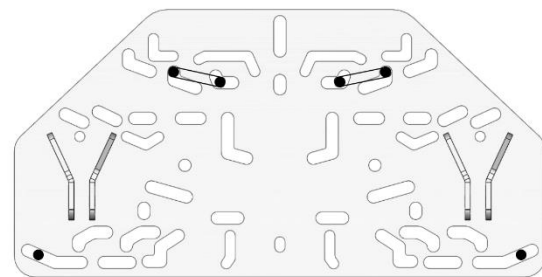


Алюм. Защита


5239

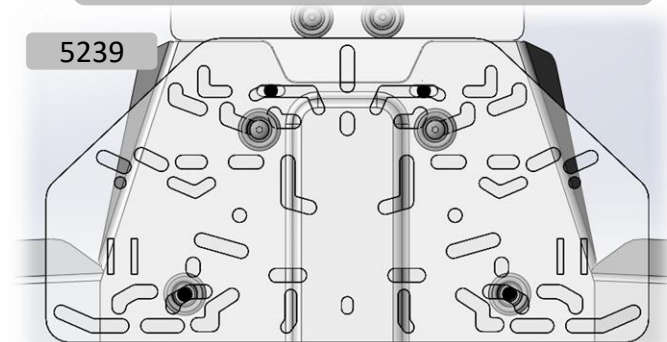

5191

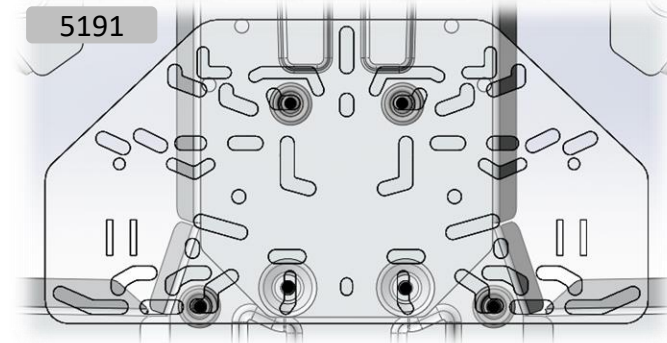

5220

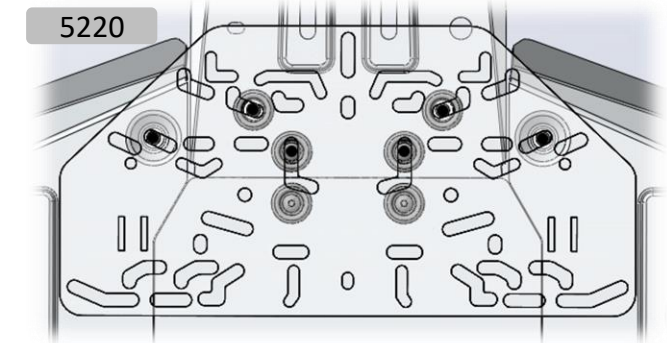





www.stormproject.ru

Без защиты

PM 500-2/650-2

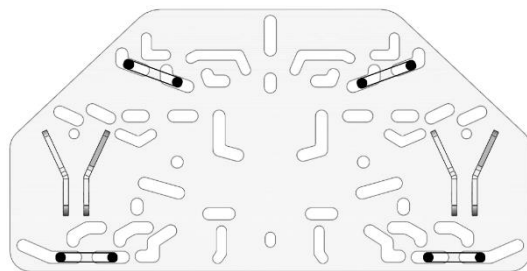


PM 800T

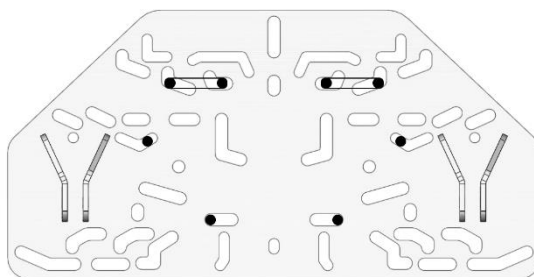


KYMCO MXU 700

Алюм. Защита


2677

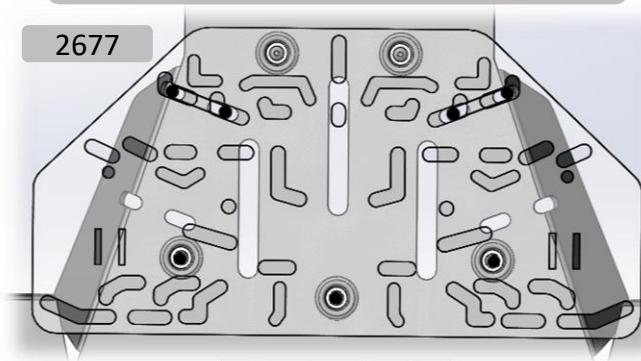

6230

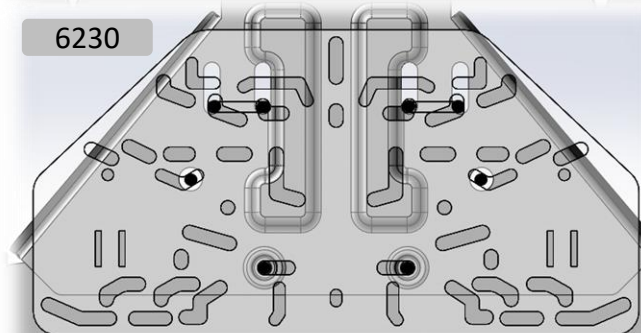

4200

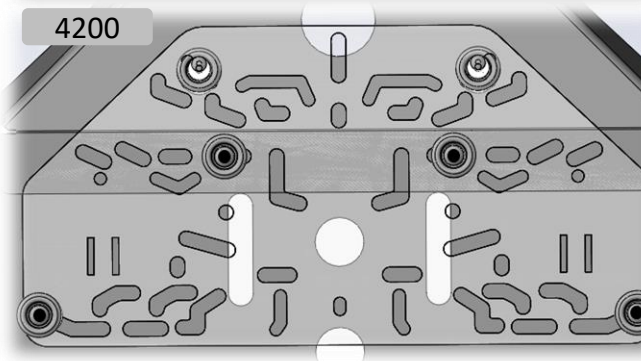




www.stormproject.ru


Без защиты

TGB BLADE
600/1000, 2022

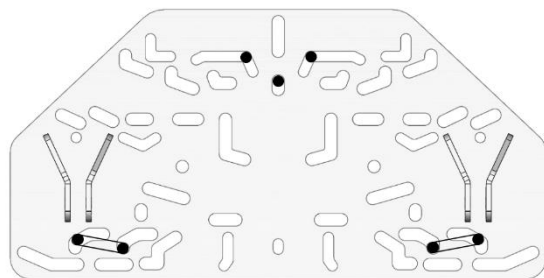


Алюм. Защита


6056

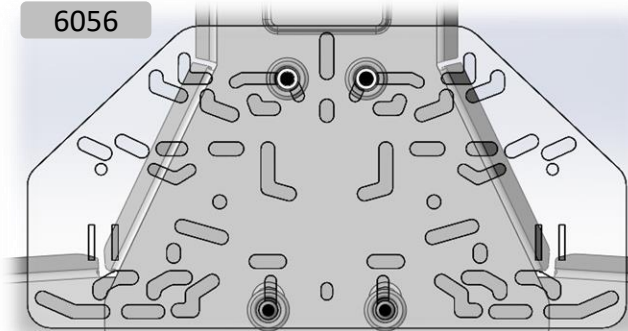

3494

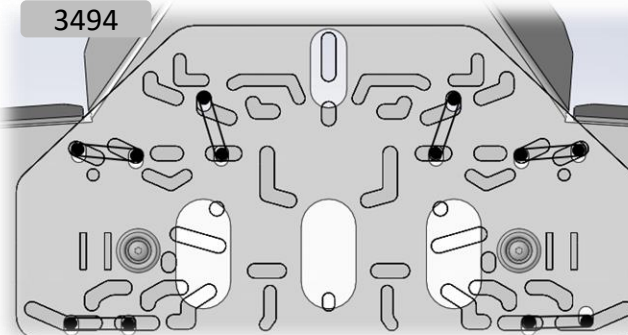


1908

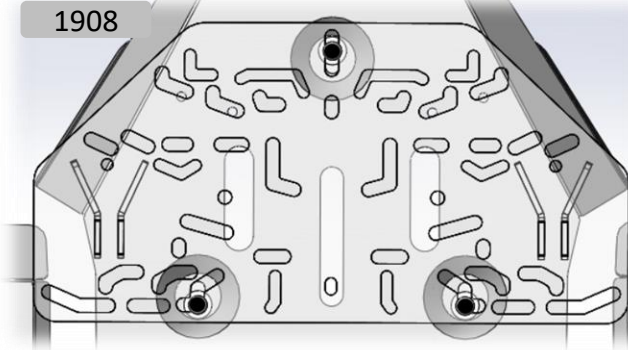


Защита HDPE

6292

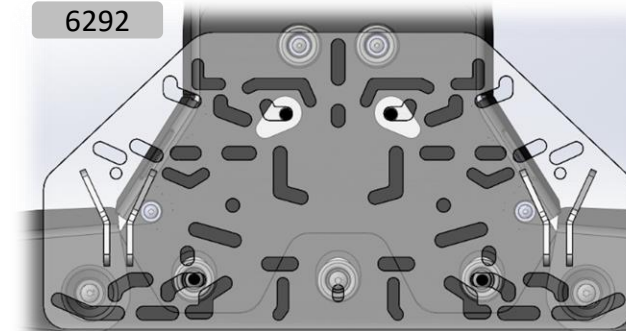

TGB BLADE 1000,
2017-2019

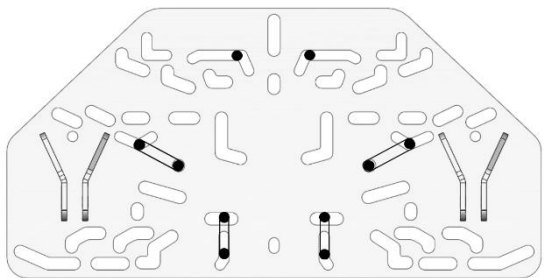


BALTMOTORS
Striker
400/500/700 ,
2014




www.stormproject.ru

Без защиты


YAMAHA Grizzly
550/700,
2014/2016

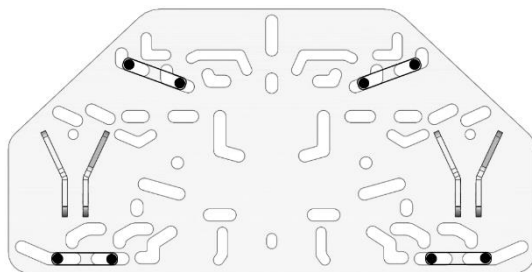

YAMAHA Kodiak,
2016

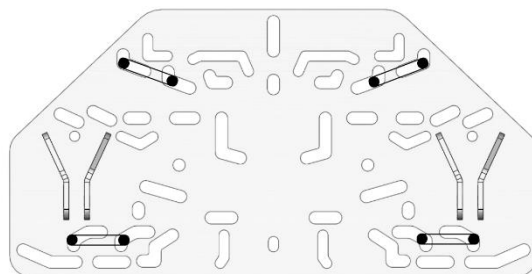


BRP Outlander
MAX G2/ DPS,
Renegade G2,
2019-

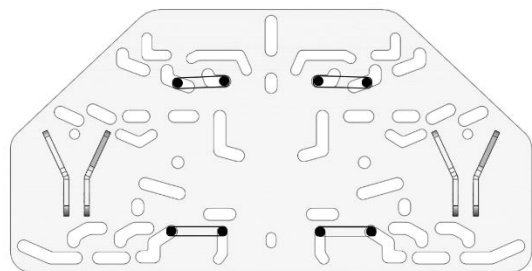


Алюм. Защита

1551

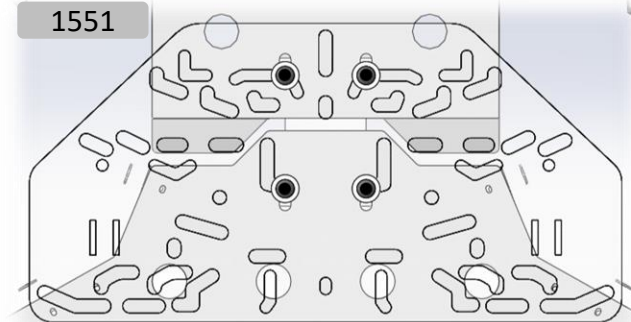


2946

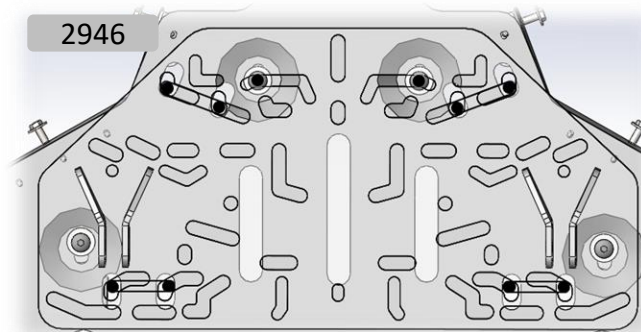

3248

4087

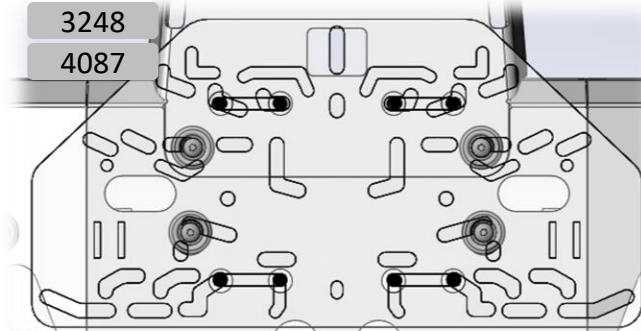





www.stormproject.ru

Без защиты

SHARMAX Force
800/1000, 2023

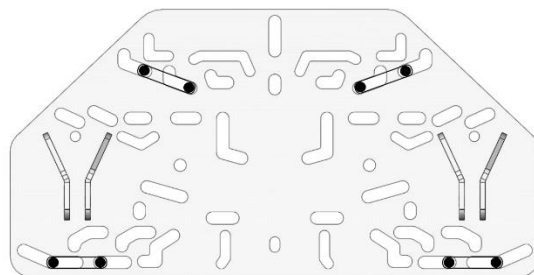


SHARMAX 620
EPS, 600 CVT
FullWD, 2023

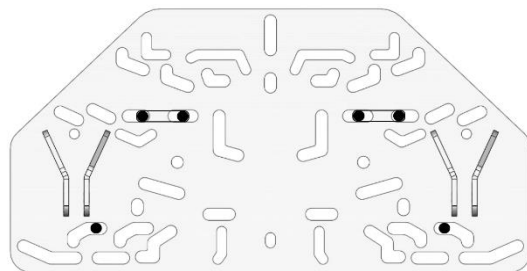

Алюм. Защита

6243

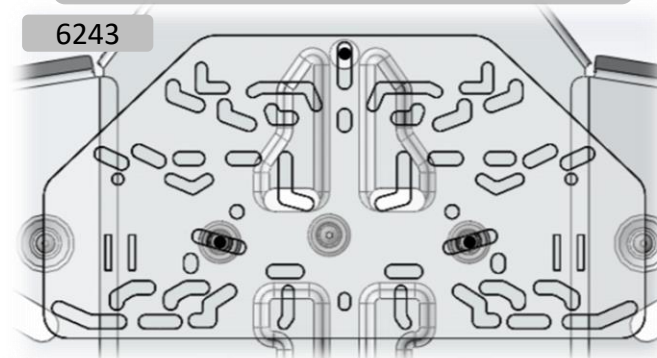

6172

