




# YAMAHA Grizzly 700

2016 г.

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3900	2x Болт M8x20 2x Болт M10x25 23x Винт M8x20 2x Болт M8x25 11x Болт M8x30 2x Гайка M8 40x Шайба 8 34x Шайба 8Г 2x Шайба 10 2x Шайба 10Г 2x НД 28000 2x РП 14000 1) 2x Кронштейн 2) 1x Хомут 3) 1x Кронштейн 4) 1x Планка 5) 1x Кронштейн 6) 2x Закладная 7) 2x Закладная 8) 2x Кронштейн 9) 4x НД 3007 10) 2x Кронштейн 11) 2x НД 3008 12) 2x Лепесток

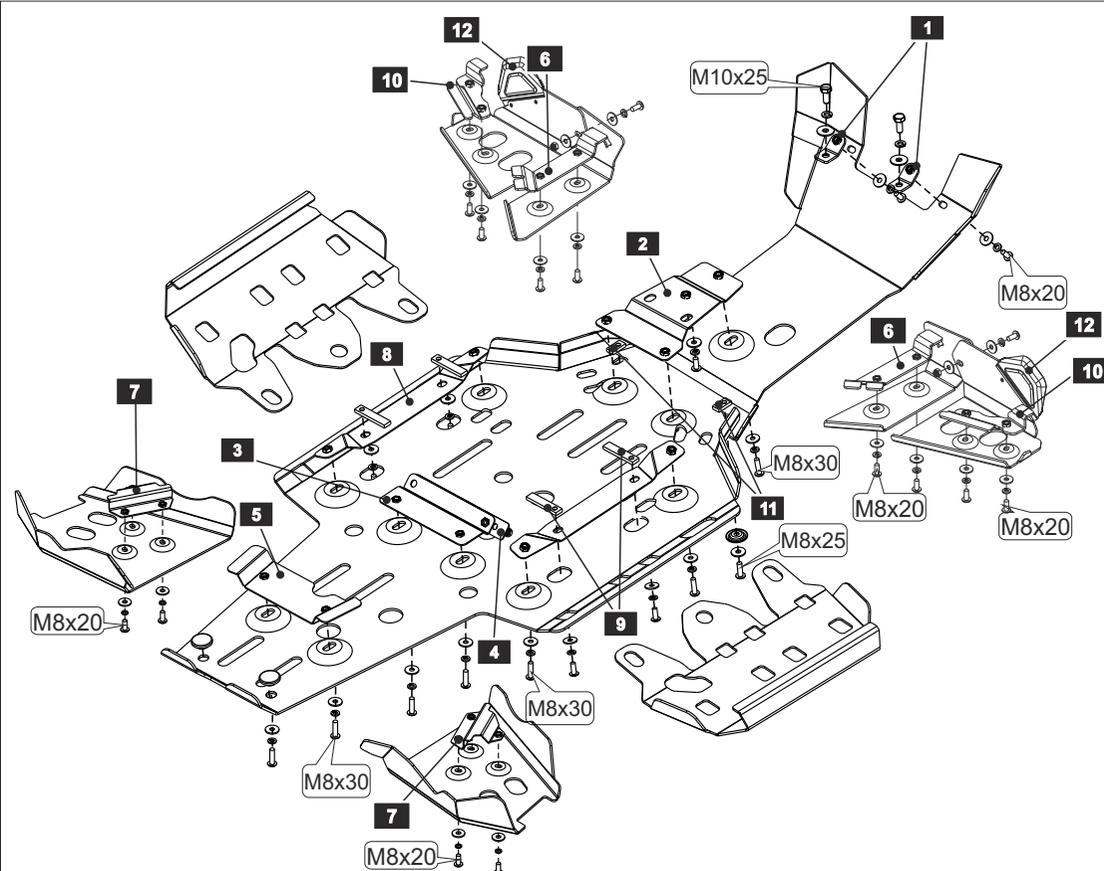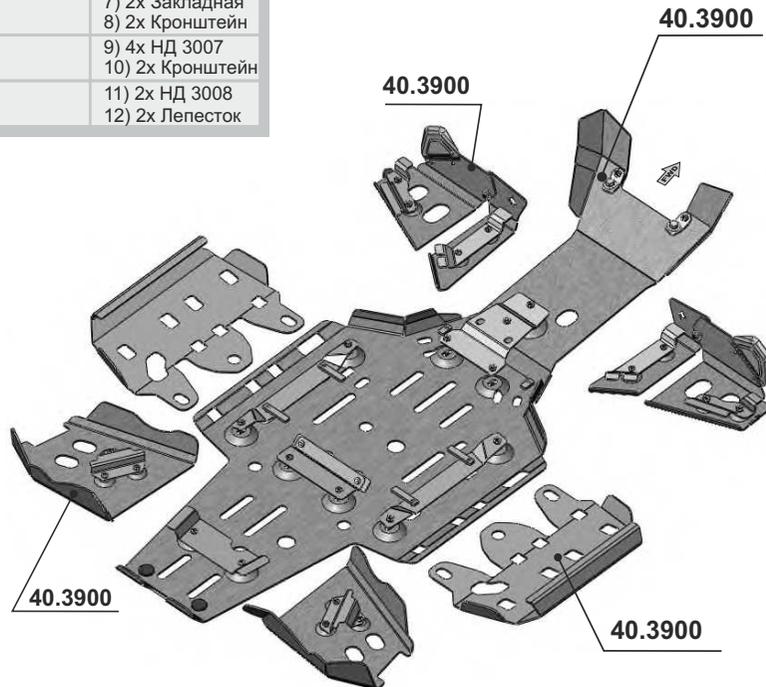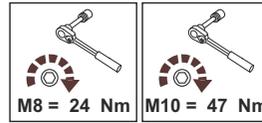

## Yamaha Grizzly 700 2016г установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить кронштейны "1" на штатные места крепления лебёдки в том положении, которое показано на схеме. Если на переднем подрамнике квадроцикла установлена лебёдка, штатные болты крепления лебёдки нужно заменить на болты M10x25, после чего установить кронштейны в том положении, которое показано на схеме.
3. Хомут "2" установить на приварной элемент рамы квадроцикла, зафиксировать хомут болтом M8x20.
4. Кронштейн "3" зафиксировать на поперечном ребре рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме, используя планку "4" и болты M8x20.
5. Закладную "5" установить в подходящем месте рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
6. Кронштейны "8" установить на раму квадроцикла, используя закладные "9" и болты M8x20. Болты при этом не затягивать. При установке защиты днища положение закладных следует откорректировать относительно крепёжных отверстий.
7. Установить закладные "6", "7", "10" в подходящих местах передних и задних рычагов квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
8. Установить переднюю и заднюю части защиты днища на созданные крепёжные точки, используя крепёж, показанный на схеме. Крепёжные болты задней части закрутить на один-два оборота, боковой крепёж задней части не устанавливать.
9. Установить защиту порогов в том положении, которое показано на схеме, таким образом, чтобы внутренние выступы защиты порогов оказались между рамой квадроцикла и защитой днища, а наружные отгибы защиты легли на пластик порогов квадроцикла. Откорректировать положение закладных "9" относительно крепёжных отверстий, закрутить болты M8x30.
10. Откорректировать взаимное положение крепёжных пазов, через которые стягиваются две части защиты днища. Установить поверх крепёжных пазов закладные "11", закрутить крепёжные болты, показанные на схеме.
11. Обтянуть крепёж защиты днища.
12. На созданные крепёжные точки передних и задних рычагов установить защиту рычагов, используя показанный на схеме крепёж. Отцентровать защиту рычагов, обтянуть крепёж.