
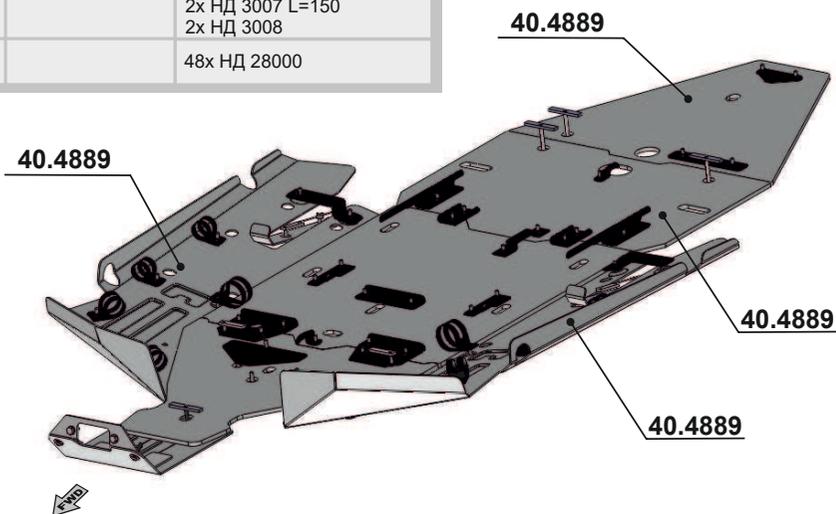


Защита днища POLARIS RZR PRO XP 2020-

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиту

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.4889	1) 1x Кронштейн передний 2) 1x Кронштейн
		3) 4x Хомут 4) 2x Крюк
		5) 2x Кронштейн 6) 4x Хомут
		7) 1x Кронштейн 8) 2x Кронштейн
		9) 2x Хомут 10) 2x Склиз рычага
		11) 2x Кронштейн 12) 1x Кронштейн
		13) 2x Кронштейн 14) 2x Кронштейн
		15) 1x Кронштейн 16) 1x Кронштейн
		3x Болт M8x70 2x Болт M10x25
		50x Винт M8x30 3x Винт M8x40
		5x Шайба 8 2x Шайба 10
		56x Шайба 8Г 3x Шайба 8 увелич.
		4x НД 3006 2x НД 3007
		2x НД 3007 L=150 2x НД 3008
		48x НД 28000

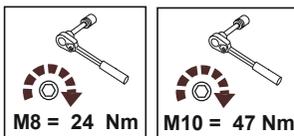

Инструкция по установке защиты днища на квадроцикл

1. Демонтировать пластиковую облицовку передней арки-угол порога (для доступа к поперечной трубе каркаса).
2. Установить и закрепить кронштейн №1.
3. Установить кронштейн №15 на перфорированную поперечину рамы.
4. Установить кронштейн №16 на соединительную площадку рамы. В процессе крепежа установить временный болт в кронштейн №16 для облегчения монтажа.
5. Установить и закрепить панель «D».
6. Установить кронштейны №12 и №14.
7. Установить и закрепить кронштейны №13 (2 шт) на панели «С».
8. Установить и закрепить панель «С». Соблюдать аккуратность при монтаже кронштейнов №14 (топливный бак). Установить и закрепить кронштейнами №14, далее кронштейном №4, далее закладными.
9. Закрепить кронштейн №12 на панели «С».
10. Установить и закрепить кронштейны №8 (закрепить штатными болтами).
11. Установить хомуты №9 (2 шт.) и кронштейны №5.
12. На панель «В» наживить кронштейн №7 двумя винтами из комплекта.
13. Установить панель «В», таким образом, чтобы кронштейн №7 оказался над поперечиной рамы. Закрепить панель «В» винтами в кронштейны №8, далее кронштейном №12, далее кронштейном №7, далее кронштейном №5, далее кронштейнами №13, далее кронштейном №4.
14. Установить кронштейн №2.
15. Установить и закрепить панель «А» кронштейном №2. Крепить только в центральные отверстия. Боковые отверстия кронштейна №2 предназначены для крепления площадки для снегового отвала. Далее крепить кронштейнами №5.
16. Установить и закрепить панель «G» кронштейном №1.
17. Установить хомуты №3 (4 шт.), №6 (4шт.) и кронштейн №11 (2шт.)
18. Установить и закрепить панель «Е» хомутом №9, далее хомутами №3, далее хомутами №6, далее кронштейн №11.
19. Установить и закрепить панель «F» хомутом №9, далее хомутами №3, далее хомутами №6, далее кронштейн №11.
20. Установить и закрепить кронштейны №10.
21. Ослабить все винты на всех панелях.
22. Отцентровать все панели между собой и закрепить указанным моментом.
23. Установить на место пластиковую облицовку передней арки-угол порога.

Рекомендации:

Хомуты №3,6,9 -поставляются в виде Г-образных платин. Перед монтажом панелей необходимо подготовить хомут к крепежу: короткую часть хомута удерживать параллельно трубе неподвижно, а длинную часть прижимать поперечно по окружности трубы до момента соприкосновения короткой части и длинной части.

