
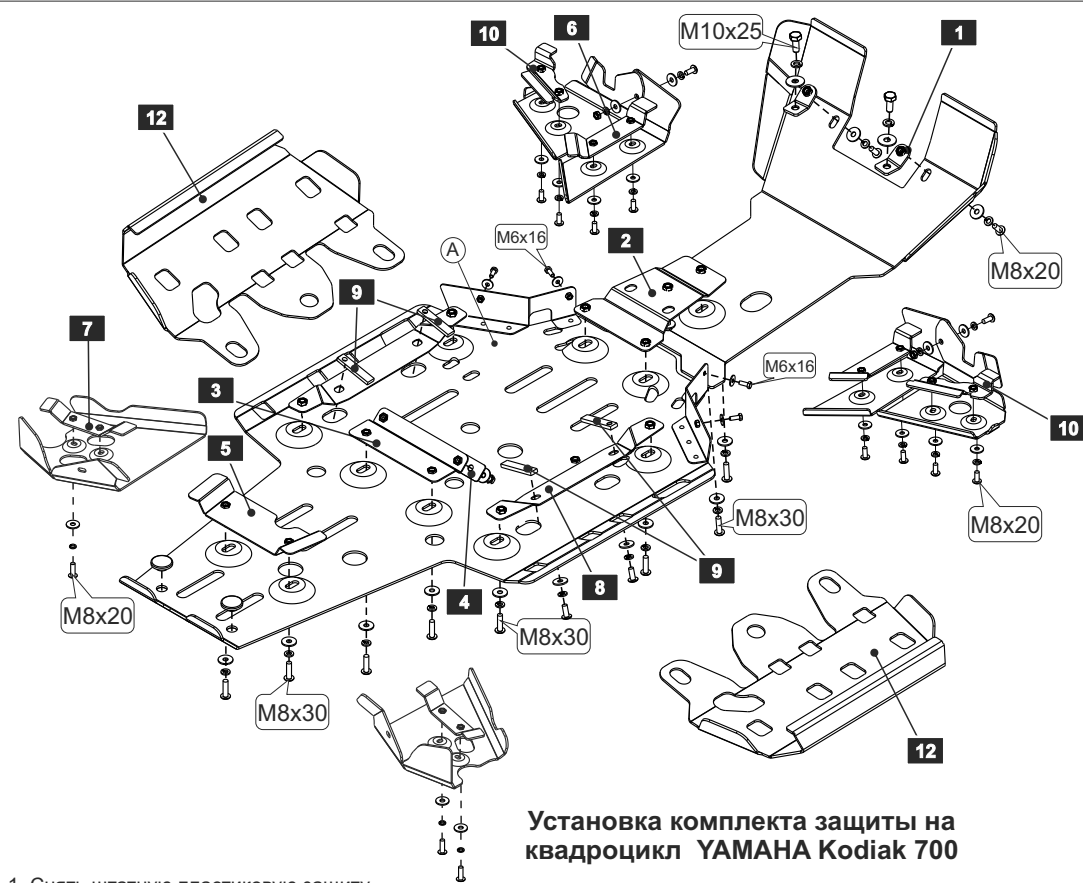
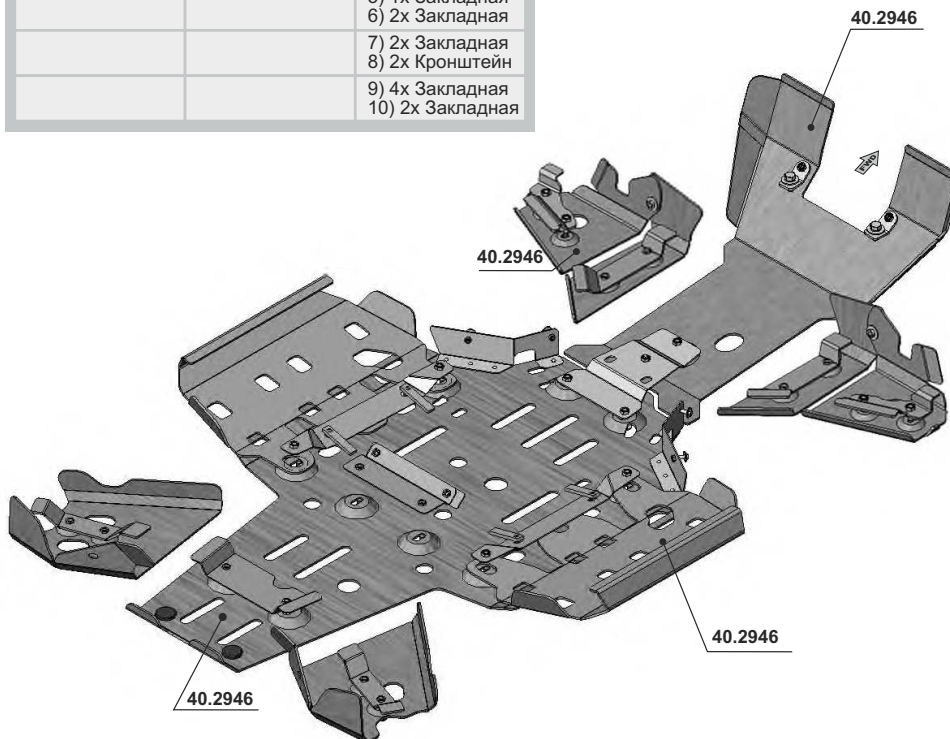


YAMAHA Kodiak 700

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2946	4x Болт M6x16 3x Болт M8x20
		2x Болт M10x25 20x Винт M8x20
		11x Болт M8x30 2x Гайка M8
		36x Шайба 8 34x Шайба 8Г
		2x Шайба 10 2x Шайба 10Г
		4x Шайба 6 2x РП 14000
		1) 2x Кронштейн 2) 1x Хомут
		3) 1x Кронштейн 4) 1x Планка
		5) 1x Закладная 6) 2x Закладная
		7) 2x Закладная 8) 2x Кронштейн
		9) 4x Закладная 10) 2x Закладная

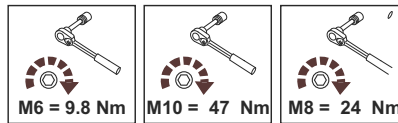

Установка комплекта защиты на квадроцикл YAMAHA Kodiak 700

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить кронштейны 1 на штатные места крепления лебёдки в том положении, которое показано на схеме. Если на переднем подрамнике квадроцикла установлена лебёдка, штатные болты крепления лебёдки нужно заменить на болты M10x25, после чего установить кронштейны в том положении, которое показано на схеме.
3. Хомут 2 установить на приварной элемент рамы квадроцикла, зафиксировать хомут болтом M8x20.
4. Кронштейн 3 зафиксировать на поперечном ребре рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме, используя планку 4 и болты M8x20.
5. Закладную 5 установить в подходящем месте рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
6. Кронштейны 8 установить на раму квадроцикла, используя закладные 9 и болты M8x20. Болты при этом не затягивать. При установке защиты днища положение закладных следует откорректировать относительно крепёжных отверстий.
7. Установить закладные 6, 7, 10 в подходящих местах передних и задних рычагов квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
8. Установить переднюю и заднюю части защиты днища на созданные крепёжные точки, используя крепёж, показанный на схеме. Крепёжные болты задней части закрутить на один-два оборота, боковой крепёж задней части не устанавливать.
9. Установить защиту порогов 12 в том положении, которое показано на схеме, таким образом, чтобы внутренние выступы защиты порогов оказались между рамой квадроцикла и защитой днища, а наружные отгибы защиты легли на пластик порогов квадроцикла. Откорректировать положение закладных 9 относительно крепёжных отверстий, закрутить болты M8x30, обтянуть крепёжные болты защиты днища и защиты порогов.
10. На созданные крепёжные точки передних и задних рычагов установить защиту рычагов, используя показанный на схеме крепёж. Отцентрировать защиту рычагов, обтянуть крепёж.