


POLARIS RZR 570

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2394	48 x Винт M8x20 10 x Винт M8x30 24 x Шайба 8 24 x Шайба 8Г 36 x НД 28000 2 x Болт M8x20 1) 6 x Закладная 2) 4 x Закладная 3) 4 x Кронштейн 4) 4 x Закладная 5) 2 x Хомут 6) 2 x Хомут 7) 2 x Хомут 8) 4 x Планка закладная 9) 2 x Кронштейн 10) 2 x Закладная 11) 3 x Амортизатор 14) 8 x Кронштейн
Рычаги	40.2395	8 x Винт M8x20 2 x Винт M8x25 8 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г 4 x Винт M8x50 6 x НД 28000 12) 6 x Планка закладная 13) 8 x Крюк

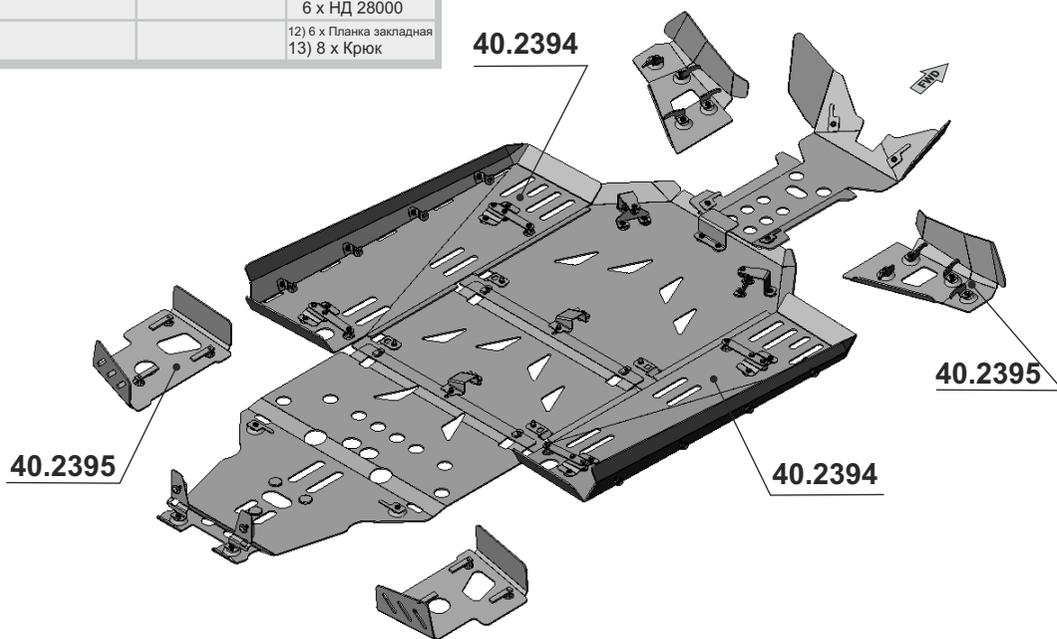

POLARIS RZR 570, установка комплекта защит.


1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. В подходящих местах, поверх приварных элементов рамы квадроцикла, поместить закладные 1 и установить на созданные крепёжные точки лицевую часть защиты.
3. Установить поверх прямоугольной трубы рамы квадроцикла деталь сборного хомута 6, после чего собрать хомут (прикрутить хомут 7 в том положении, которое показано на схеме).
4. Установить закладные 4 в поперечные рёбра рамы квадроцикла так, как это показано на схеме.
5. Установить хомуты 5 поверх поперечных рёбер рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
6. В подходящих местах рамы квадроцикла установить кронштейны 9 в том положении, которое показано на схеме, используя закладные 10.
7. На созданные крепёжные точки установить переднюю часть защиты в том положении, которое показано на схеме. Винты до конца не закручивать (между защитой и рамой квадроцикла оставить зазор 5 - 8 мм).
8. В зазор вставить передний край средней части защиты днища, после чего закрутить остальной крепёж средней части защиты (между защитой и рамой квадроцикла оставить зазор 5-8 мм).
9. В зазор вставить передний край задней части защиты днища и закрутить остальной крепёж задней части (закладные 1 устанавливаются поверх приварных элементов рамы квадроцикла по ходу установки защиты, поскольку к месту их установки имеется удобный доступ).
10. Выкрутить боковые штатные винты крепления пластика порогов и установить под эти винты кронштейны 14 в том положении, которое показано на схеме.
11. Установить внутрь кронштейнов, поддерживающих пороги, закладные 2 в том положении, которое показано на схеме.
12. На созданные крепёжные точки установить кронштейны 3 в том положении, которое показано на схеме. Винты до конца не закручивать, поскольку кронштейны надо будет центровать по отверстиям в защите порога.
13. Последовательно установить защиту порогов в том положении, которое показано на схеме (край защиты порога вставляется в зазор между защитой днища и рамой квадроцикла). В первую очередь затянуть боковой крепёж защиты порогов, притягивая их к пластику порогов, затем затянуть нижний крепёж. Винты, которые крепят кронштейны 3 затянуть в последнюю очередь через окна в защите.
14. Проверить и, при необходимости, откорректировать положение элементов защиты днища, обтянуть крепёж.
15. Установить защиту передних рычагов в том положении, которое показано на схеме, используя крюки 13.
16. Установить защиту задних рычагов в том положении, которое показано на схеме, используя закладные 12 и винты с шайбами, показанные на схеме. Обтянуть крепёж.
17. Проверить положение защиты передних рычагов при максимальных разворотах колёс. При необходимости откорректировать положение защиты, обтянуть крепёж.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

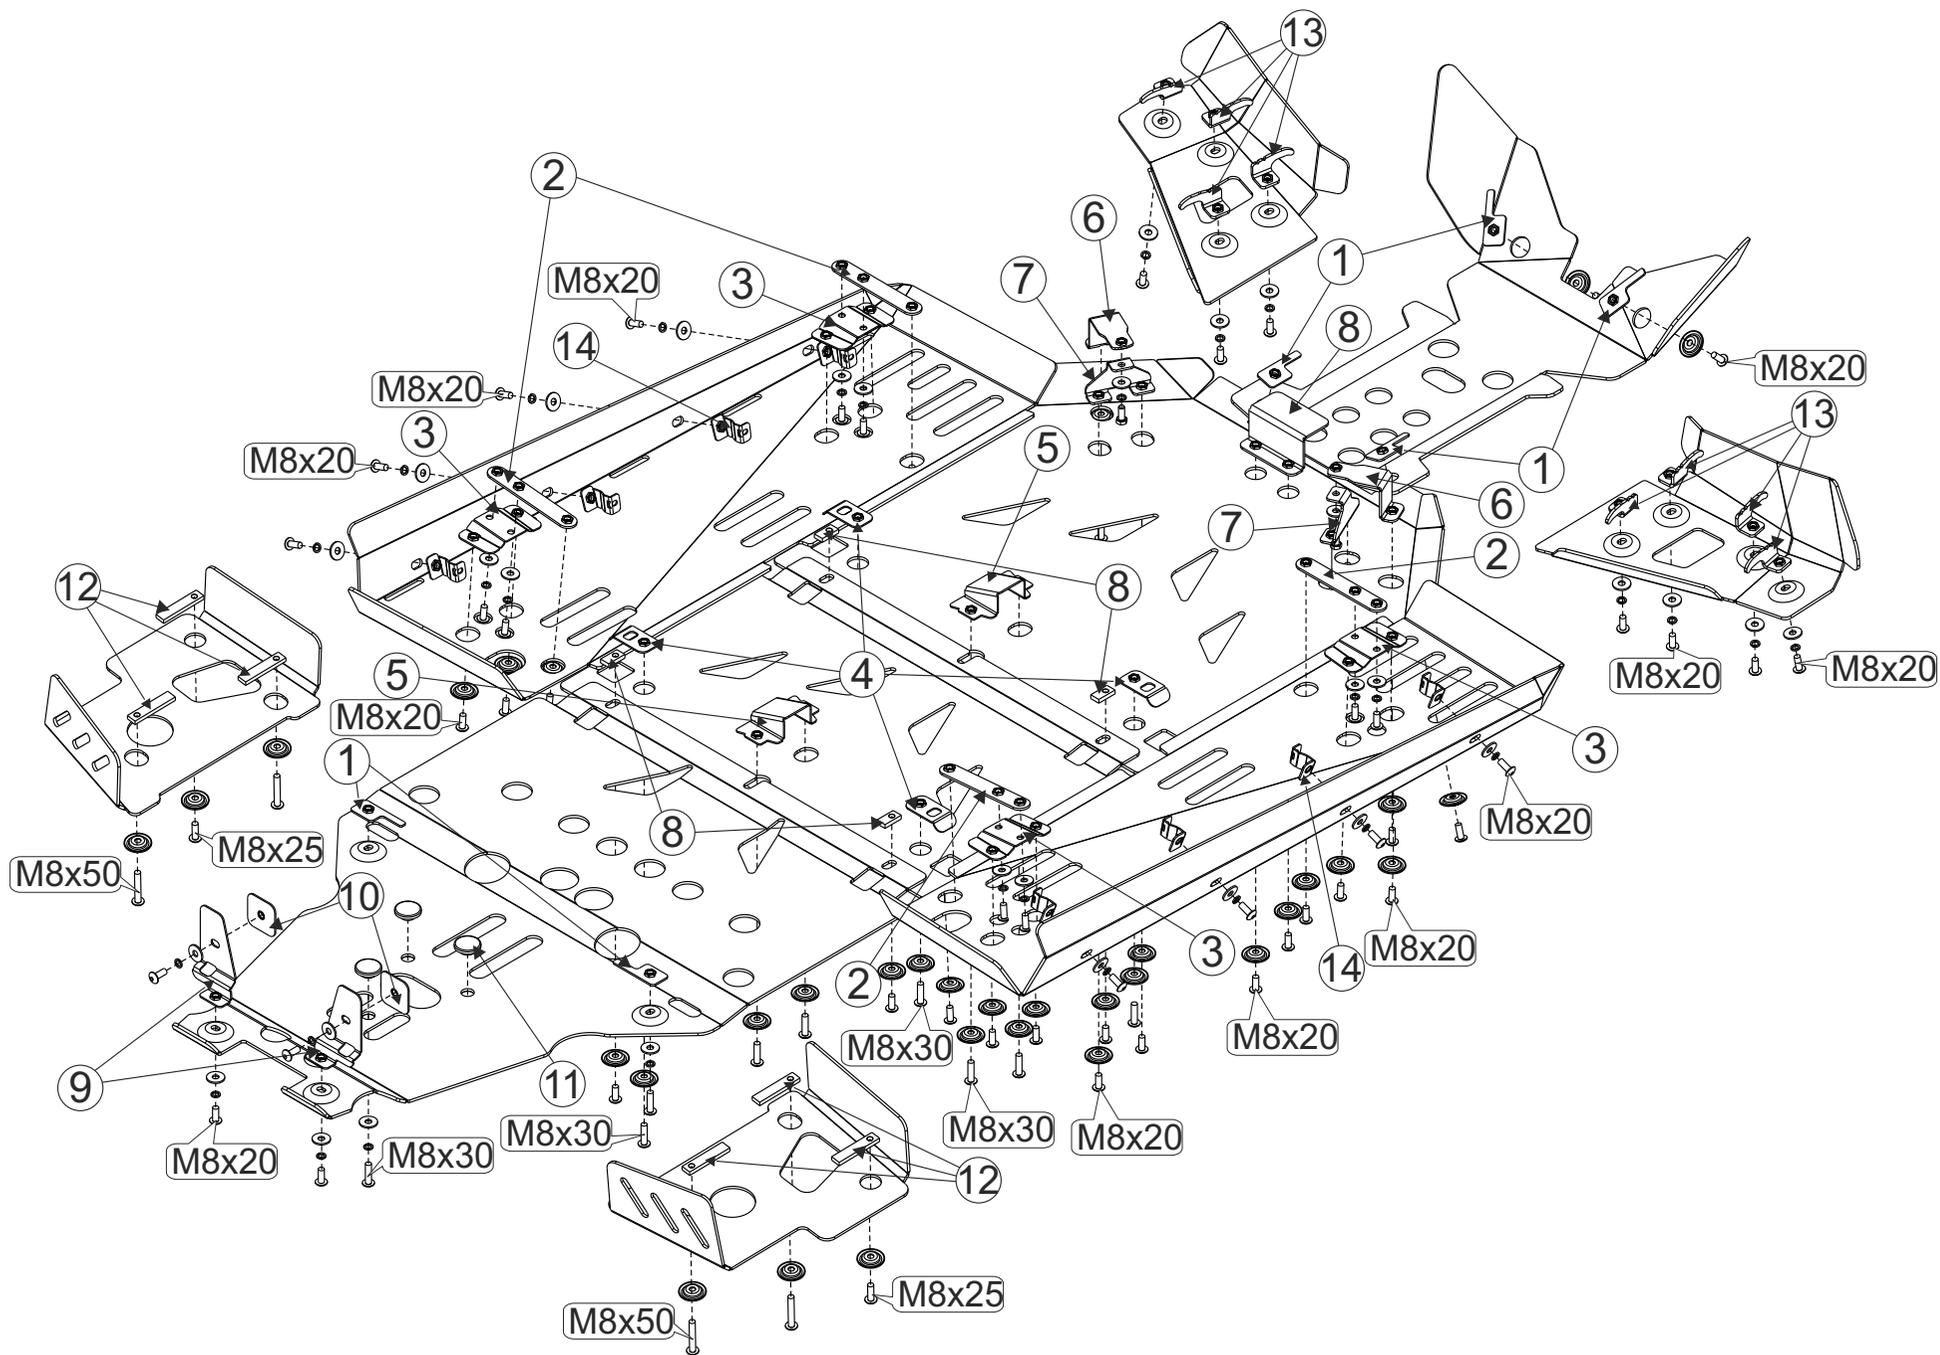

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25