





ATV Polaris 500 Sportman H.O.

Material: Aluminium, thickness = 5

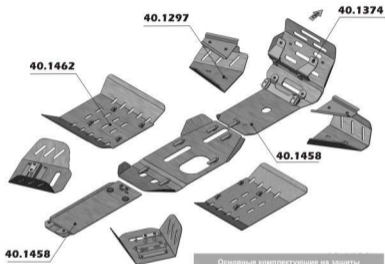

Основные комплектующие на защиты

| Наименование | Защита | Комплектация |
|------------------|---------|---|
| Основная часть | 40.1458 | 2 x Болт M10x30 11 x Болт M8x20 2 x Болт M8x30 2 x Шайба 10 13 x ПП 15002 |
| Защита рычагов | 40.1297 | 8 x Болт M6x12 4 x Болт M8x20 8 x Шайба 6 4 x Шайба 8 |
| Защита радиатора | 40.1374 | 2 x Болт M8x20 2 x Болт M10x20 2 x Шайба 8 2 x Шайба 10 |
| Защита порогов | 40.1462 | 8 x Болт M6x30 8 x Шайба 6 |

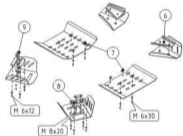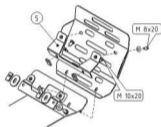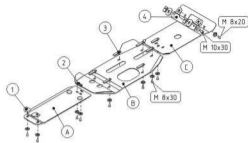

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Разобрать металлическую защиту на составные элементы.
3. Для установки основной части защиты необходимо:
 - 3.1 Установить крепежные планки "1-3" на соответствующие места подрамника;
 - 3.2 Часть защиты "А" закрепить на раме квадроцикла болтами и планками "1" и "2";
 - 3.3 Прикрепить часть защиты "В" на подрамник крепежными планками "3";
 - 3.4 Закрепить кронштейн "4" на штатные места болтами и закладными планками;
 - 3.5 Установить часть "С" защиты на крепежную планку "3" и кронштейн "4".
4. Кронштейн "5" установить на подрамник на штатные места.
5. Установить защиту радиатора на кронштейн "Б" и соединить с частью защиты "С".
6. Крепежные планки "Б" защиты переднего рычага установить поверх деталей переднего рычага.
7. Защиту передних рычагов прикрепить к установленным планкам.
8. Защиту подножек прикрепить к подрамнику болтами и закладными планками "7".
9. Установить крепежные планки 8, зафиксировав закладными 9 на детали заднего рычага.
10. Защиту задних рычагов прикрепить к установленным планкам "8".
11. Все точки крепления затянуть.