# CAN-AM Spyder

Material: Aluminium

| Основные комплектующие на защиты | | |
|---|---|---|
| Наименование | Защита | Комплектация |
| Днища | 40.2059 | 10 x Винт M6x20<br>4 x Винт M8x20 |
| | | 2 x Винт M8x25<br>10 x НД 28000 |
| | | 10 x Шайба 6<br>2 x Шайба 6Г |
| | | 4 x Шайба 8<br>4 x Шайба 8Г |

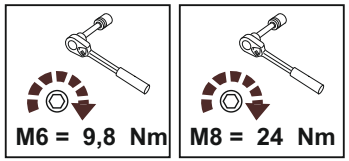


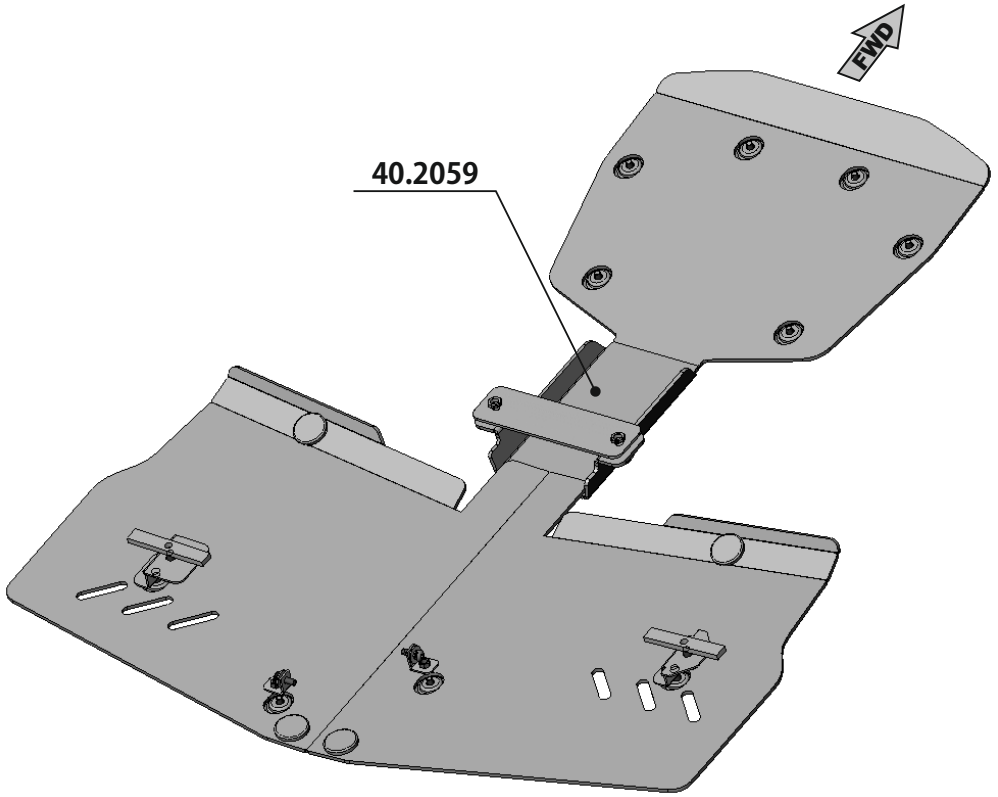


190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

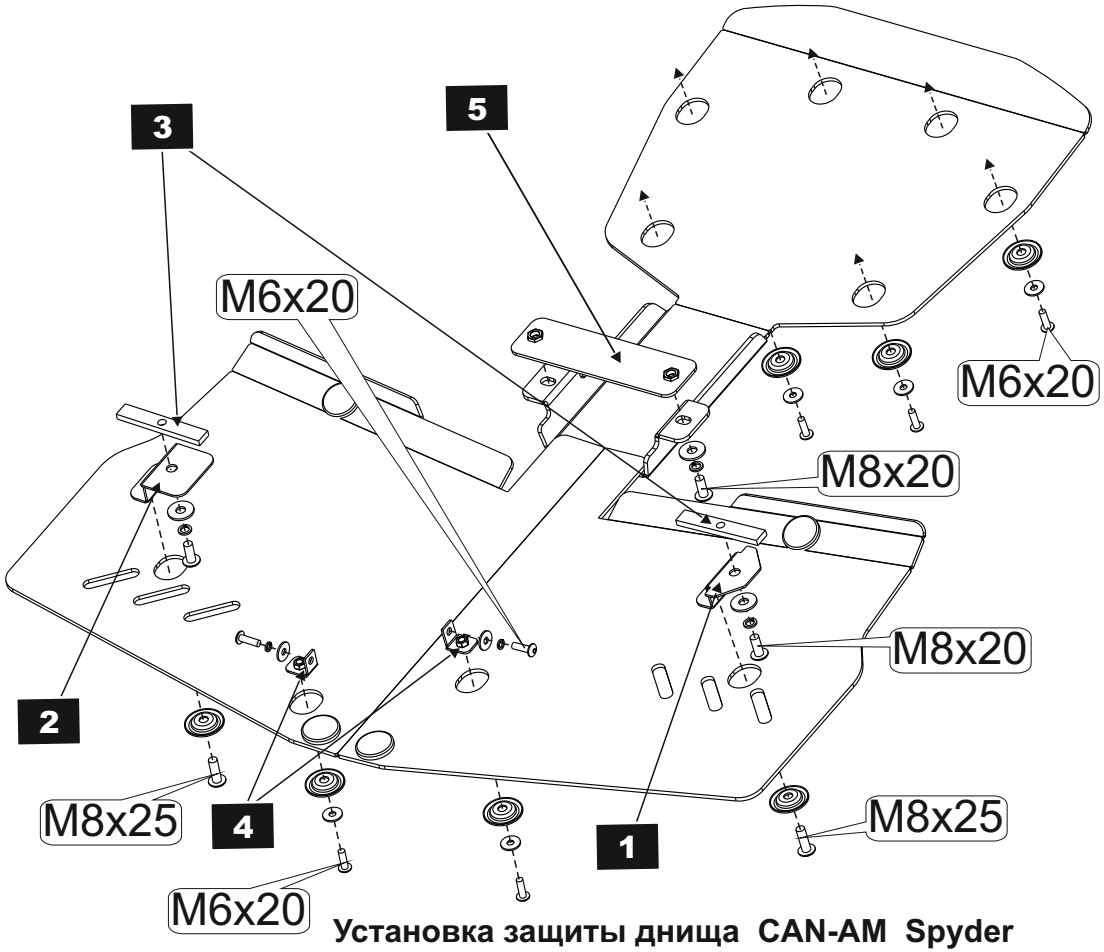


## Установка защиты днища CAN-AM Spyder

1. Снять штатную пластиковую защиту, которая установлена на передней части днища спайдера.
2. Установить кронштейны поз. 1, 2 на подходящих отверстиях в днище спайдера в том положении, которое показано на схеме (правый кронштейн позиционируется слева двумя круглыми выступами в днище спайдера, отверстие, на котором крепится левый кронштейн, можно определить, замерив расстояние между крепёжными пазами на защите). При установке кронштейнов использовать закладные поз.3 и винты M8x20. Обтянуть крепёж кронштейнов, контролируя положение закладных.
3. Установить на продольное несущее ребро рамы спайдера кронштейны поз.4. Кронштейны поставить на штатные точки крепления пластиковых элементов днища спайдера в том положении, которое показано на схеме. Использовать винты M6x20.
4. На созданные и штатные крепёжные точки последовательно установить заднюю и переднюю части защиты днища, используя винты, показанные на схеме и проштампованные шайбы. После этого поместить сверху продольного ребра рамы спайдера пластину 5 и закрутить снизу винты M8x20.
5. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж.

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25