
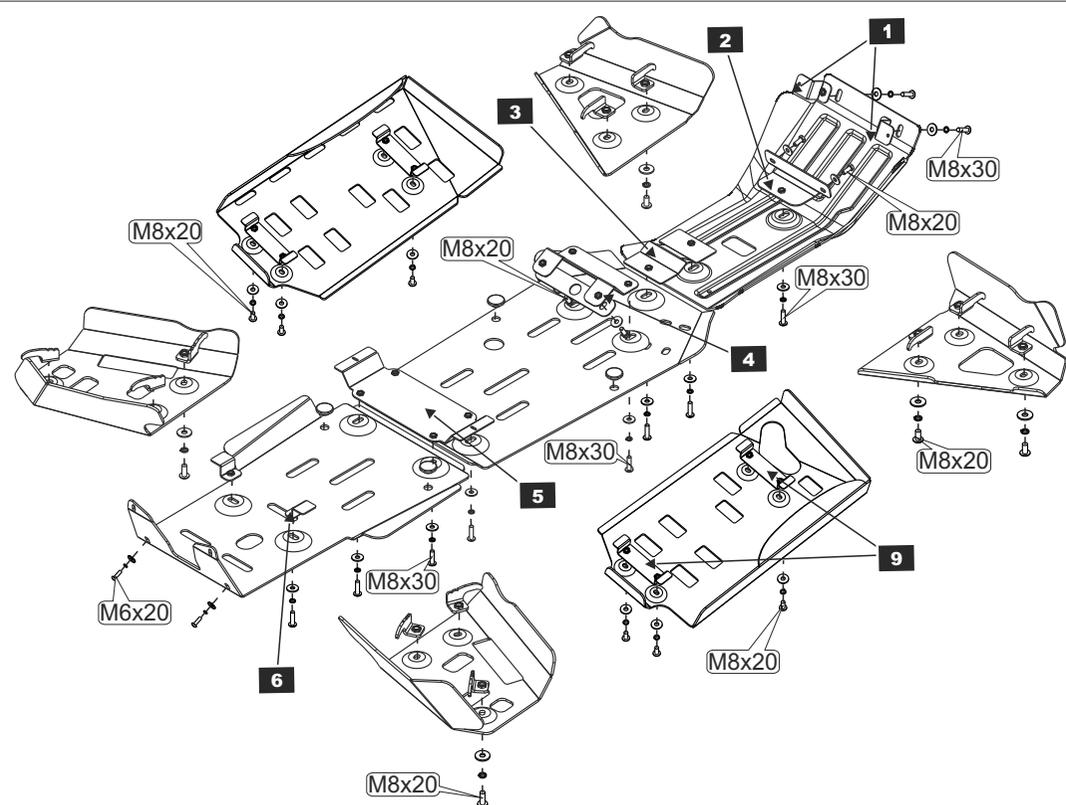
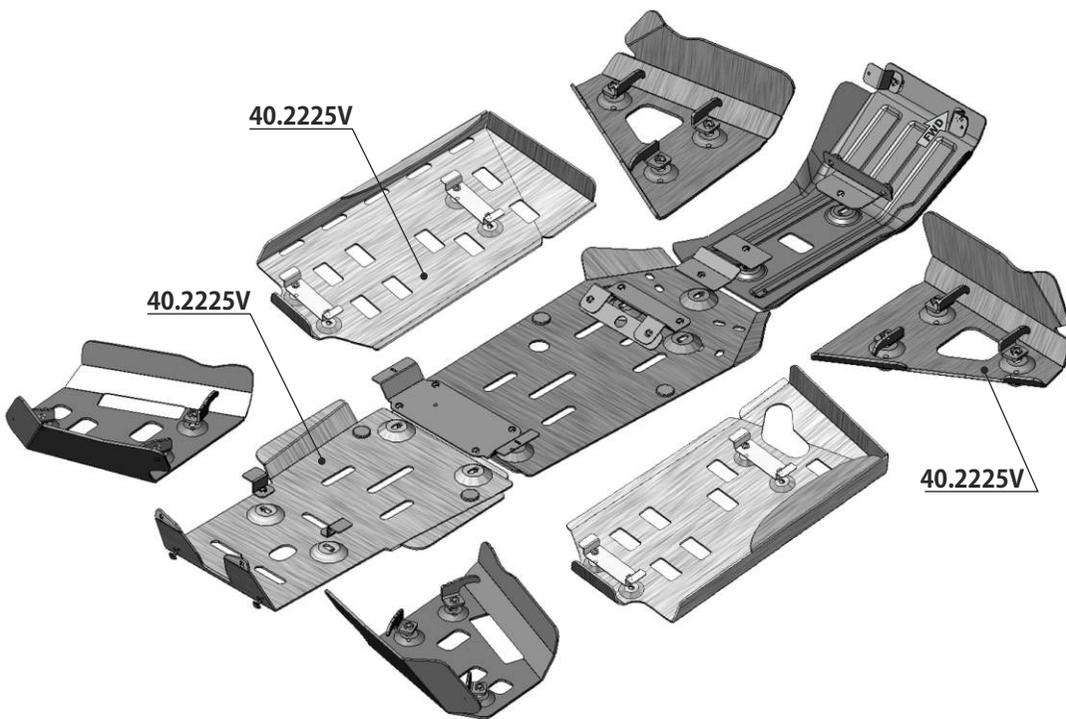


CFMOTO X6

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2225V	4 x Болт M8x20 2 x Винт M6x20
		13 x Винт M8x30 4 x Амортизаторы
		2 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г
		37 x Шайба 8 33 x Шайба 8Г
		20 x Винт M8x20

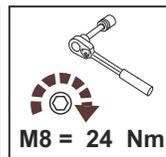

Установка комплекта на квадроцикл CFMOTO X6.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Установить на раму квадроцикла кронштейны и закладные поз.2,3,4,5, располагая их так, как это показано на схеме. Кронштейн поз.2 устанавливается спереди на торцы труб рамы квадроцикла, закладная поз.3 заводится между трубами рамы и укладывается сверху на первое поперечное профильное ребро, кронштейн поз.4 крепится на втором профильном поперечном ребре (это ребро является передней опорой двигателя), закладная 5 заводится между трубами рамы и укладывается на них сверху за третьим поперечным профильным ребром (сразу за штатными точками крепления пластиковой защиты).
3. Повесить среднюю часть защиты днища на созданные точки крепления. Винты при этом закрутить на два-три оборота.
4. Повесить переднюю часть защиты на созданные точки крепления. После этого завести сверху прижимы поз.1 таким образом, чтобы они охватывали продольные участки передних силовых дуг и закрутить снизу крепёжные винты. Винты не обтягивать пока не будут установлены все элементы защиты днища.
5. На созданные и штатные точки крепления повесить заднюю часть защиты днища. Крепёжные винты закрутить на два-три оборота. Закрутить штатные саморезы в штатные места заднего пластикового пыльника (при этом пластиковый пыльник подтягивается к защите и фиксируется). Завести прижимы поз.6 сверху рамы квадроцикла так, чтобы они охватывали трубы и закрутить снизу крепёжные винты на два-три оборота.
6. Отцентровать защиту днища, обтянуть сначала задние, затем все остальные крепёжные винты. При установке прижимов следует придерживать их в нужном положении.
7. Перед тем, как устанавливать защиту порогов, установить между продольными рёбрами рам, поддерживающих пластиковые подножки, закладные поз.9 так, как это показано на схеме.
8. Установить защиту порогов на созданные точки крепления. Отцентровать защиту порогов относительно защиты днища и обтянуть крепёж.
9. Защиту передних и задних рычагов закрепить с помощью крюков. Передние крюки отличаются от задних формой и высотой. Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту, после чего защиту приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть винты, поправить защиту и обтянуть крепёж.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25