
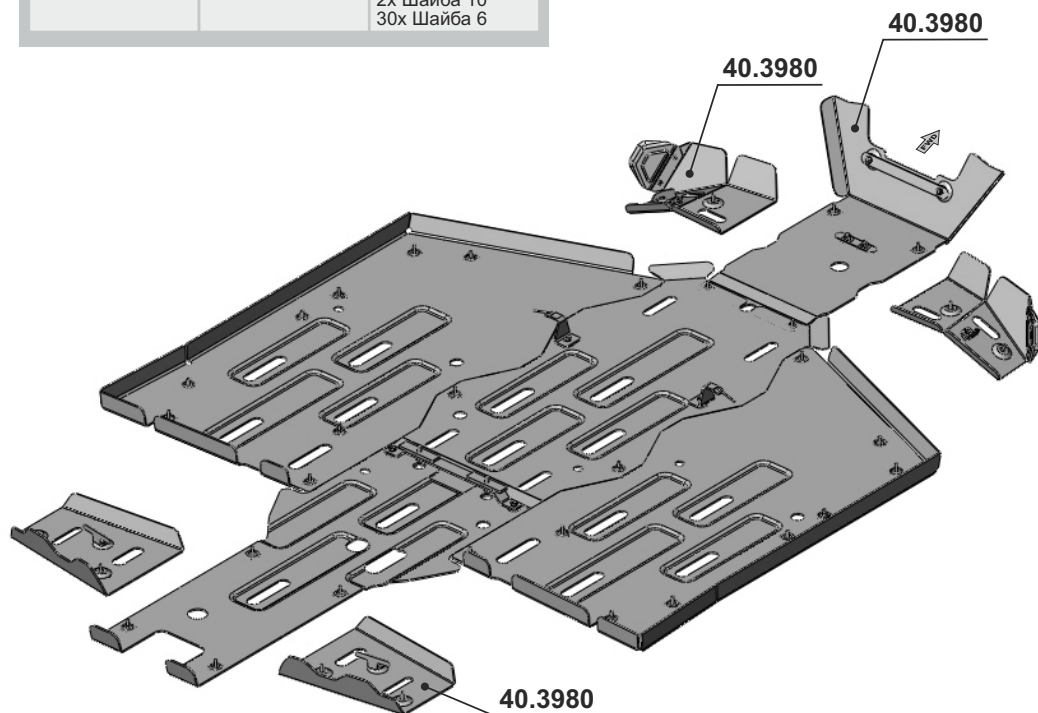


CFMOTO U10

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

| Наименование | Защита | Комплектация |
|--------------|---------|------------------------------------|
| Осн. часть | 40.3980 | 1) 2x Кронштейн 2) 1x Планка |
| | | 3) 2x Кронштейн 4) 1x Кронштейн |
| | | 5) 1x Планка 6) 2x Крюк |
| | | 7) 2x НД 2002 36x НД 28000 |
| | | 2x Болт M10x25 30x Винт M6x30 |
| | | 18x Винт M8x25 |
| | | 30x Шайба 6 18x Шайба 8 |
| | | 2x Шайба 10 30x Шайба 6 |

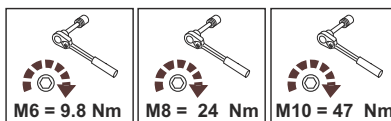

CFMOTO U10, Инструкция по установке:

1. Снять все пластиковые элементы пыльника.
2. Закрепите балку поз. 4 на поперечине рамы, расположенной перед задним редуктором.
3. Установите заднюю часть на четыре винта M6x30 с соответствующими шайбами.
4. Установить кронштейны поз. 3 на раму квадроцикла.
5. Наживить среднюю часть защиты двумя винтами M6x30 с соответствующими шайбами, затем притянуть среднюю часть защиты к кронштейнам поз. 3 винтами M8x25 с соответствующими шайбами.
6. Установить крепежные болты M8x25 с соответствующими шайбами для соединения задней и средней частей.
7. Наживить переднюю часть защиты, четырьмя винтами M6x30 с соответствующими шайбами, затем притянуть переднюю часть защиты с использованием планок поз. 5, поз.2.
8. Установить боковые части, используя крепеж согласно инструкции.
9. Установить защиту рычагов передних согласно инструкции.
10. Установить защиту рычагов задних согласно инструкции.

STORM

www.stormprotect.ru; www.storm-protect.com

STORM

www.stormprotect.ru; www.storm-protect.com

