
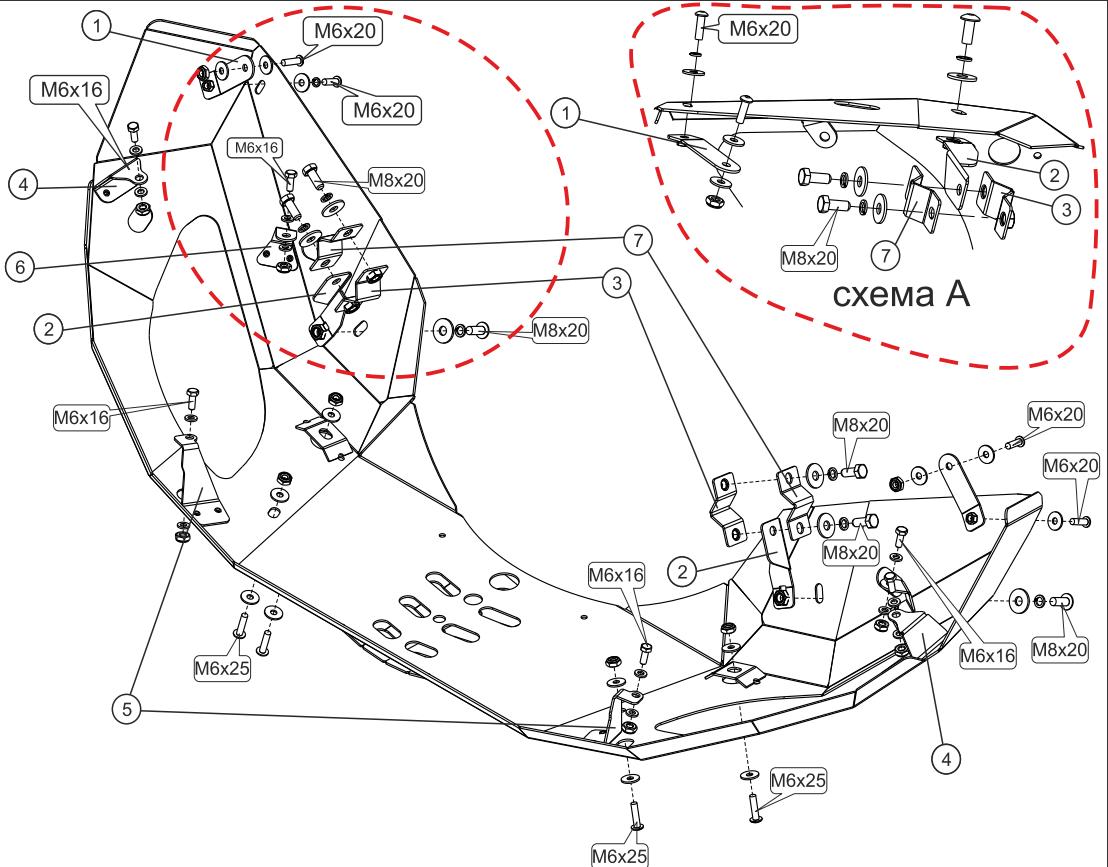
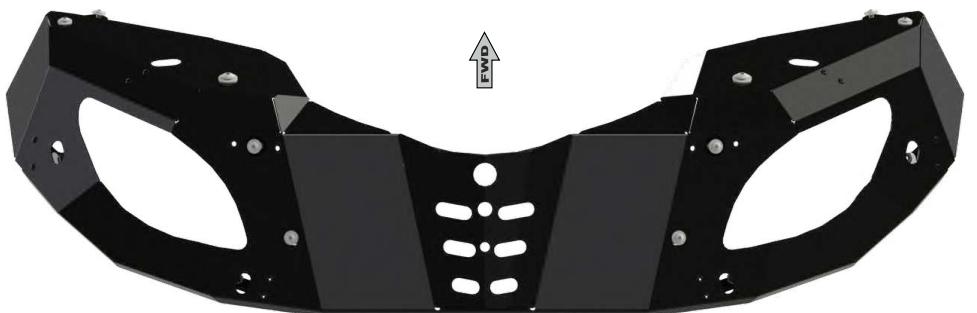


# STELS ATV 700GT

Material: Steel 2mm

## Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2796	6 x Болт M6x16 4 x Болт M8x20 4 x Винт M6x20 4 x Винт M6x25 2 x Винт M8x20 12 x Гайка M6 2 x Шайба 6Г 14 x Шайба 6 6 x Шайба 8Г 6 x Шайба 8 12 x Шайба 6 1) 2 x Кронштейн 2) 2 x Кронштейн 3) 2 x Хомут 4) 2 x Кронштейн 5) 2 x Кронштейн 6) 2 x Кронштейн 7) 2 x Хомут

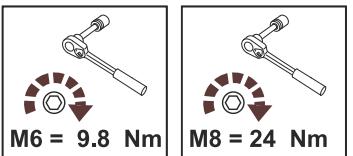

## Stels 600 – Stels 800 GT установка бампера (переднего обвеса).

1. Отсоединить разъёмы фар от квадроцикла.
2. Снять с квадроцикла передний пластиковый обвес с фарами.
3. Снять фары с переднего пластикового обвеса.
4. Установить фары аналогичным образом на бампер, используя крепёж, показанный на схеме.
5. Установить на переднюю стойку багажной площадки квадроцикла (ниже пластика лицевой части квадроцикла) хомуты 7,8 и кронштейны 2 в том положении, которое показано на схеме "А" (крепёж не обтягивать, чтобы кронштейн можно было установить в нужном положении при установке бампера на квадроцикл).
6. Установить под боковую опору багажной площадки квадроцикла кронштейны 1.
7. Установить бампер на передние штатные места крепления пластикового обвеса, используя винты M6X25, шайбы и гайки.
8. Совместить резьбовые отверстия кронштейнов 1,2 с соответствующими крепёжными пазами бампера, установить крепёж, показанный на схеме.
9. Отцентровать бампер, обтянуть крепёж.