








ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.MP 0965

Универсальная площадка для крепления снегового отвала

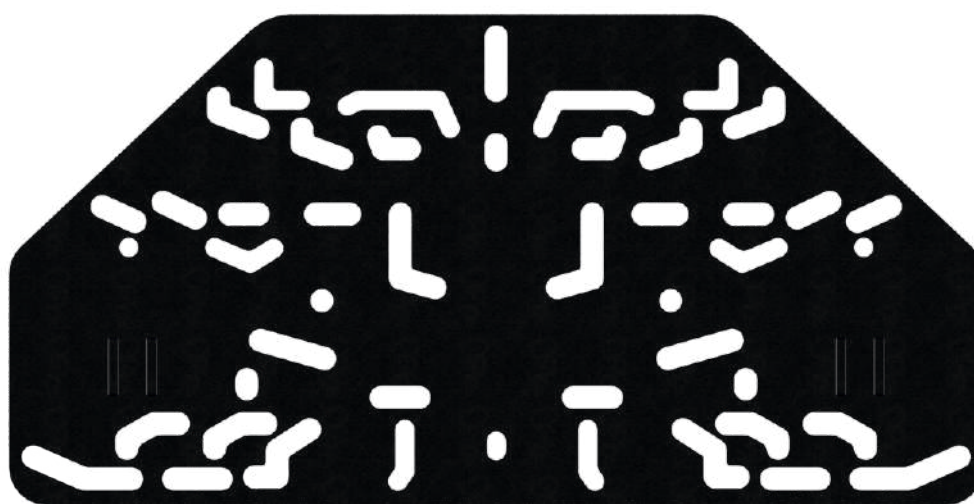

Инструменты:

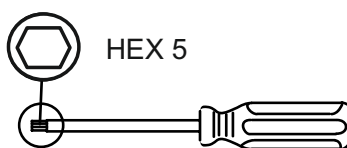

13

13



Время установки: 30-45 мин

Состав комплекта

Материал: Сталь

1х	Пластина крепёжная		
2х	Палец		
4х	Планка		
2х	Планка закладная 90 мм		
2х	Планка закладная 50 мм		
4х	Болт М6х40		
4х	Болт М8х30		
4х	Болт М8х70		
8х	Гайка М8		
2х	Пружинный фиксатор		
4х	Гровер 8		
4х	Шайба 6 увеличенная		
8х	Шайба 8 увеличенная		
4х	Болт-скоба П-образный		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм






www.stormprotect.ru

Без защиты


Алюм. Защита

Защита HDPE


CFMOTO 400 L/S,
500 EPS NEW,
2022

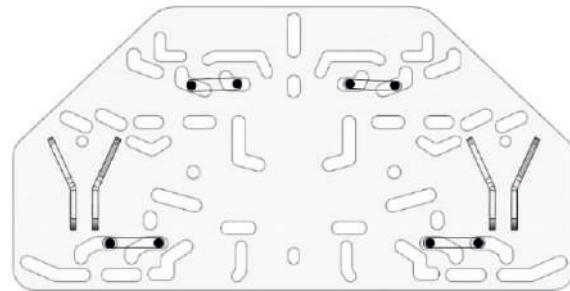


5209

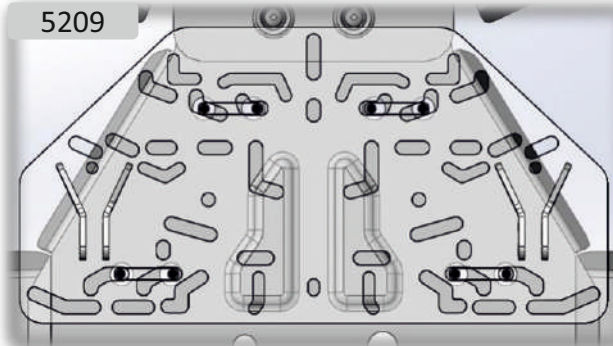


CFMOTO 600 EPS,
Advanced EPS,
2019

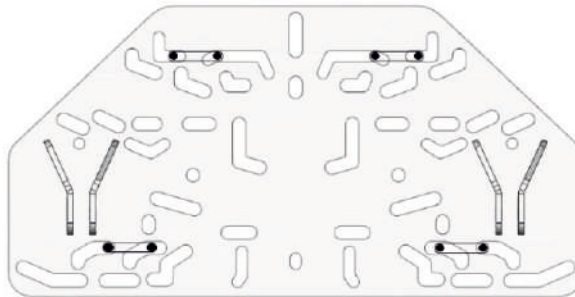


4485

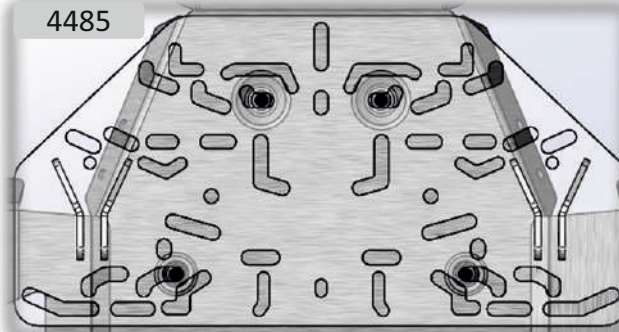


6289

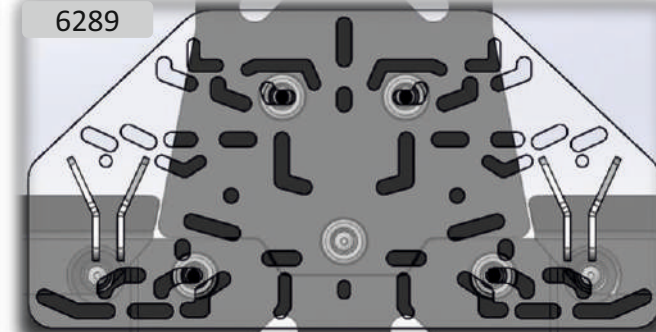


CFMOTO
800/1000 NEW,
2024

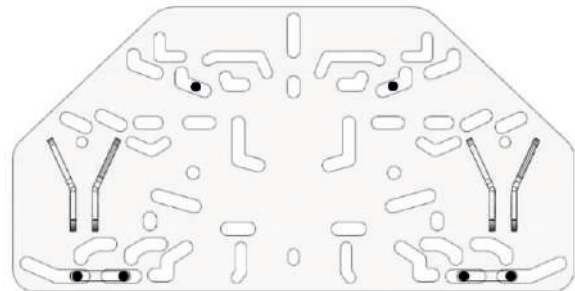

6186

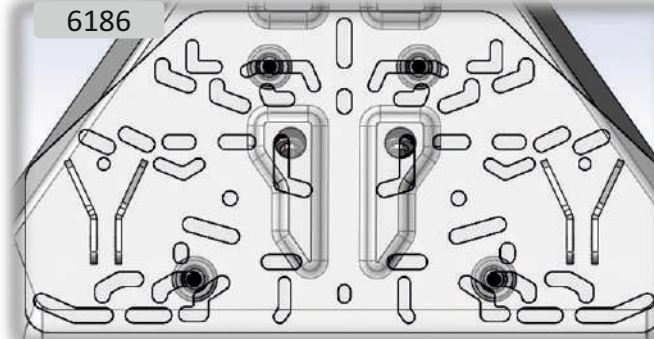

6218

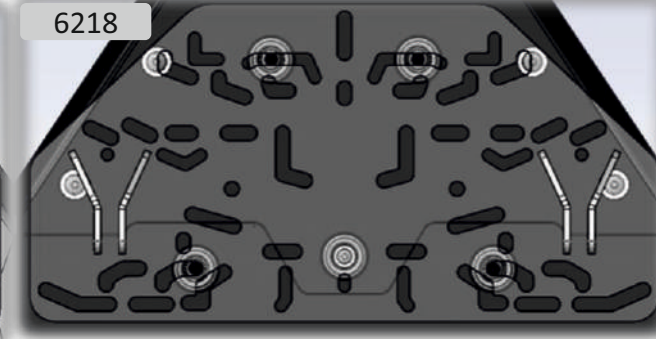





www.stormprotect.ru

Без защиты


CFMOTO X4
Basic, 2017-2022

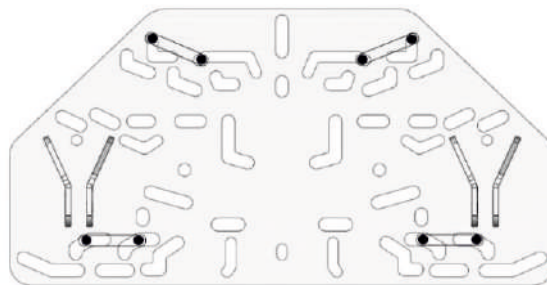

CFMOTO X5 H.O.
EPS/X6 EPS, 2015

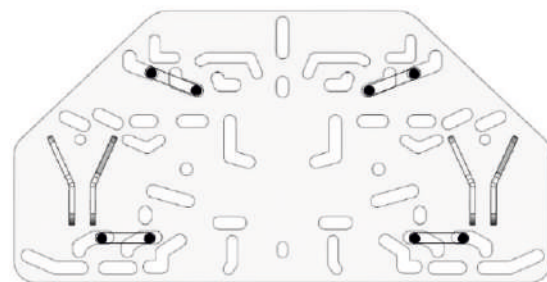


CFMOTO X8 Basic,
2011-2017

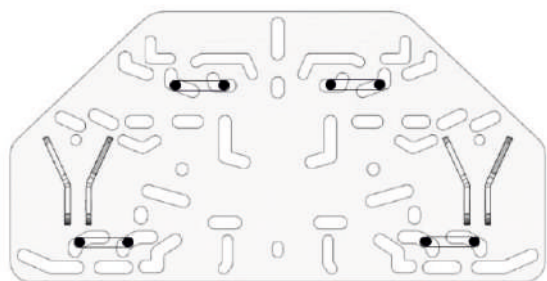


Алюм. Защита


4431

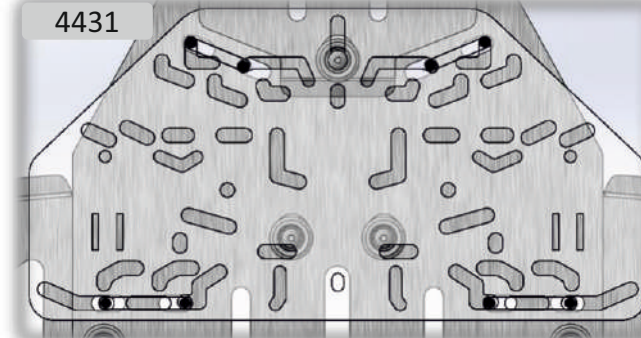

2854

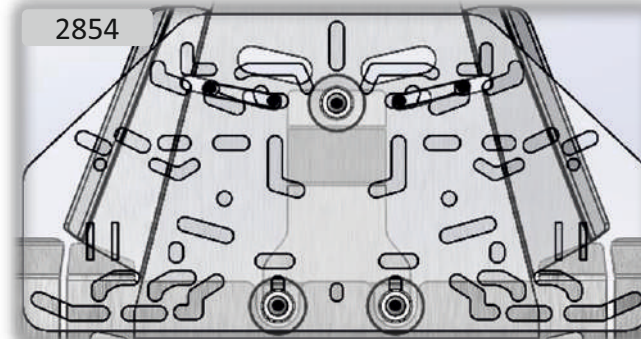


2224

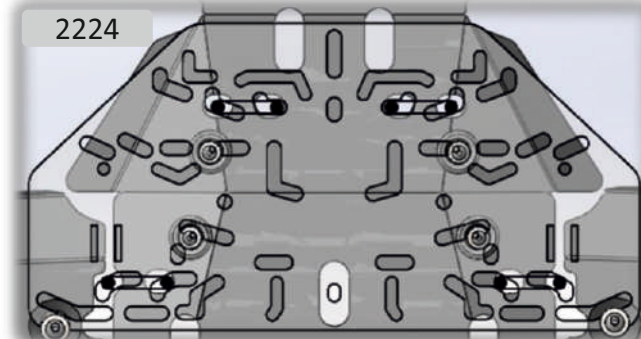



www.stormprotect.ru


Без защиты

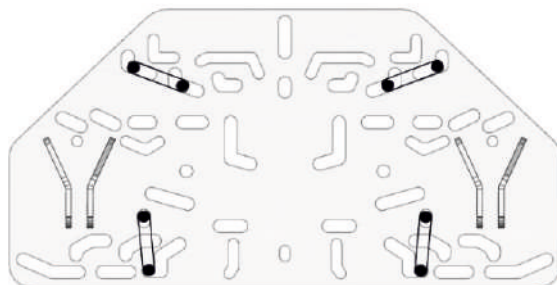

HISUN Tactic
550/750, 2022





HISUN Tactic
1000, 2022

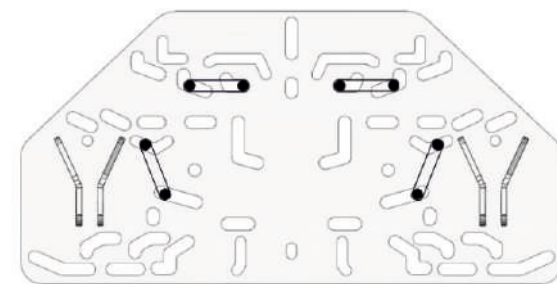

LINHAI M550L,
2022

Алюм. Защита

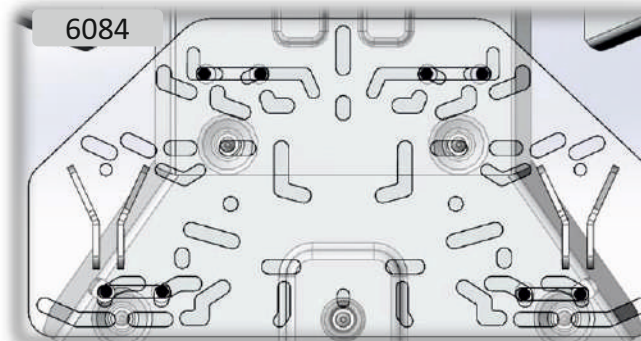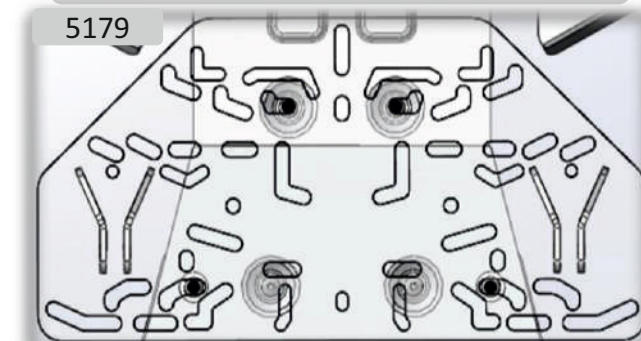





www.stormprotect.ru

Без защиты


LONCIN XWolf
700i, 2022

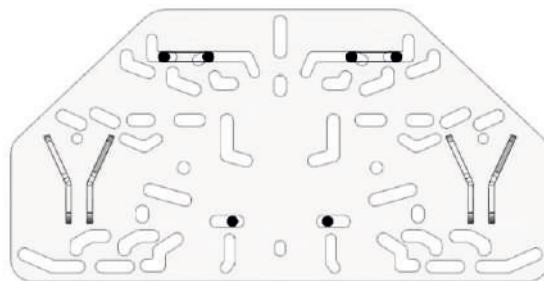

ODES PathCross
650/850/1000

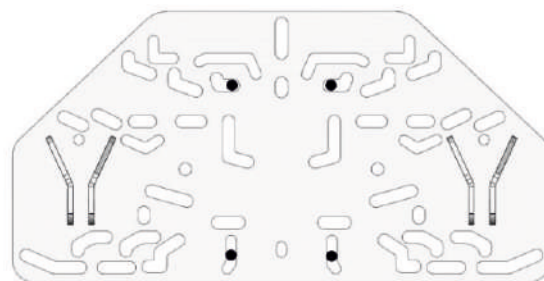


SEGWAY Snarler
AT6 L/S, 2022

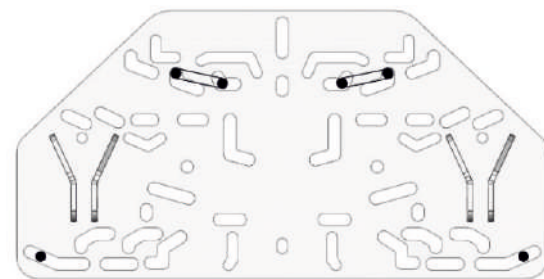


Алюм. Защита


5239

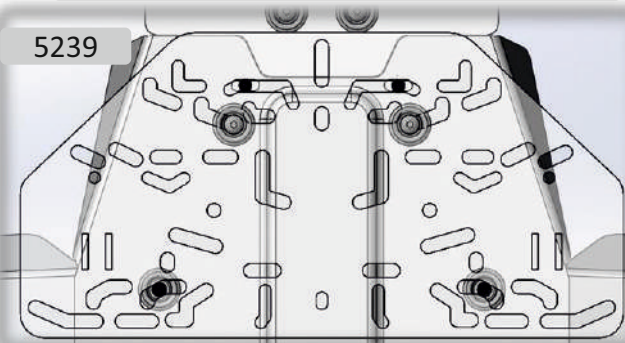

5191

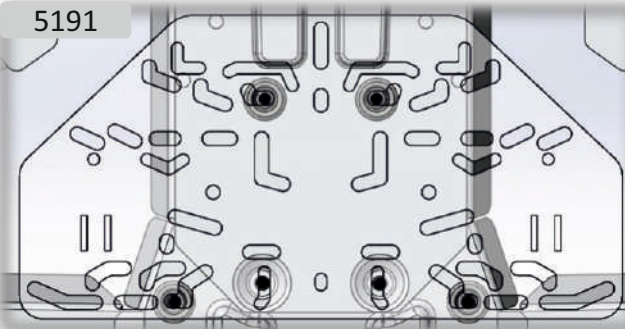

5220

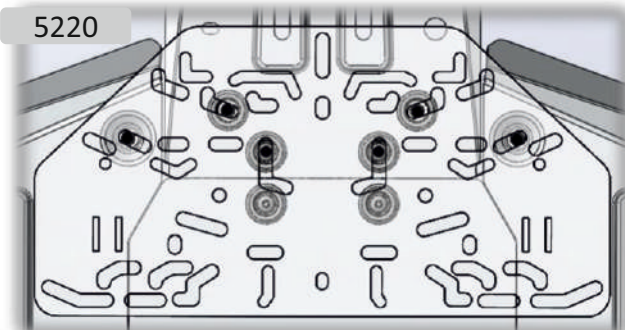





www.stormprotect.ru

Без защиты

PM 500-2/650-2

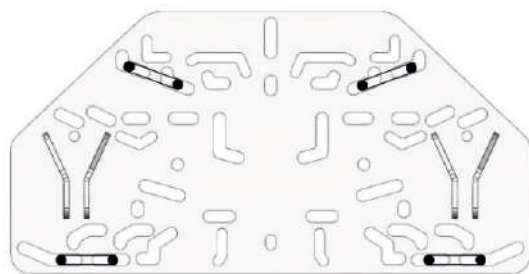


PM 800T

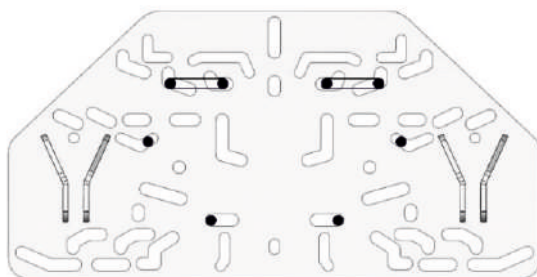


KYMCO MXU 700

Алюм. Защита


2677

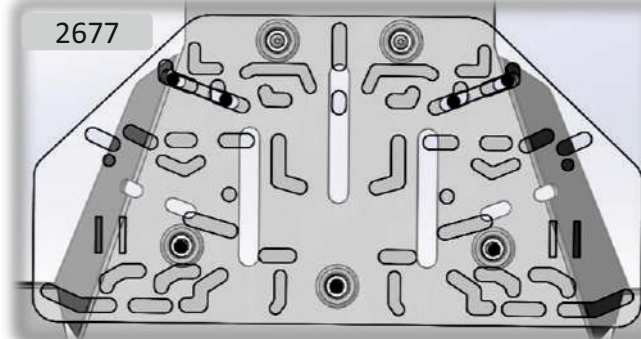

6230

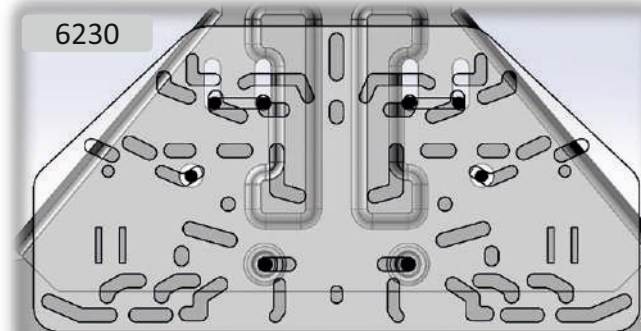

4200

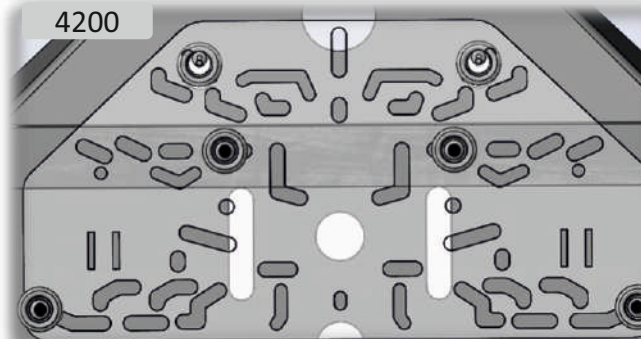




www.stormprotect.ru

Без защиты


Алюм. Защита

Защита HDPE


TGB BLADE
600/1000, 2022

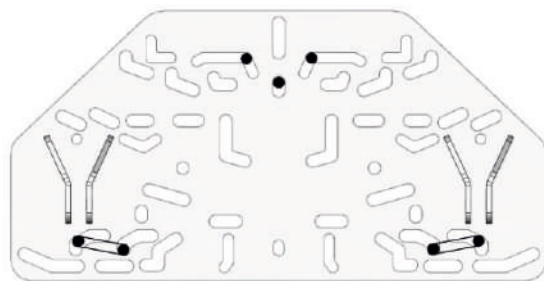


6056

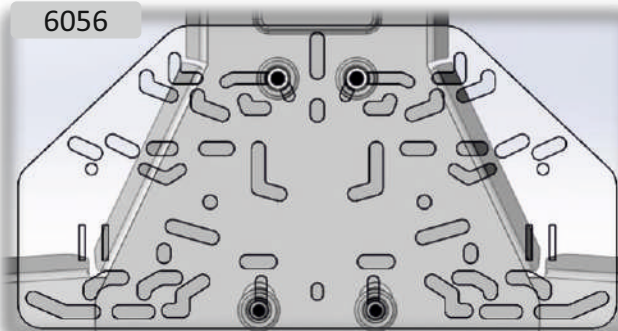


6292

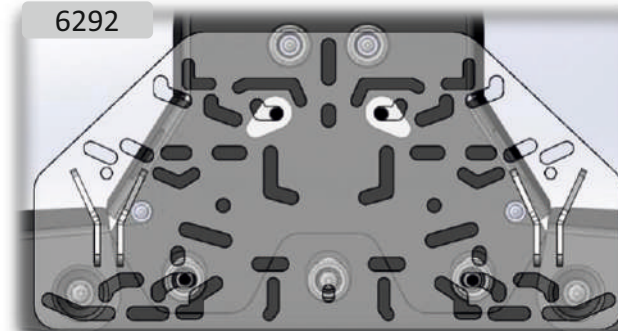


TGB BLADE 1000,
2017-2019

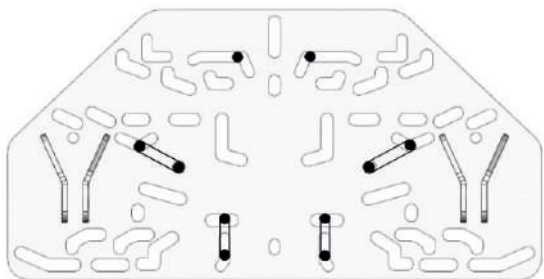

3494

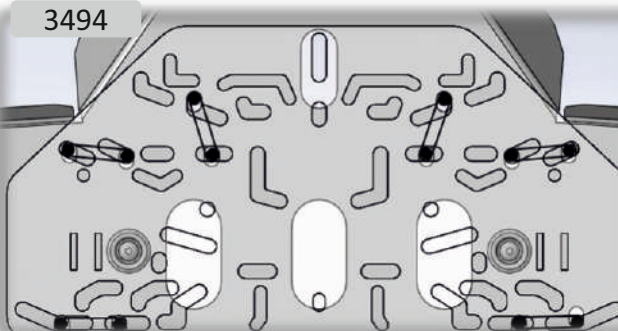

1908

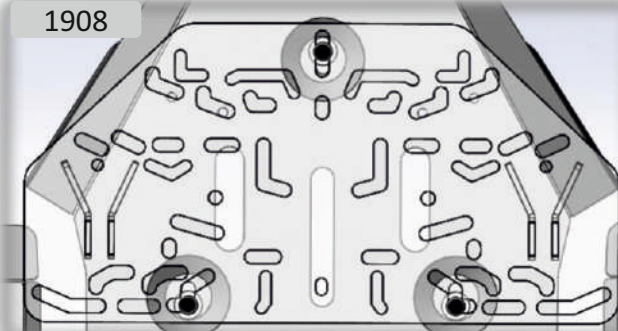


BALTMOTORS
Striker
400/500/700 ,
2014




www.stormprotect.ru

Без защиты


YAMAHA Grizzly
550/700,
2014/2016

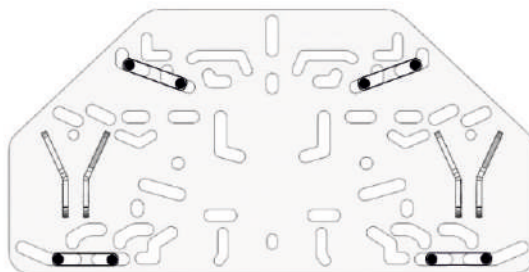

YAMAHA Kodiak,
2016

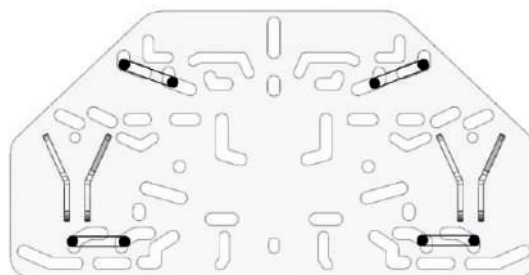


BRP Outlander
MAX G2/ DPS,
Renegade G2,
2019-

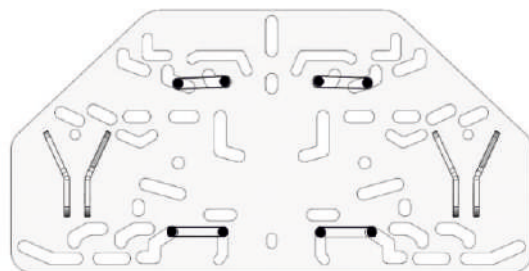


Алюм. Защита

1551

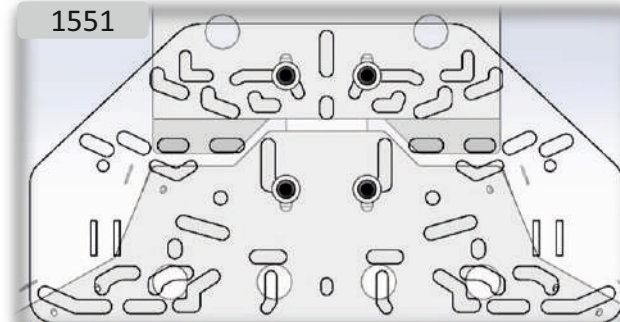


2946

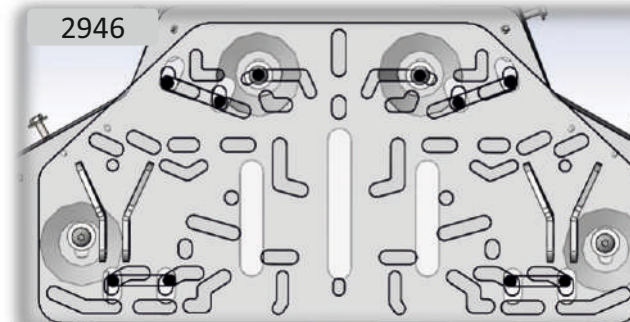

3248

4087

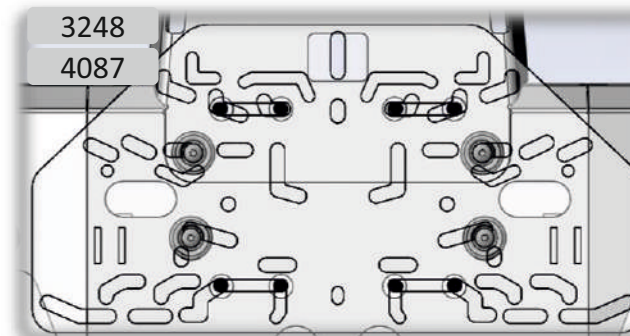





www.stormprotect.ru

Без защиты

SHARMAX Force
800/1000, 2023

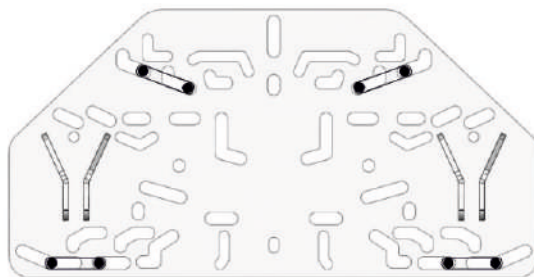


SHARMAX 620
EPS, 600 CVT
FullIWD, 2023

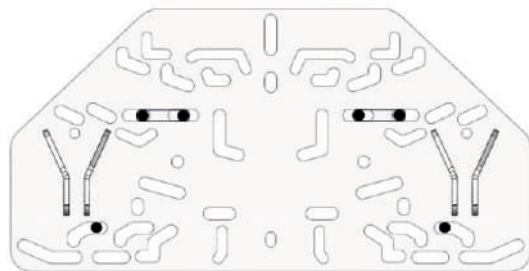

Алюм. Защита

6243

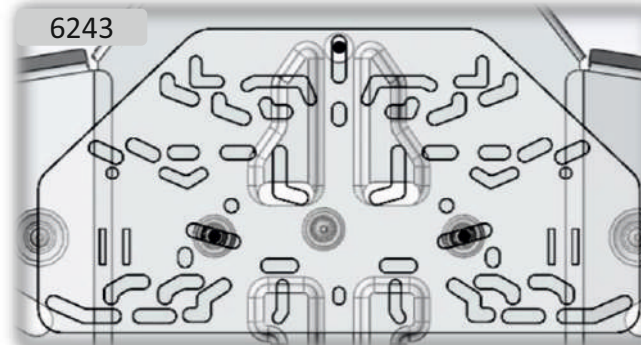

6172

