
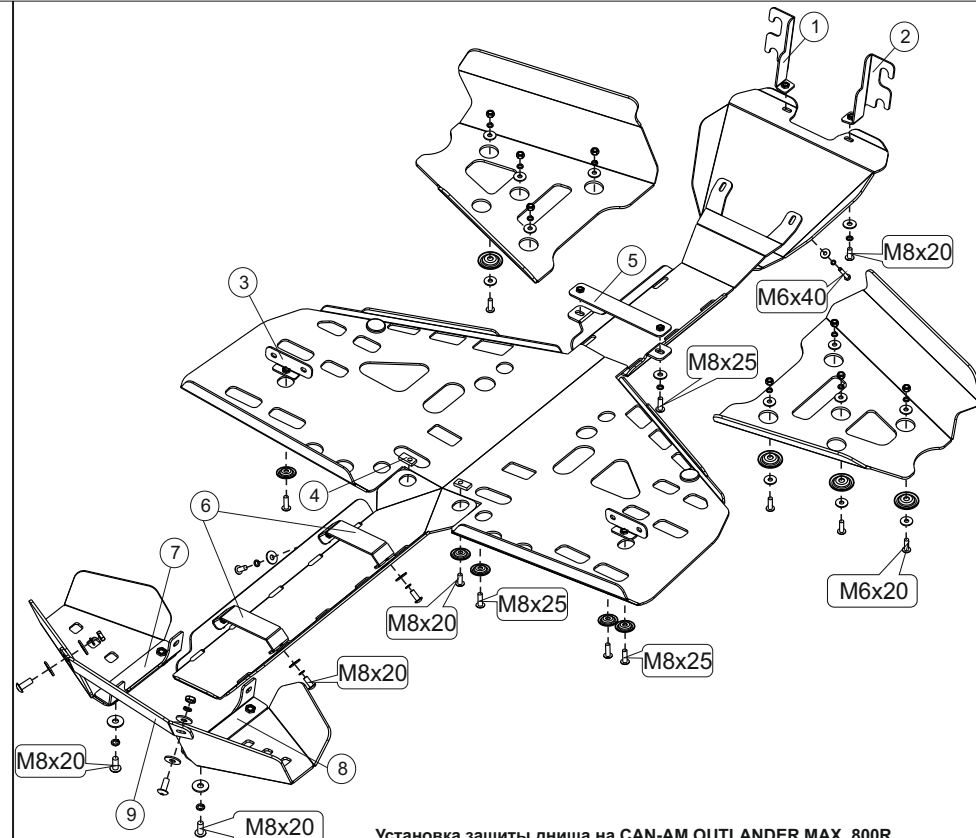
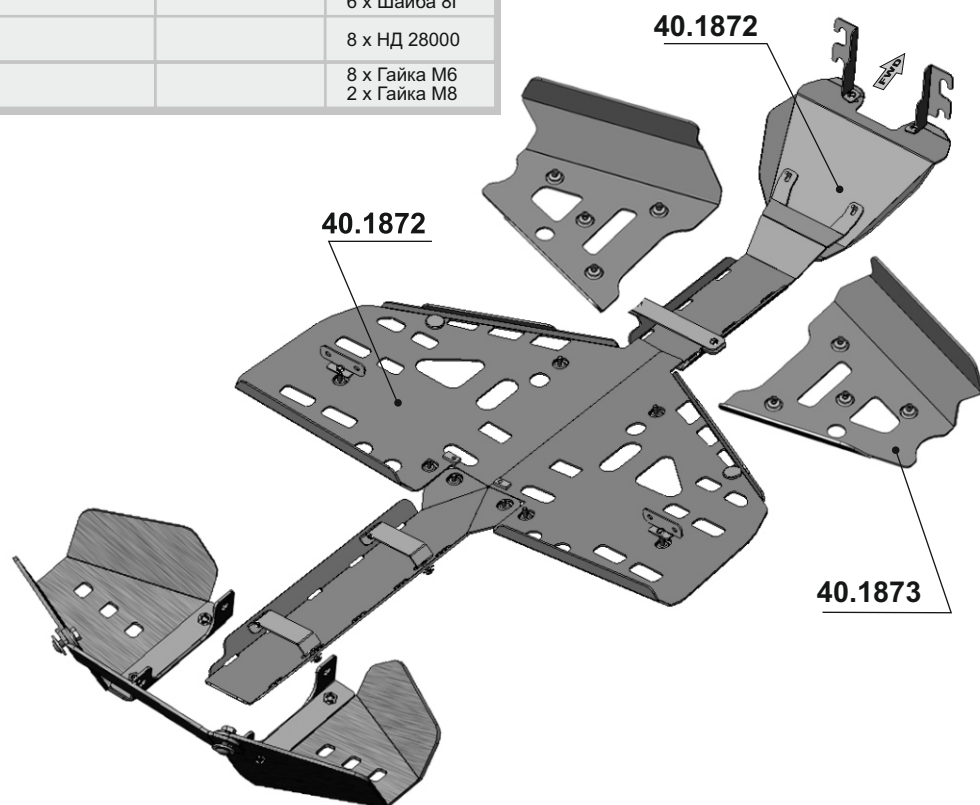
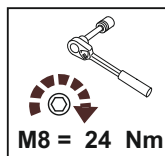


ATV Can-Am Outlander Max 800R

Material: Aluminium

Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.1872	2 x Болт M6x40 8 x Винт M8x20 8 x Винт M8x25 8 x НД 28000
		2 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г
		8 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г
Рычаги	40.1873	8 x Винт M6x20 6 x Винт M8x20 16 x Шайба 6 8 x Шайба 6Г 8 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г 8 x НД 28000 8 x Гайка M6 2 x Гайка M8

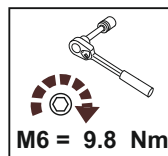

Установка защиты днища на CAN-AM OUTLANDER MAX 800R.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту (при этом передняя часть защиты, расположенная под бампером, не снимается).
2. Раскрутить болты с гайками M6, которые крепят снизу переднюю часть штатной пластиковой защиты.
3. Накинуть на втулки, через которые крепится бампер квадроцикла, крюки (поз. 1,2) в том положении, которое показано на схеме.
4. Открутить две пары гаек, которые стягивают алюминиевые трубы, поддерживающие подножки квадроцикла и поставить под них кронштейны (поз. 3) в том положении, которое показано на схеме. Обтянуть крепеж.
5. Положить закладные (поз. 4) над отверстиями в полках рамы квадроцикла (рядом со штатными клипсами).
6. Повесить на созданные и штатные крепежные точки среднюю часть защиты днища. Слегка подтянуть крепеж.
7. Завести передний край передней защиты днища под штатную пластиковую защиту (крепежные пазы защиты должны совместиться с отверстиями в полке рамы квадроцикла), накинуть пластину (поз.5) поверх рамы, слегка поджать защиту и закрутить винты M8x25.
8. Лицевую часть защиты днища повесить на установленные ранее крюки, слегка поджать, пропустить сквозь крепежные пазы болты M6x40 (болты должны пройти также сквозь пазы передней части защиты), с внутренней стороны накинуть штатные гайки и подтянуть крепеж.
9. Заднюю часть защиты повесить на созданные крепежные точки (поз.4), в нужных местах накинуть поверх рамы квадроцикла хомуты (поз.6) и закрутить четыре винта M8x20.
10. Отцентрировать элементы защиты днища, обтянуть крепеж.

Установка защиты рычагов на CAN-AM OUTLANDER MAX 800R.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту передних рычагов (сзади защита ставится поверх штатной).
2. При установке защиты передних рычагов слева и справа использовать по три крепежных отверстия, соответствующих отверстиям на рычагах. Защиту передних рычагов закрепить на рычагах винтами M6 с гайками, используя при этом проштампованные шайбы.
3. Чтобы установить защиту задних рычагов, раскрутить болты с гайками, на которых крепится штатная пластиковая защита и поставить на эти крепежные точки кронштейны (поз.7,8).
4. На созданные крепежные точки установить левое и правое крыло защиты (крепеж не обтягивать), затем установить перемычку (поз.9).
5. Обтянуть весь крепеж.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25