
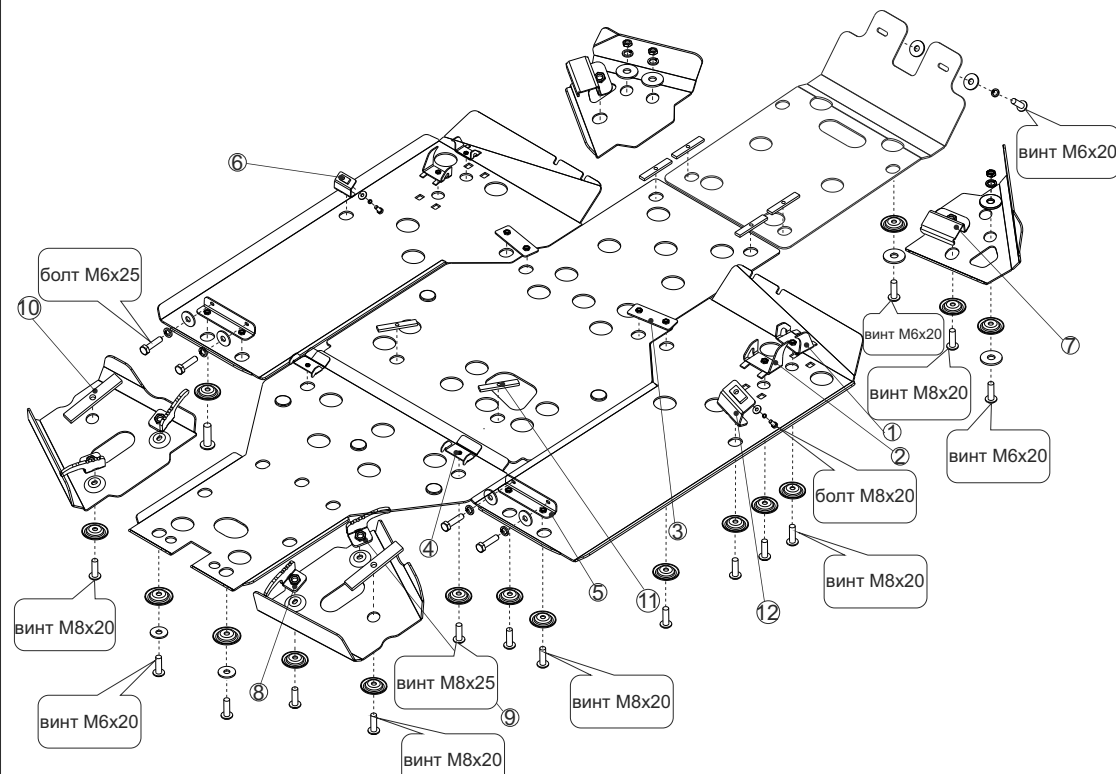
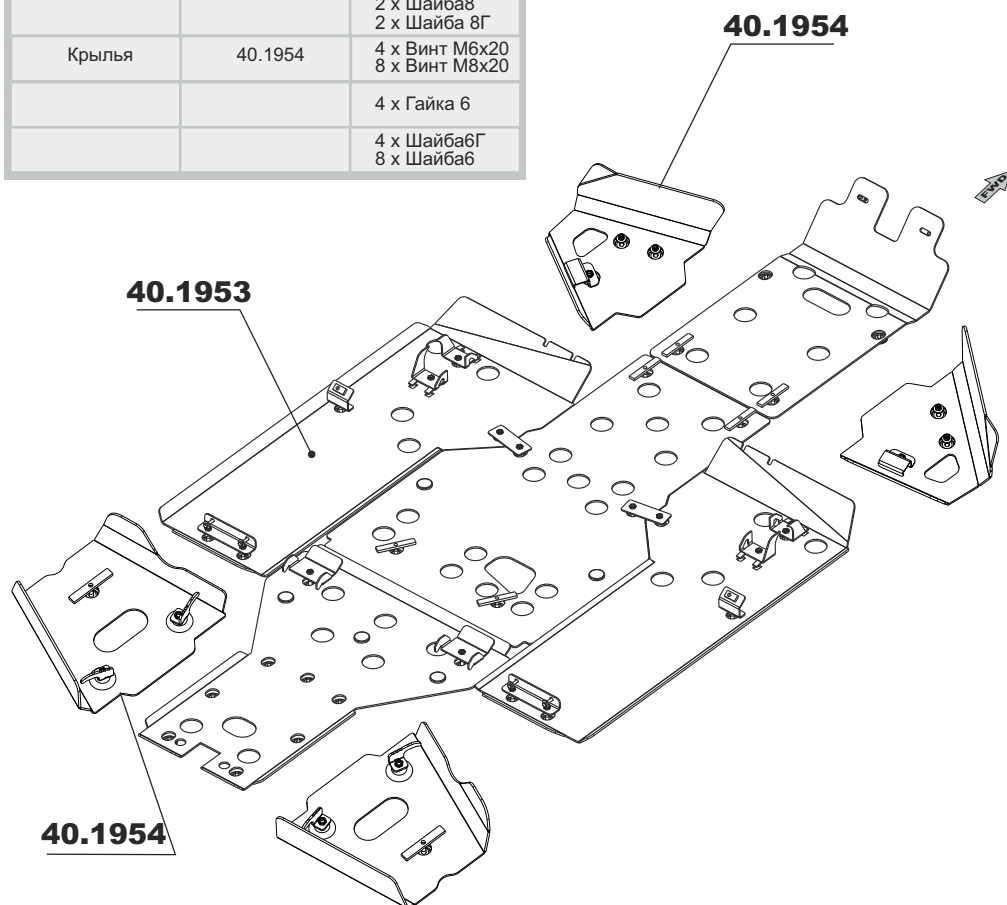


Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	40.1953	4 х Болт М6х25
		2 х Болт М8х20
		11 х Винт М6х20 20 х Винт М8х20
		2 х Винт М8х25
		15 х Шайба6 6 х Шайба 6Г
Крылья	40.1954	2 х Шайба8 2 х Шайба 8Г
		4 х Винт М6х20 8 х Винт М8х20
		4 х Гайка 6
		4 х Шайба6Г 8 х Шайба6

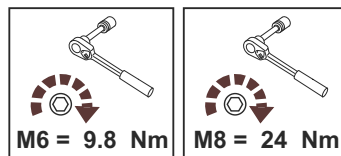

Установка защиты днища с порогами на HSUN UTV 500/700.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроицикла.
2. Через окна в днище квадроицикла завести закладные поз. 3,11 и расположить их поверх соответствующих отверстий (взаимное расположение закладных показано на схеме).
3. Закладные поз. 4 одеть крюками на отогнутый вверх край приварного элемента днища в том положении, которое показано на схеме. Плоский край закладной при этом завести поверх соседнего приварного элемента.
4. Установить кронштейны поз.5 на штатные точки крепления пластиковых элементов кузова квадроицикла (при этом штатные винты поменять на болты М6 Х 25).
5. Завести закладные поз.6 в отверстия приварных уголков порогов квадроицикла (расположение закладных показано на схеме)
6. На созданные крепёжные точки установить кронштейны поз. 12 в том положении, которое показано на схеме.
7. На штатные и созданные крепёжные точки последовательно повесить переднюю, среднюю и заднюю части защиты днища, используя винты, указанные на схеме и проштампованные шайбы. Винты закрутить не затягивая.
8. Повесить на защиту порога захваты поз. 1,2 в том положении, которое показано на схеме, используя проштампованные шайбы. Винты закрутить на один-два оборота.
9. Раздвинув захваты, повесить защиту порогов на созданные крепёжные точки, используя проштампованные шайбы. Поджимая защиту к раме квадроицикла, следует проследить, чтобы захваты приняли правильное положение (выступы захватов нужно поместить в прямоугольные окна защиты).
10. Проверить зазоры, отцентровать элементы защиты, обтянуть крепёж.

Установка защиты рычагов HSUN UTV 500/700

1. Снять штатную пластиковую защиту с рычагов квадроцикла.
2. Защиту передних рычагов повесить на штатные точки крепления пластиковой защиты, используя винты M6X20, проштампованные шайбы и штатные гайки.
3. Поверх трубы рычага накинуть крюк поз.7 и закрутить снизу винт M8X20, используя проштампованную шайбу.
4. В окна задних рычагов завести закладные поз. 10
5. Защиту задних рычагов повесить на созданные крепёжные точки, используя винты M8X20 и проштампованные шайбы.
6. Поверх труб рычагов последовательно накинуть крюки поз. 8,9 в том положении, которое показано на схеме, закручивая снизу винты M8X20
7. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.



190020 г.СПб наб.Обводного канала д.150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25



190020 г.СПб наб. Обводного канала д.150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25