




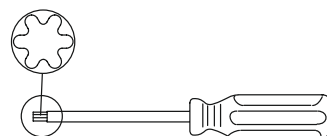

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 40.MP0914
прицепа для квадроцикла
универсального



Инструменты:


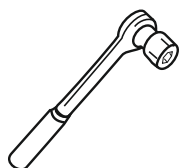


Время сборки: 60-70 мин.

Состав комплекта
Материал: сталь


1х	Балка	1х	Болт М10х95
1х	Основание	10х	Болт М10х70
1х	Дышло	2х	Болт М12х90
2х	Боковой бортик	20х	Винт М5х12
1х	Передний бортик	8х	Винт М6х16
1х	Задний бортик	8х	Винт М6х40
1х	Палец	8х	Винт с петлей
		20х	Гайка М5
2х	Колесо	32х	Гайка М6
4х	Петля откидная	11х	Гайка М10
1х	Головка сцепная	2х	Гайка М12
4х	Замок	1х	Пружинный фиксатор
4х	Заглушка пластиковая	22х	Шайба М6
		22х	Шайба М10
		4х	Шайба М12
		8х	Болт конусный

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

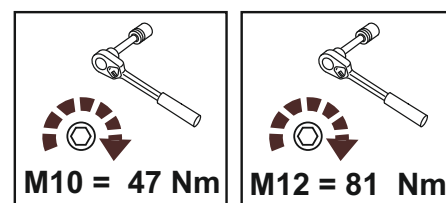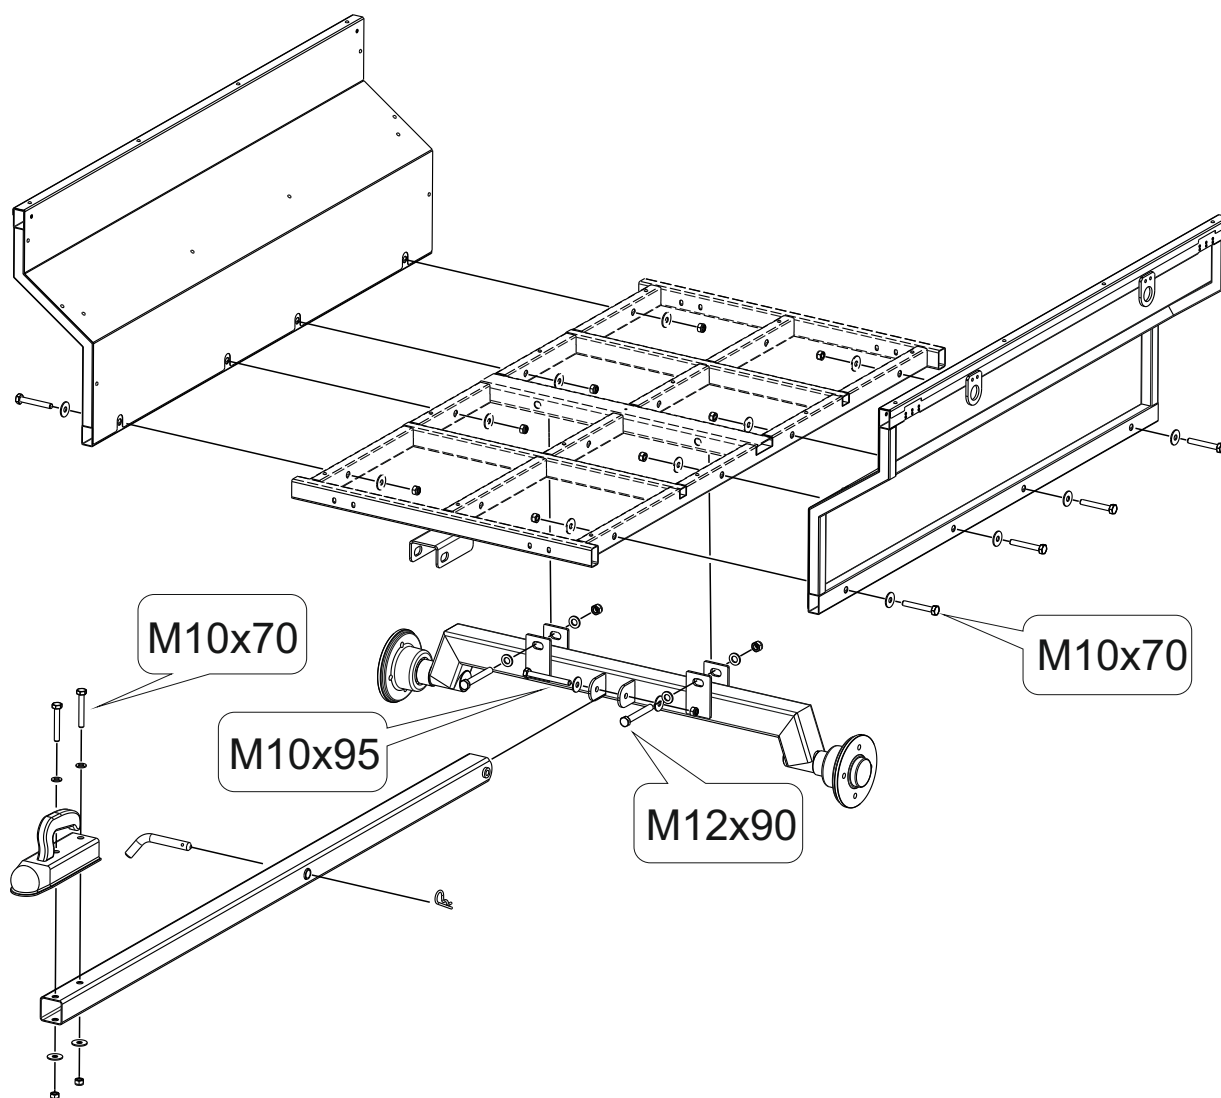


1

Основание соединить с балкой, закрепить дышло.
Присоединить боковые бортики к низу основания.

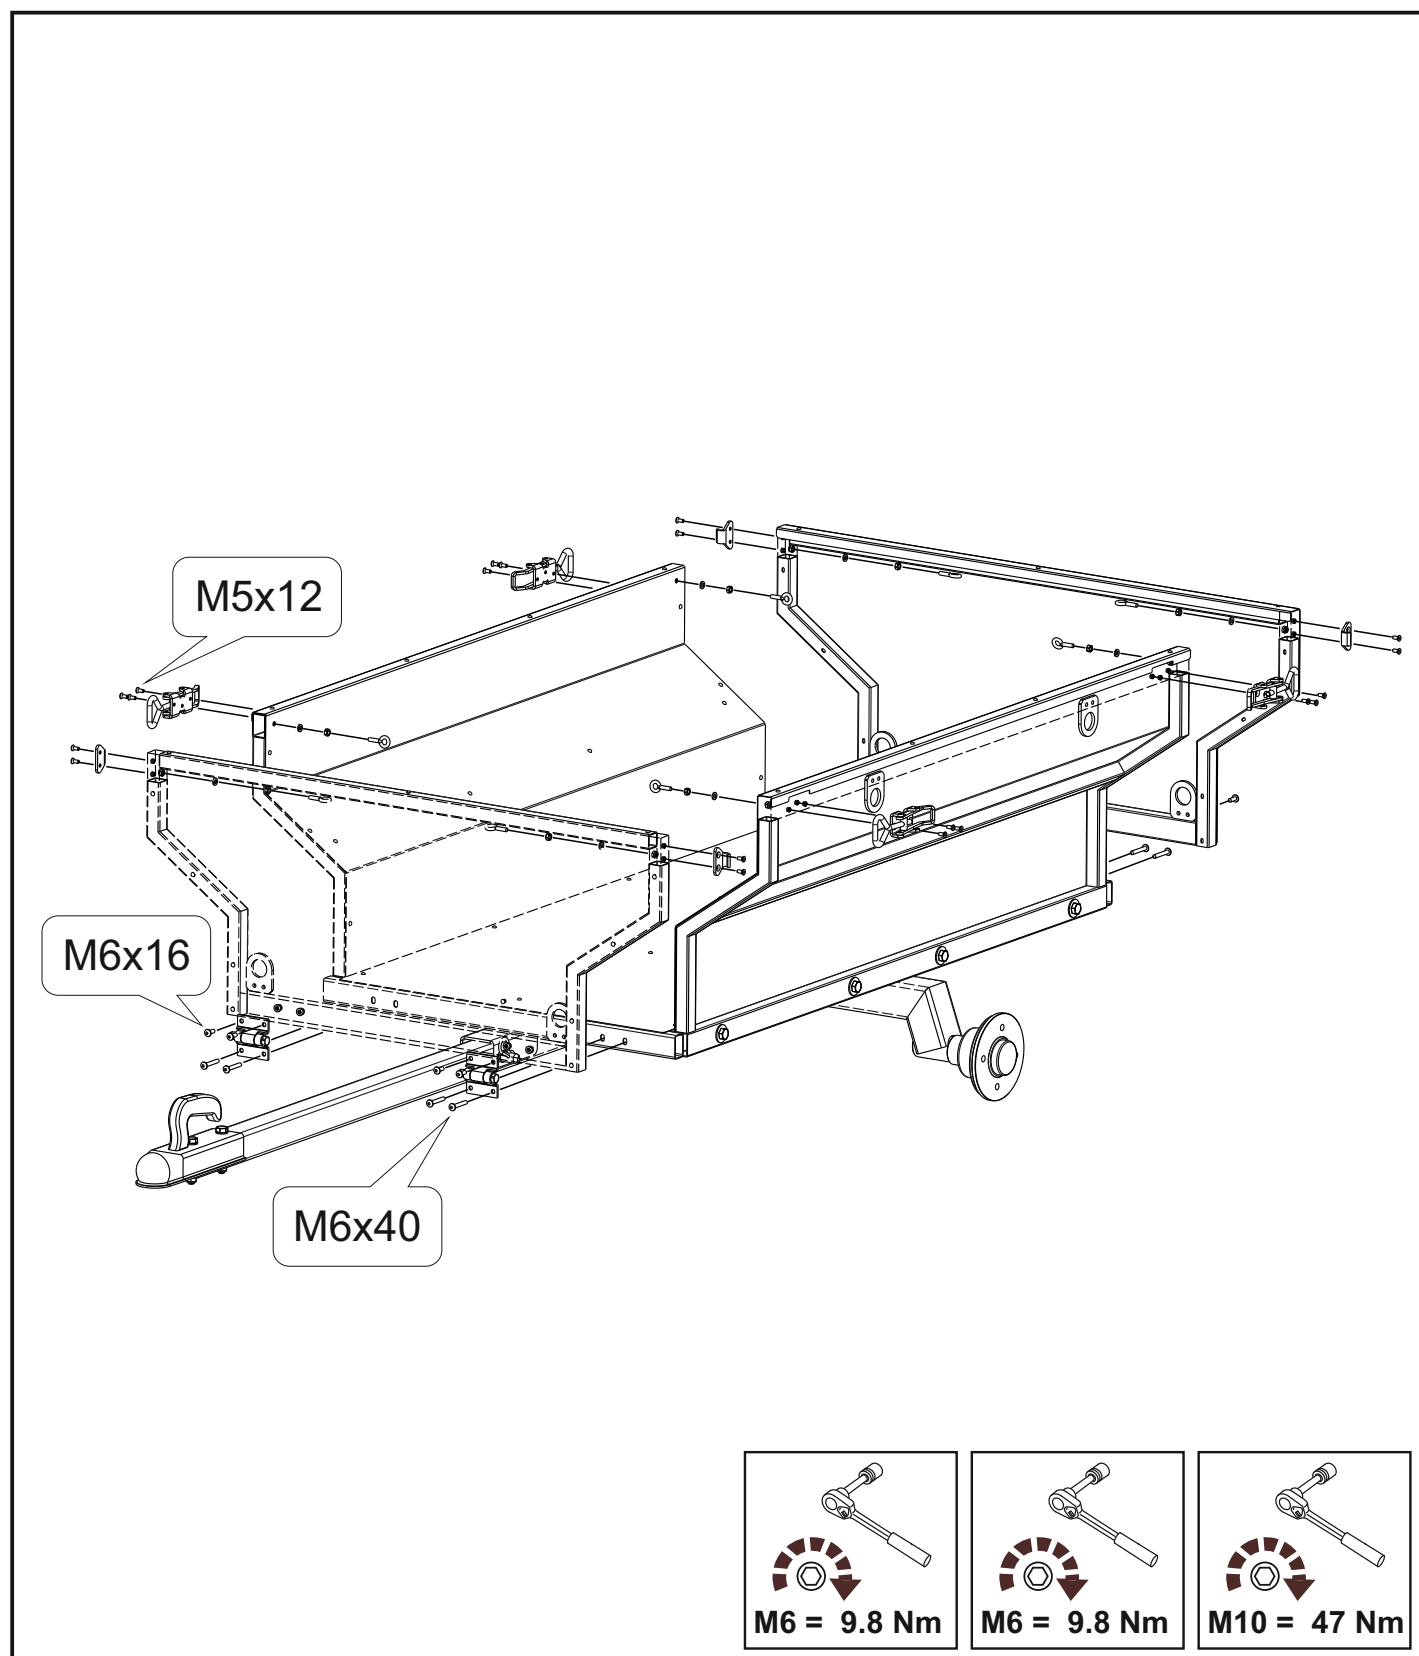

2

Присоединить передний и задний бортики, установить петли. Закрепить замками.

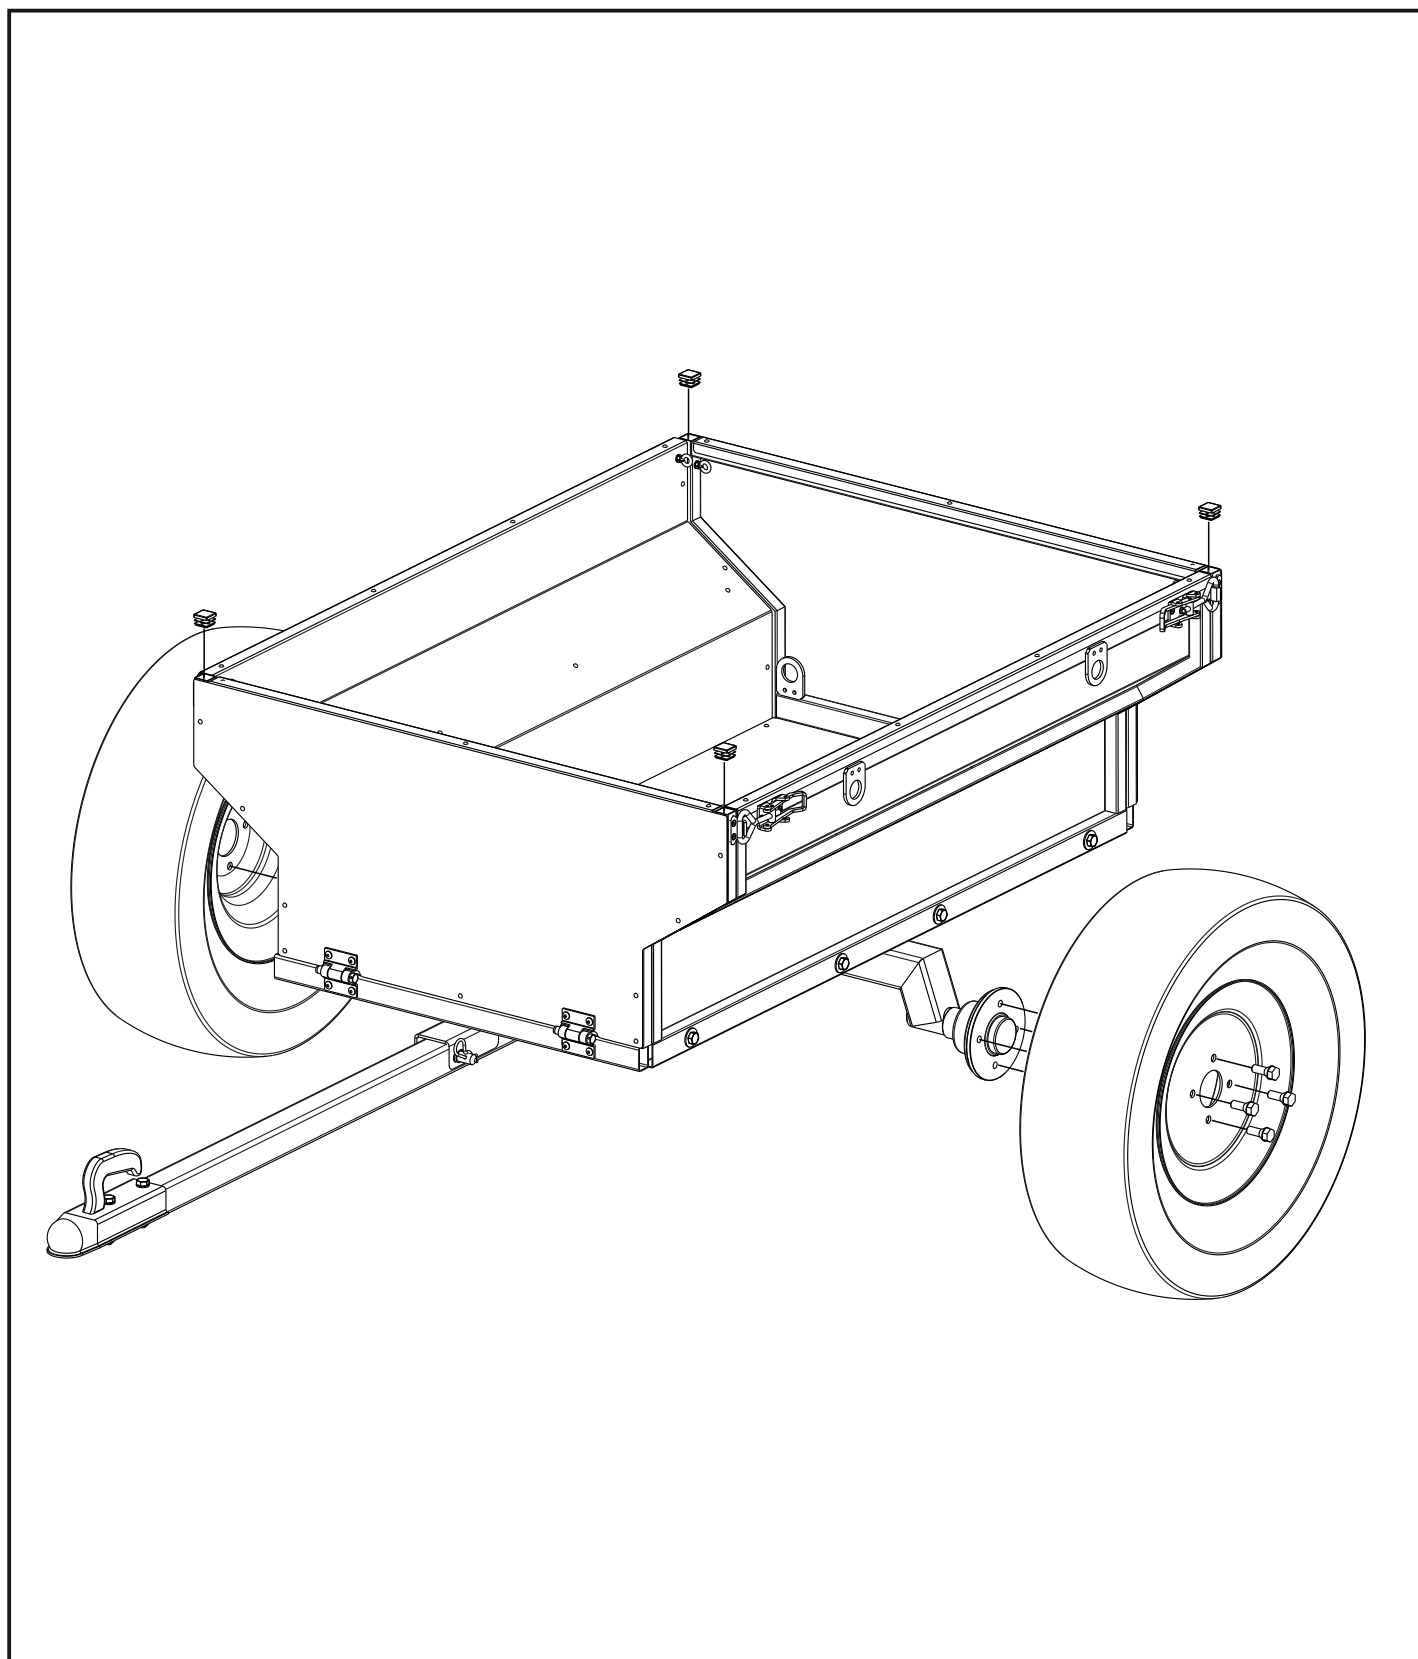

3

Присоединить колеса. Установить заглушки