




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



40.6292

Защита днища HDPE


TGB 1000 LTX EPS

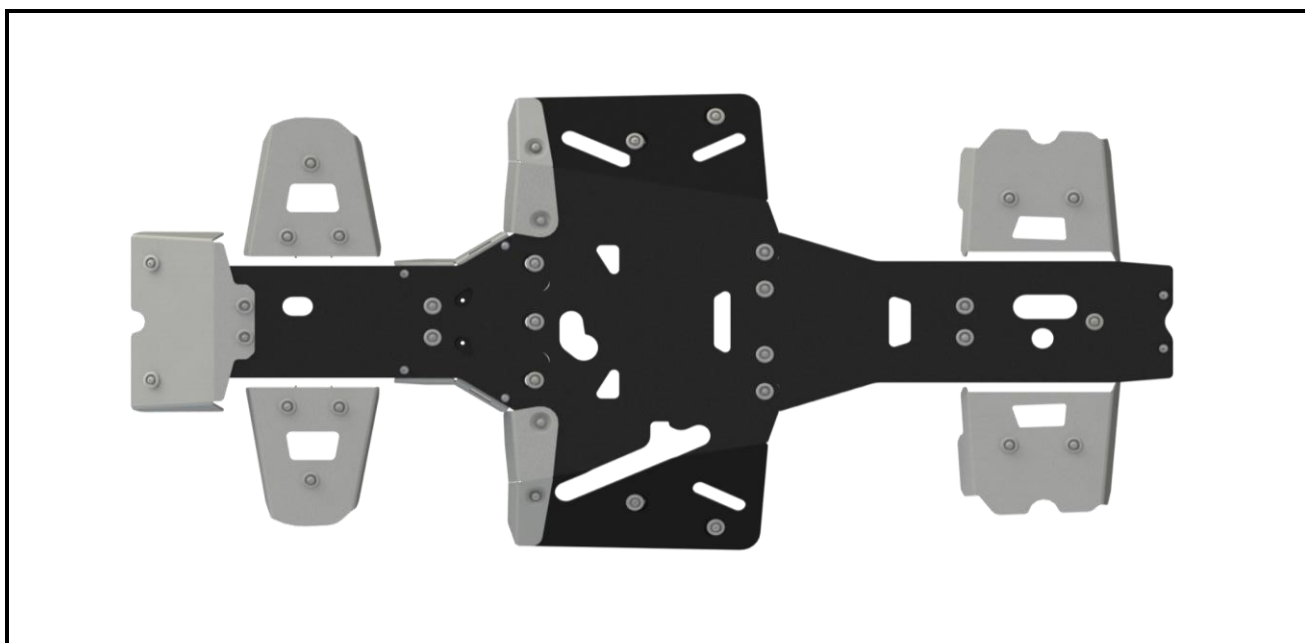


Инструменты:

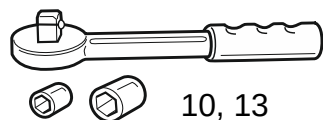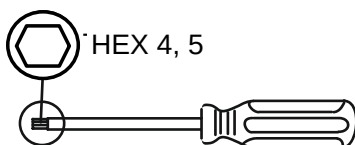

10, 13



10, 13



Время установки: 90-120 мин



40.6292

Состав комплекта


Материал: Сталь, алюминий

1x	Передняя алюминиевая защита	2x	Крюк крепления рычага 1
1x	Передняя часть	2x	Крюк крепления рычага 2
1x	Средняя часть	2x	Прижим рычага
1x	Задняя часть	6x	Винт М6х20
1x	Локер левый	4x	Винт М6х25
1x	Локер правый	4x	Винт М6х30
1x	Накладка правая	4x	Винт М6х40
1x	Накладка левая	4x	Винт М8х20
1x	Защита левого переднего рычага	2x	Винт М8х25
1x	Защита правого переднего рычага	17x	Винт М8х30
1x	Защита правого заднего рычага	2x	Винт М8х35
1x	Защита левого заднего рычага	1x	Винт М8х40
1x	Кронштейн отвала	4x	Винт М8х50
1x	Крепежная планка	6x	Гайка М6
1x	Крепежная планка с крюками	4x	Гайка М8
2x	Крюк	14x	Шайба увел. 6
2x	Плоский крюк	15x	Гровер 6
1x	Передний кронштейн правый	25x	Шайба 8
1x	Передний кронштейн левый	27x	Гровер 8
1x	Средний кронштейн правый	10x	Шайба увел. 8
1x	Средний кронштейн левый	30x	Спец. Шайба
1x	Задний кронштейн		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм


2/17



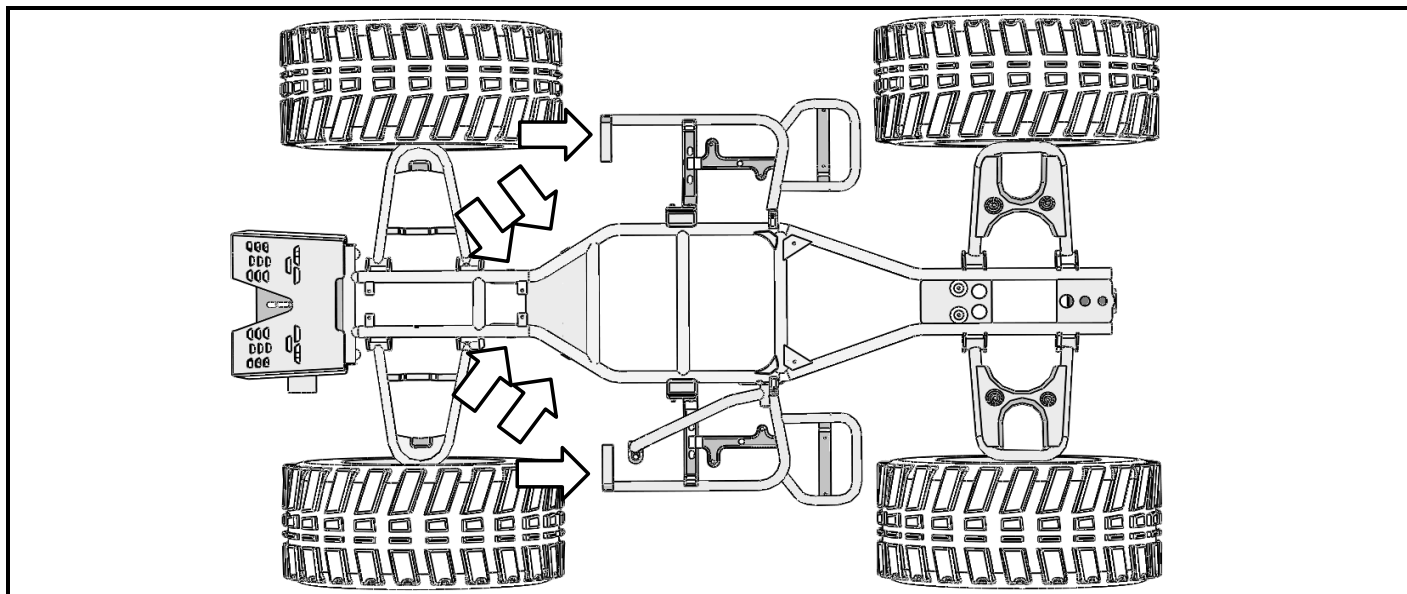

1


Демонтируйте штатную защиту, открутите нижние болты крепления подкрылков (указаны стрелками).

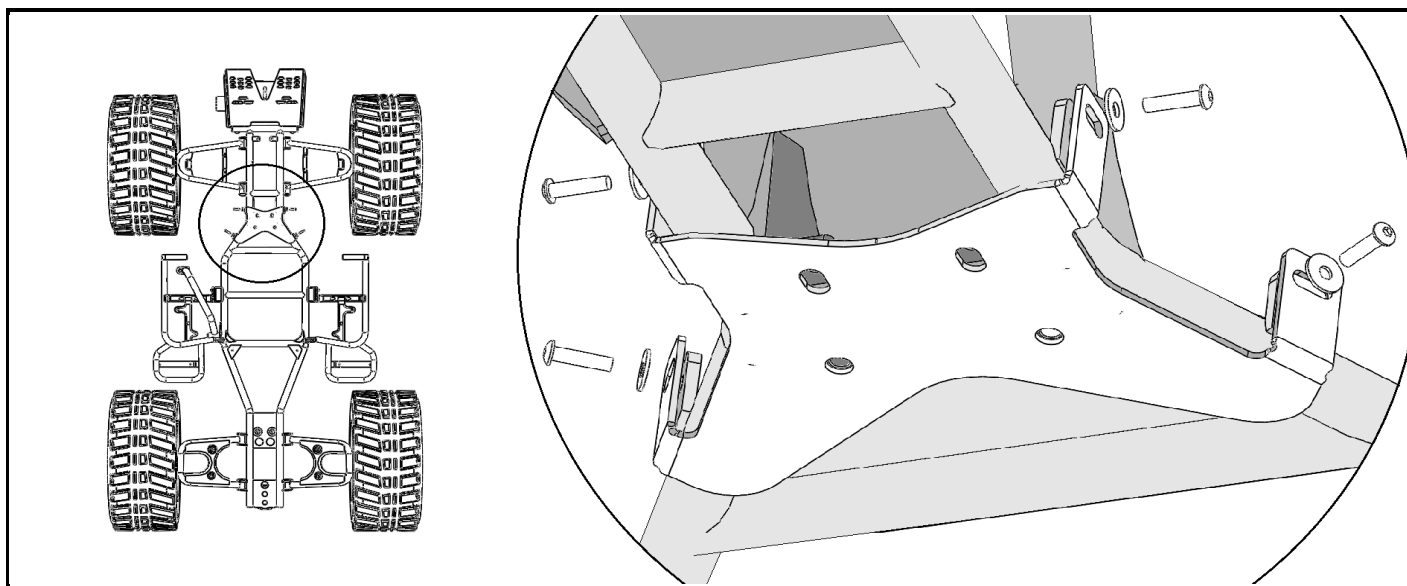

2


Установите кронштейн крепления отвала как показано на рисунке, закрутив винты М6х25 через увеличенные шайбы.



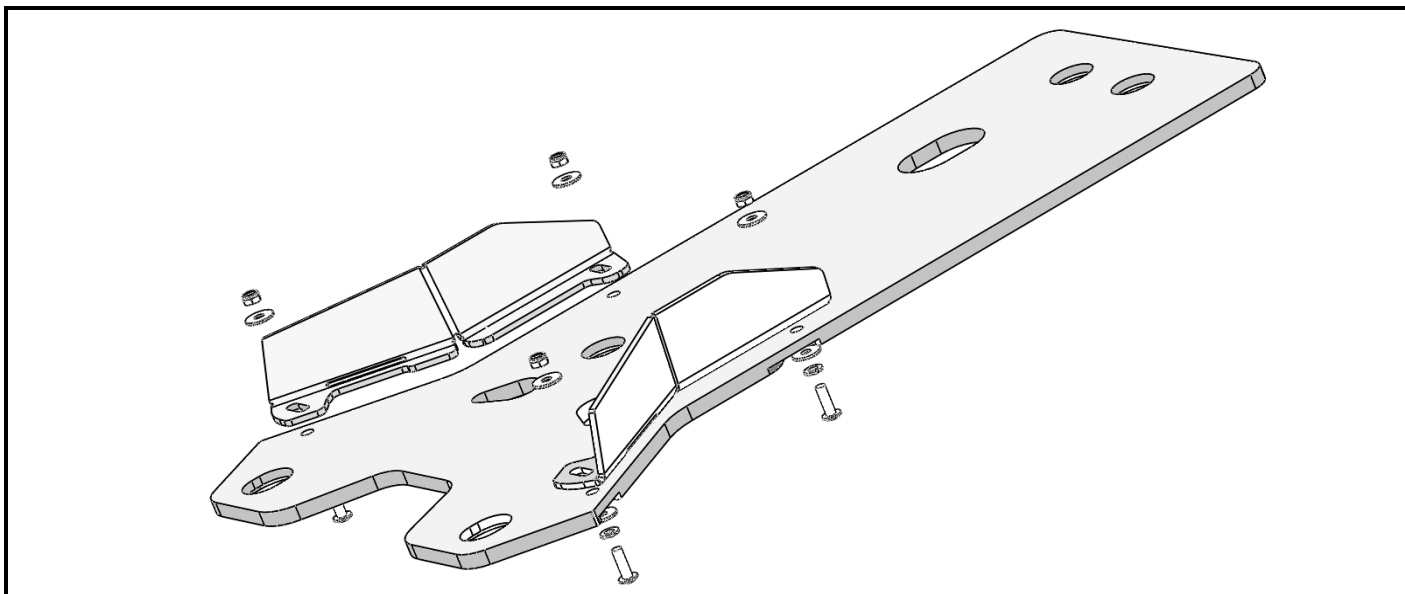

3


Установите алюминиевые локеры на переднюю часть как показано на рисунке, наживите винты М6х20, используя увеличенные шайбы, гровера и гайки М6.

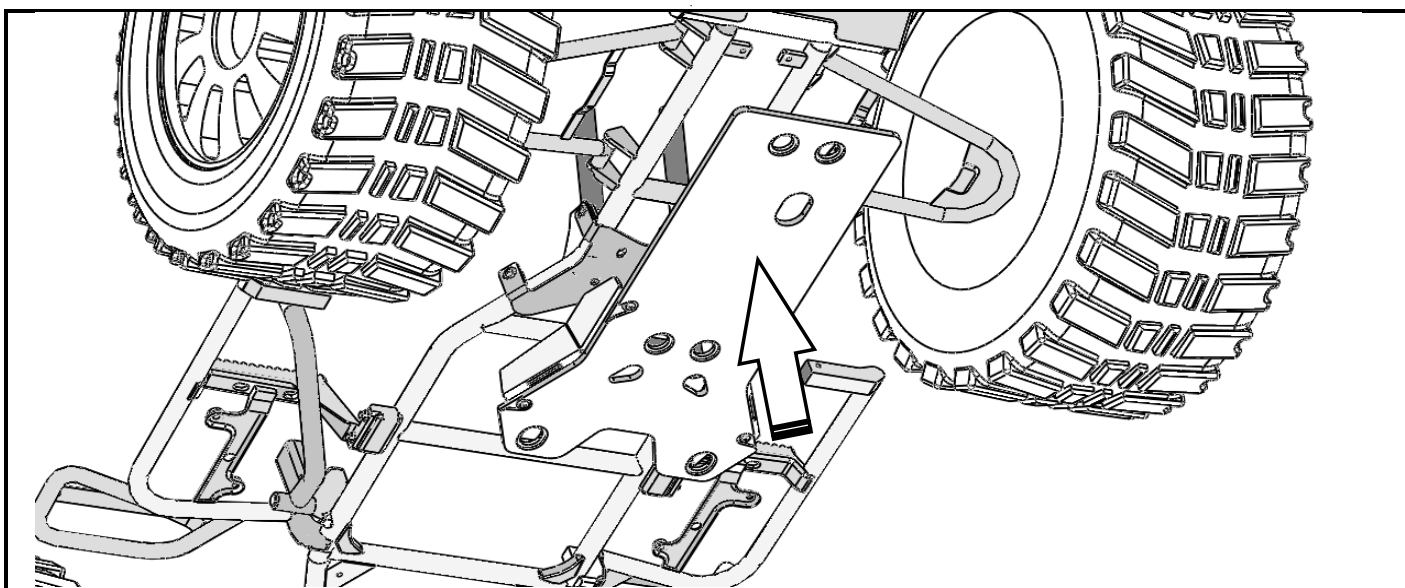

4


Прислоните переднюю часть, убедитесь, что локеры не упрутся в раму, затяните винты с необходимым моментом (Стр 2).



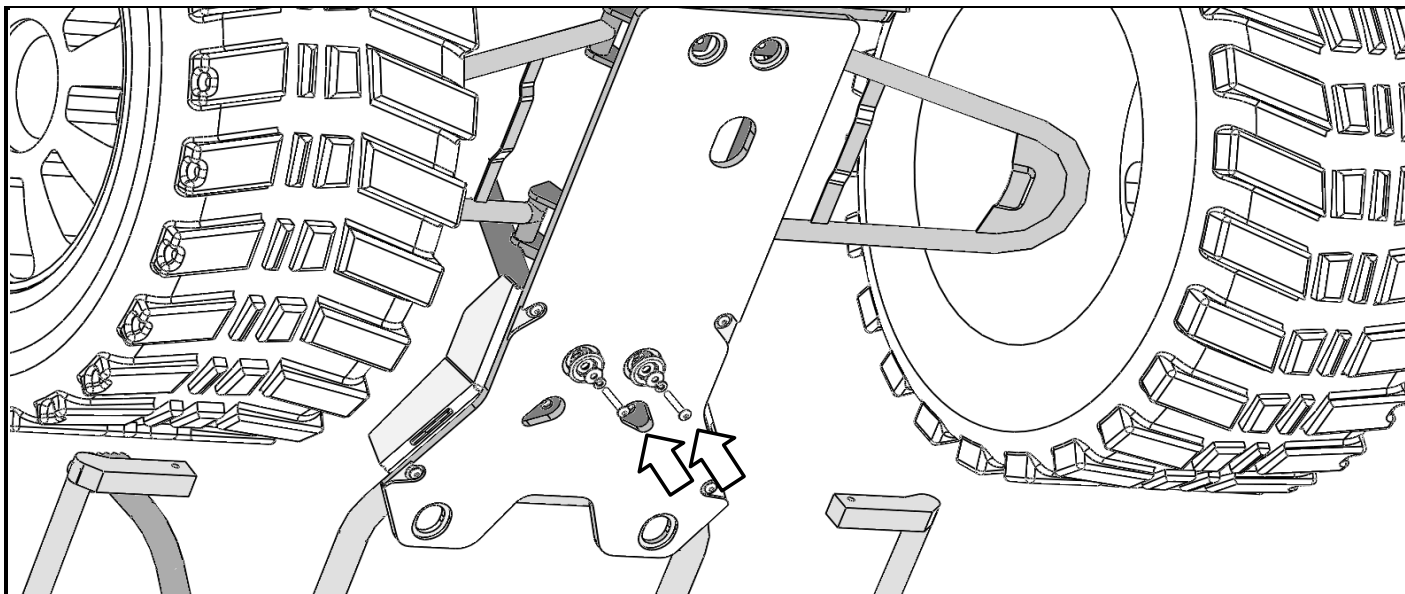

5


Установите переднюю часть с локерами, наживив 2 винта М6х40 через специальные шайбы, увеличенные шайбы, гровера.

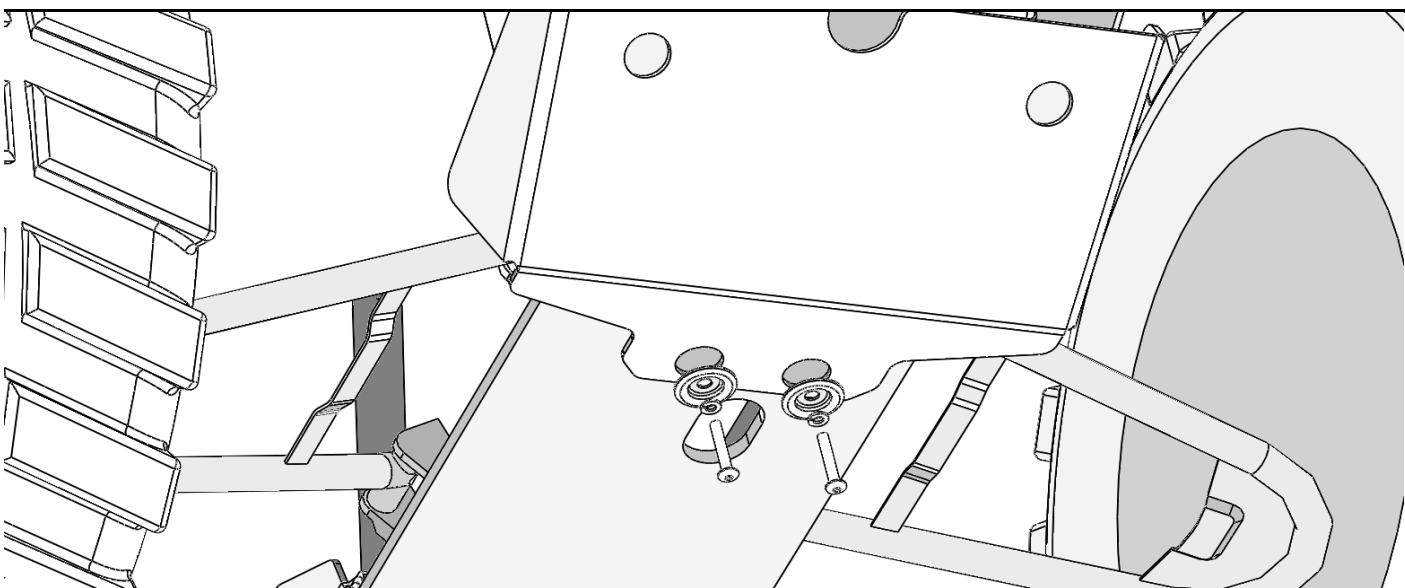

6


Установите переднюю алюминиевую защиту, наживив 2 винта М6х40 через специальные шайбы, увеличенные шайбы, гровера.



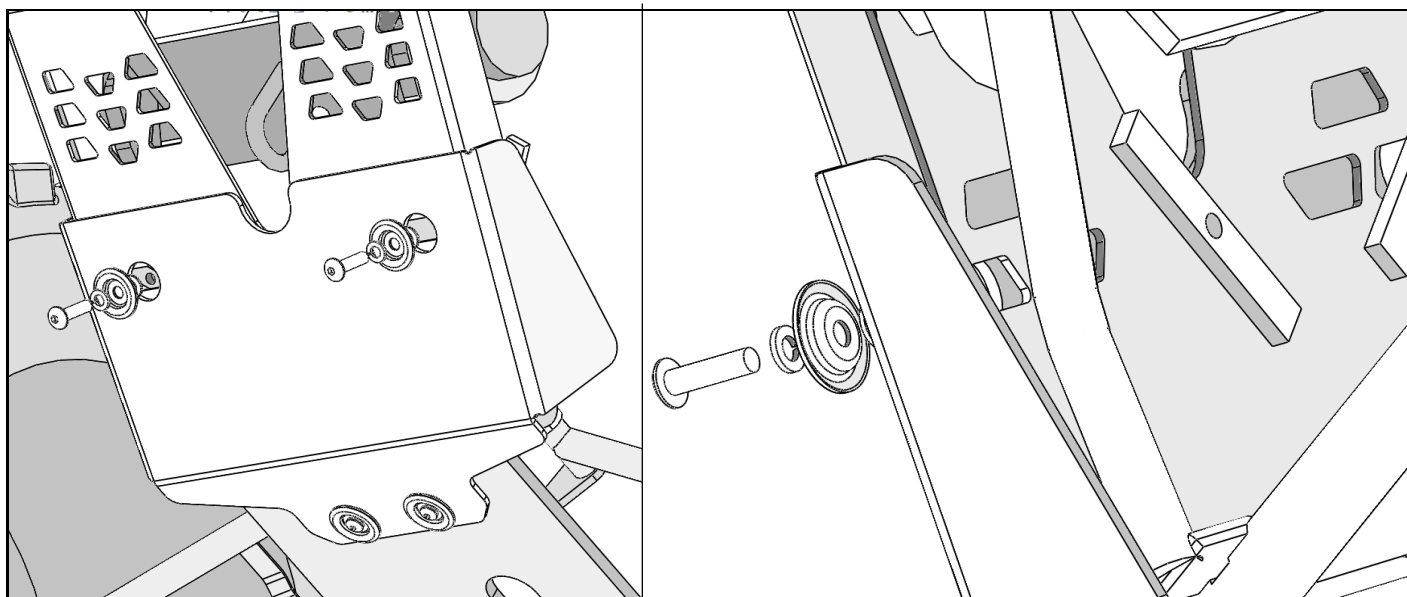

7


Наживите 2 винта M8x30 в закладные планки как показано на рисунке, используя специальные шайбы, шайбы и гровера.

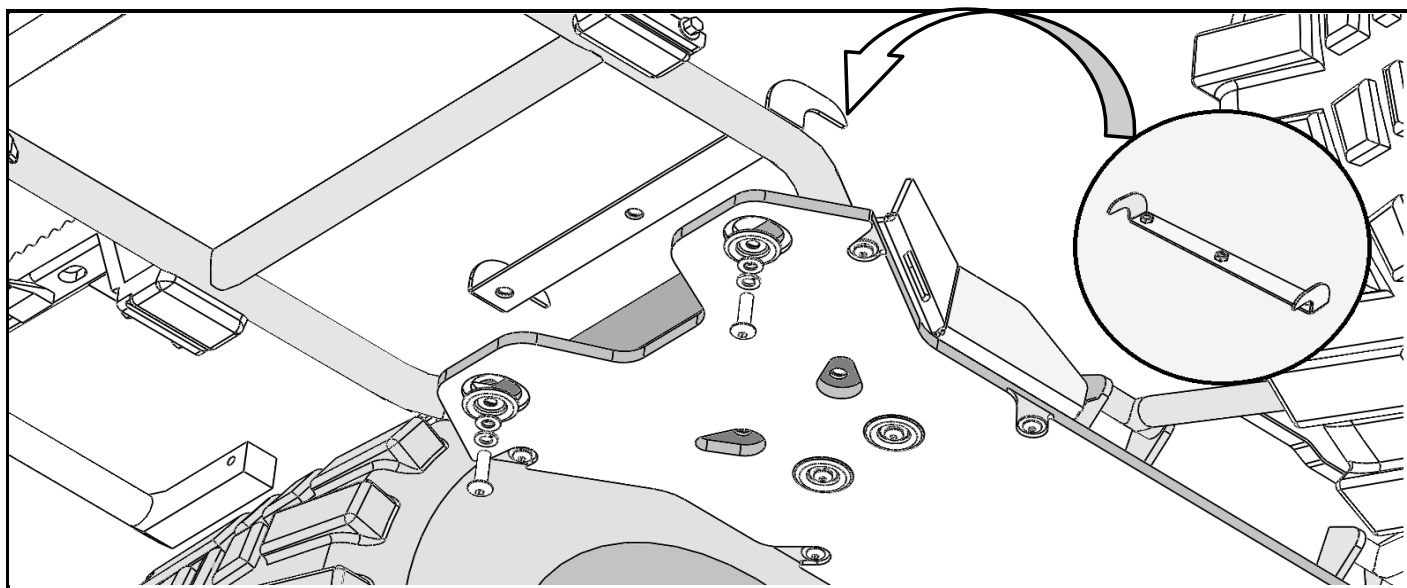

8


Установите крепежную планку с крюками как показано на рисунке, наживив 2 винта M8x30 через специальные шайбы, шайбы, гровера.



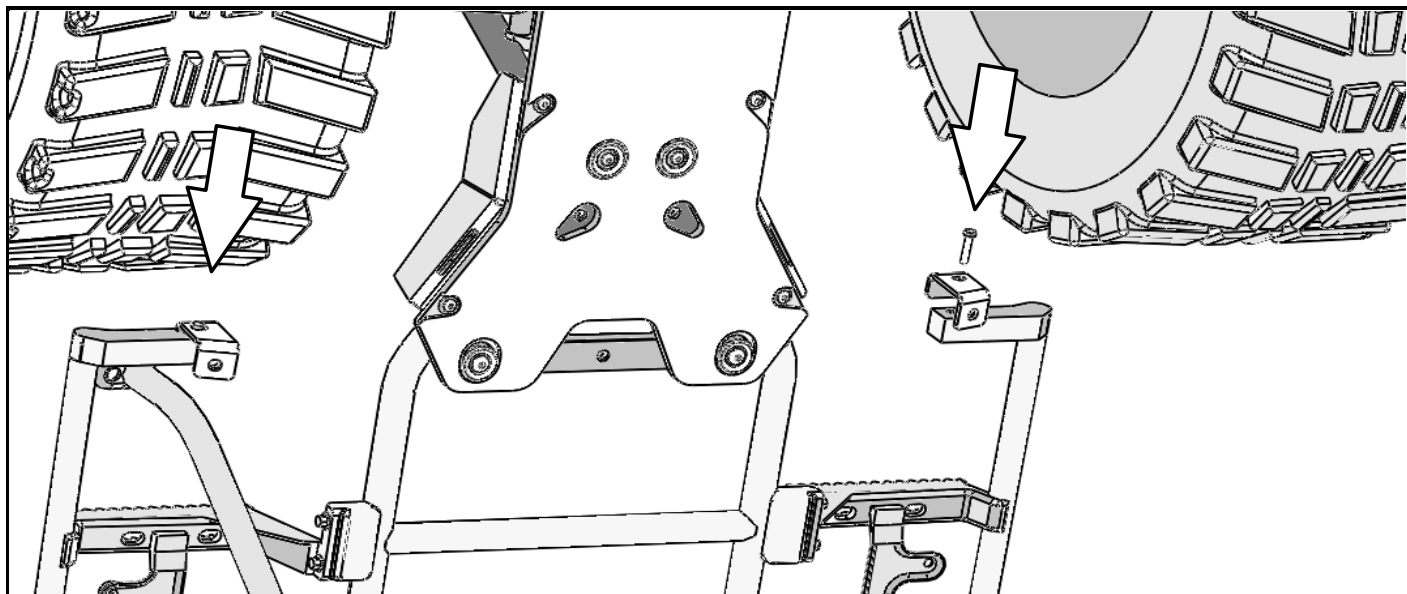

9


Установите передние кронштейны в местах крепления подкрылков на штатные болты.

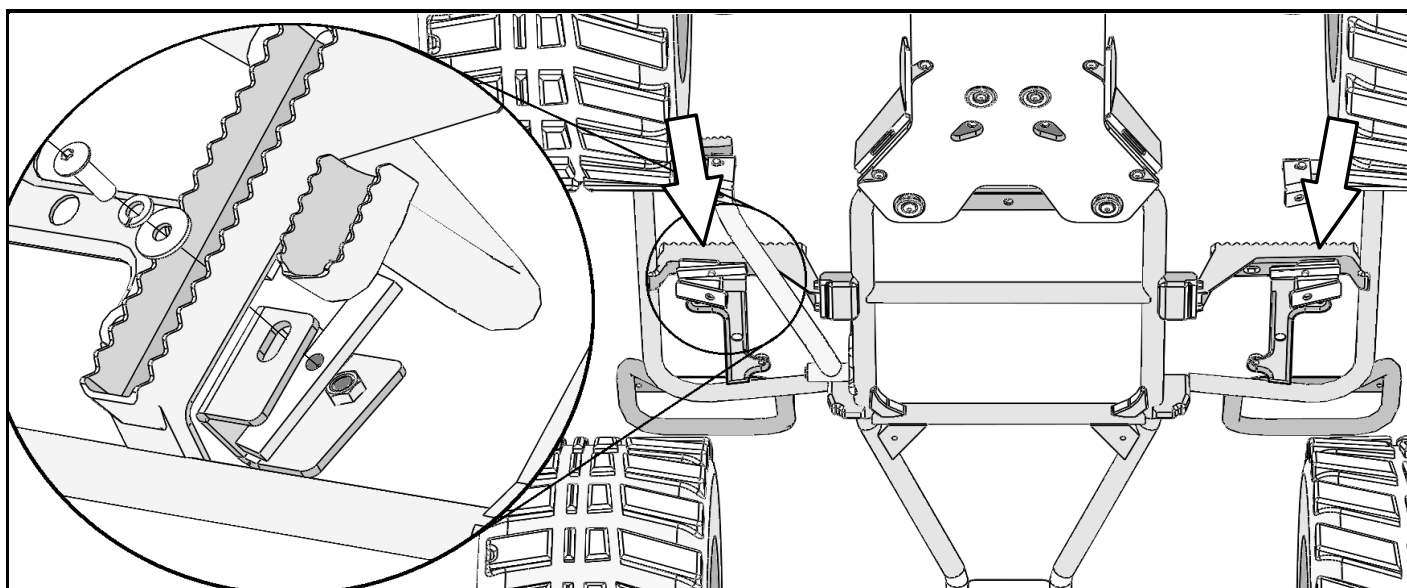


10

Установите средние кронштейны сквозь подножки, как показано на рисунке, закрутив винты M8x25 в закладные планки через увеличенные шайбы и гровера.

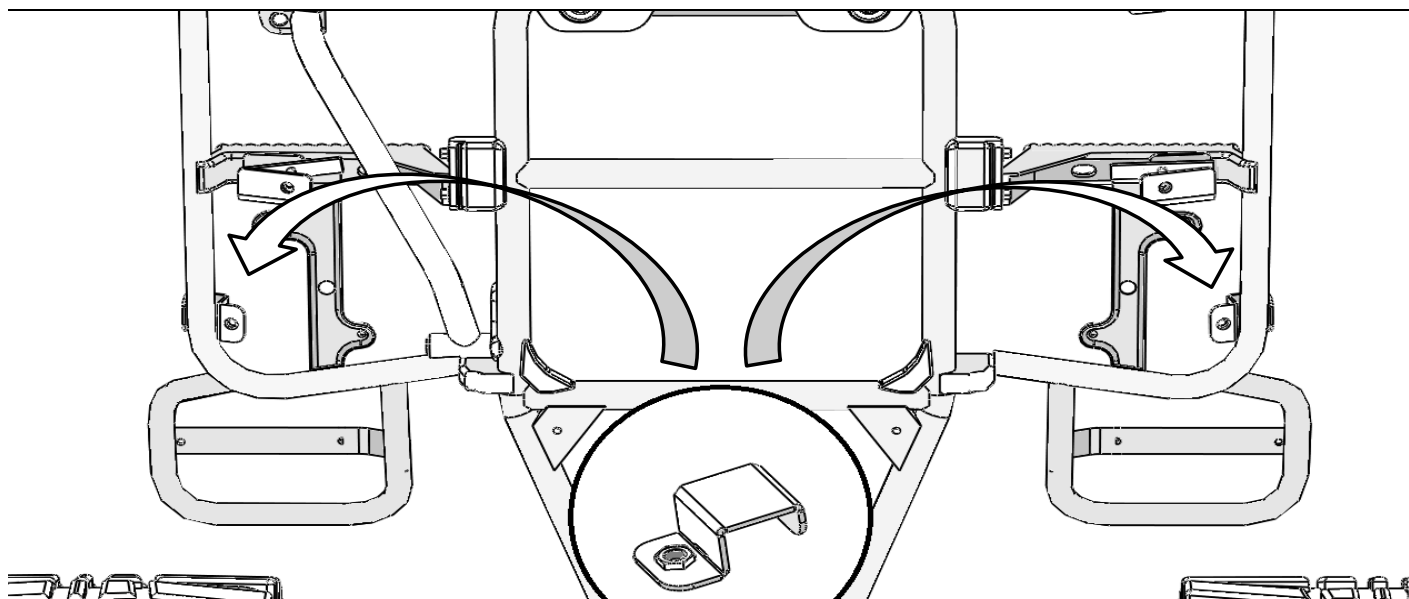



11

Открутите болты крепления подножек (в местах для ног заднего пассажира), поместите плоские крюки в места, указанные на рисунке, затем закрутите болты обратно.

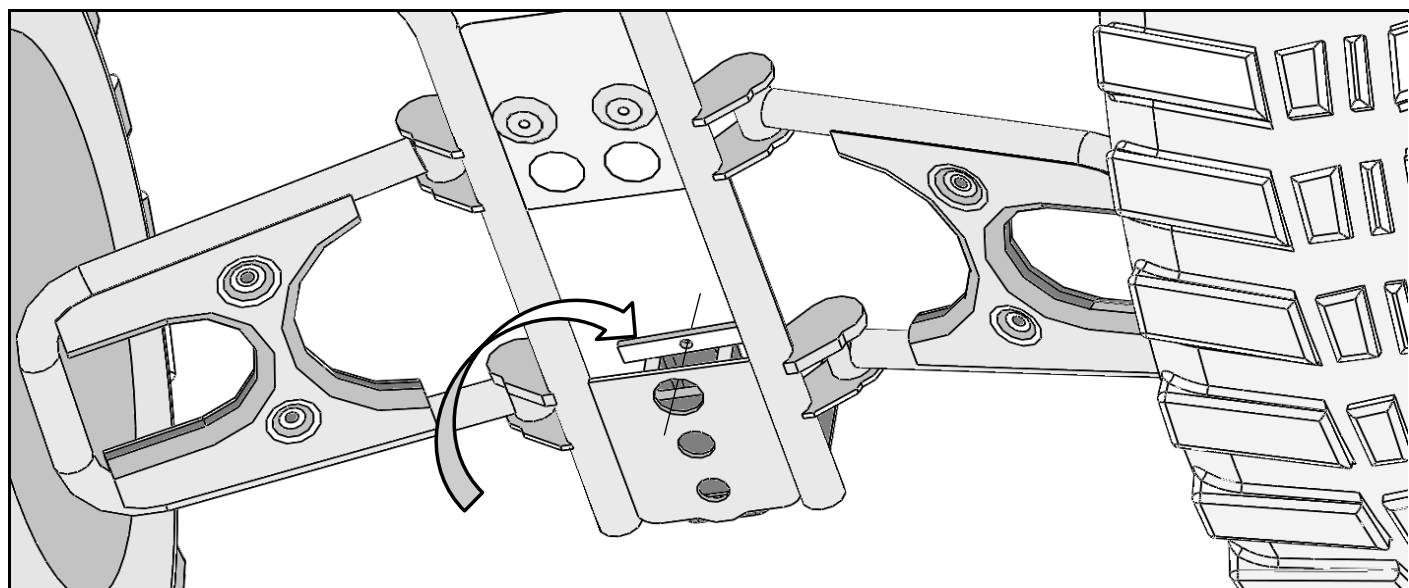
12


Поместите закладную планку в раму, как показано на рисунке.



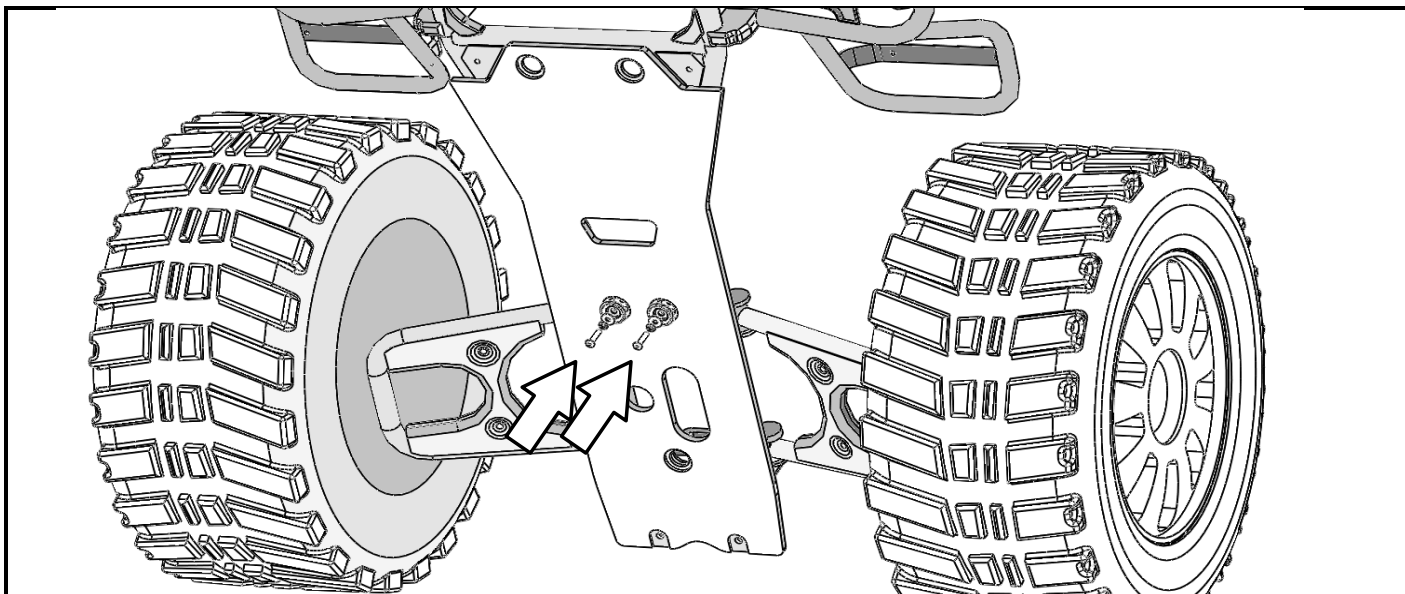

13


Установите заднюю часть защиты как показано на рисунке, наживив 2 винта М6х30 через специальные шайбы, увеличенные шайбы, гровера.

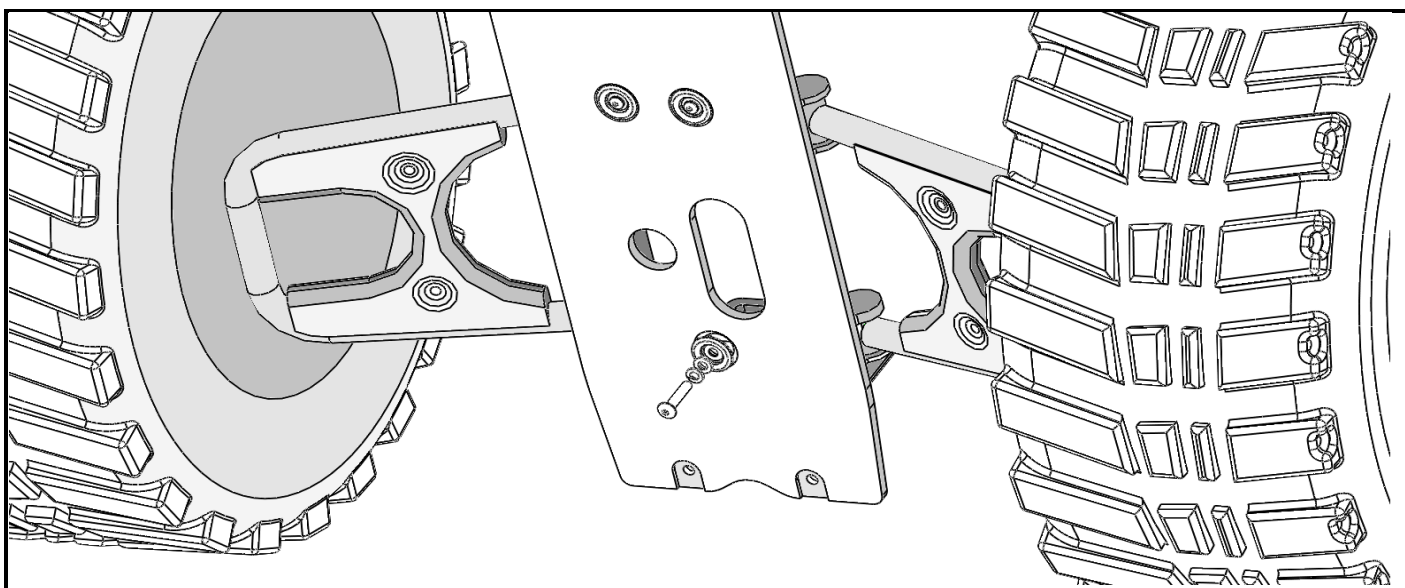

14


Наживите винт М8х40 как показано на рисунке, в закладную планку через специальные шайбы, шайбы, гровера.



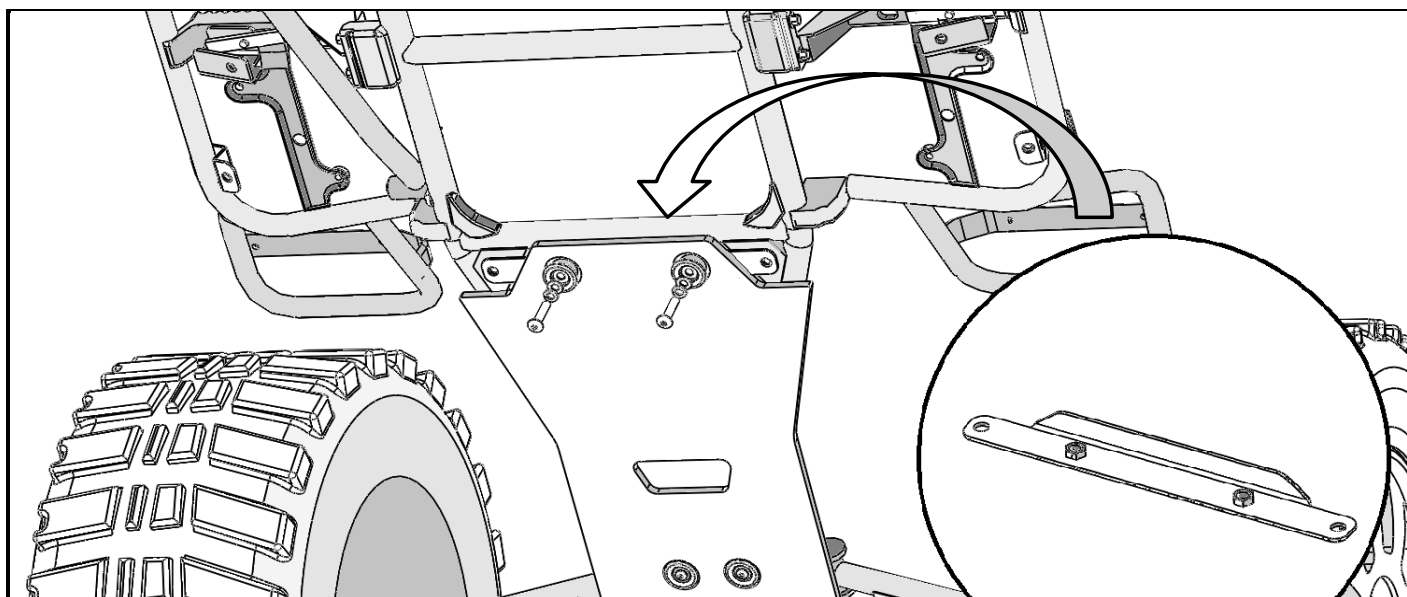

15


Установите крепежную планку, как показано на рисунке, наживив 2 винта М8х30 через специальные шайбы, шайбы, гровера.

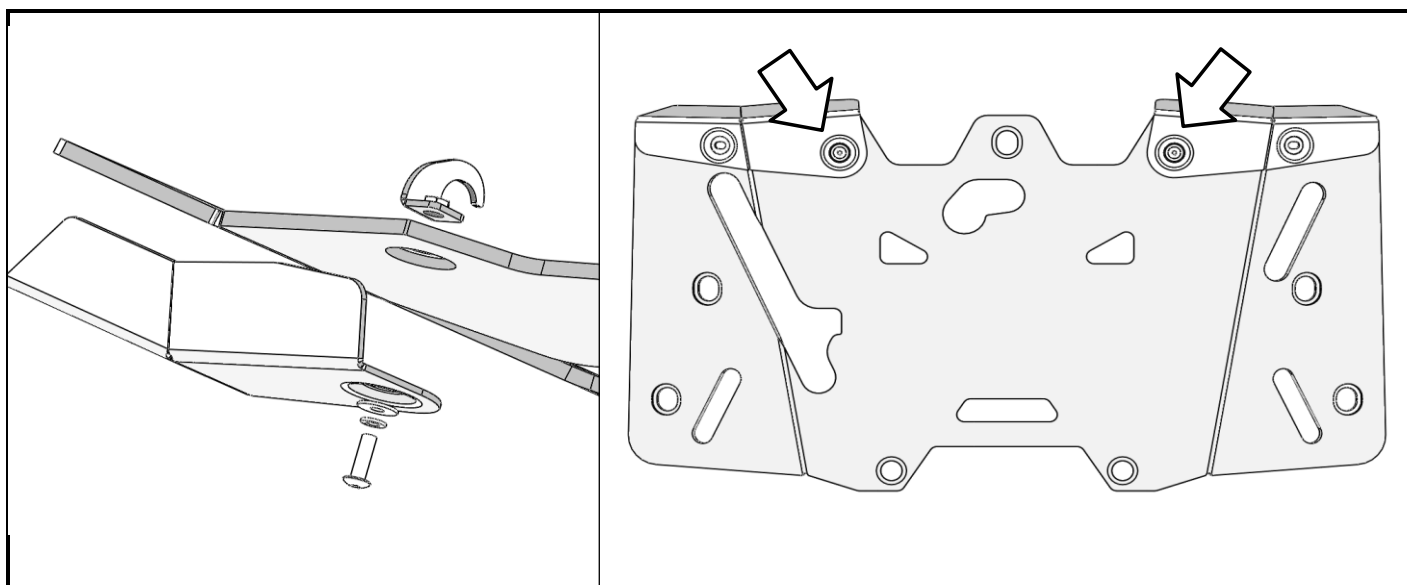

16


Закрепите алюминиевые накладки на средней части, с обеих сторон, наживив винты М8х35 в специальные крюки, как показано на рисунке, используя увеличенные шайбы и гровера.



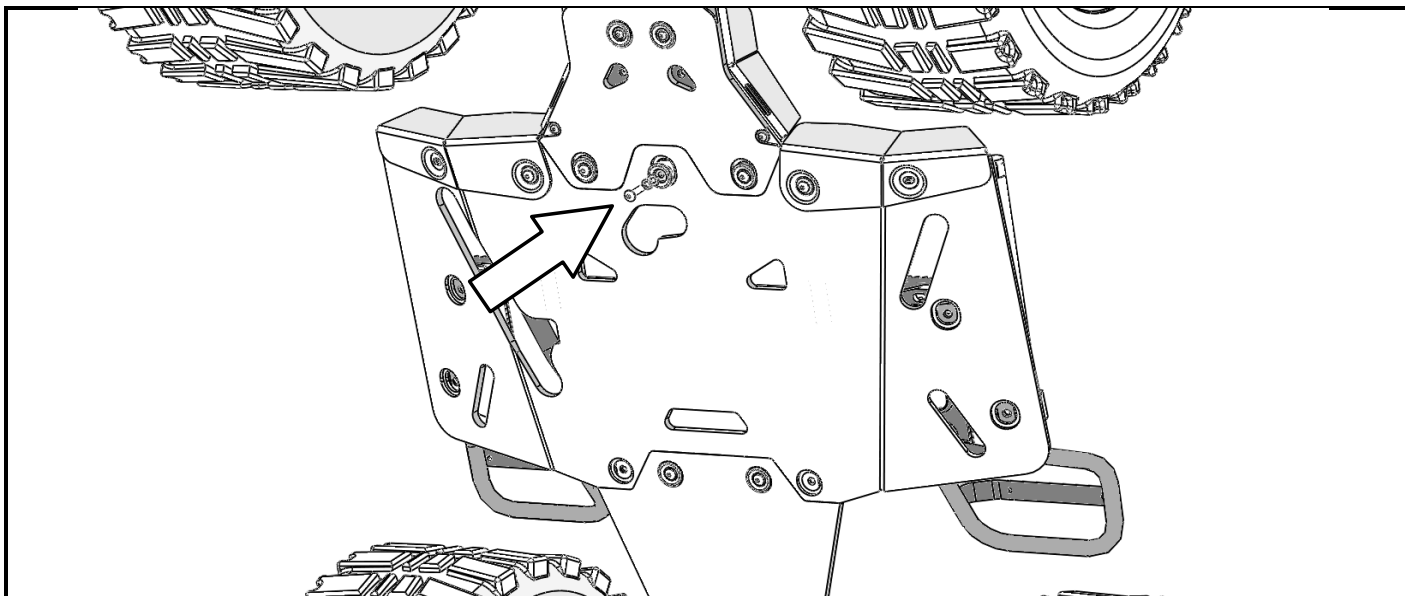

17


Установите средний лист, наживив винт М8х30 в планку с крюками, как показано на рисунке, используя специальную шайбу, шайбу и гровер.

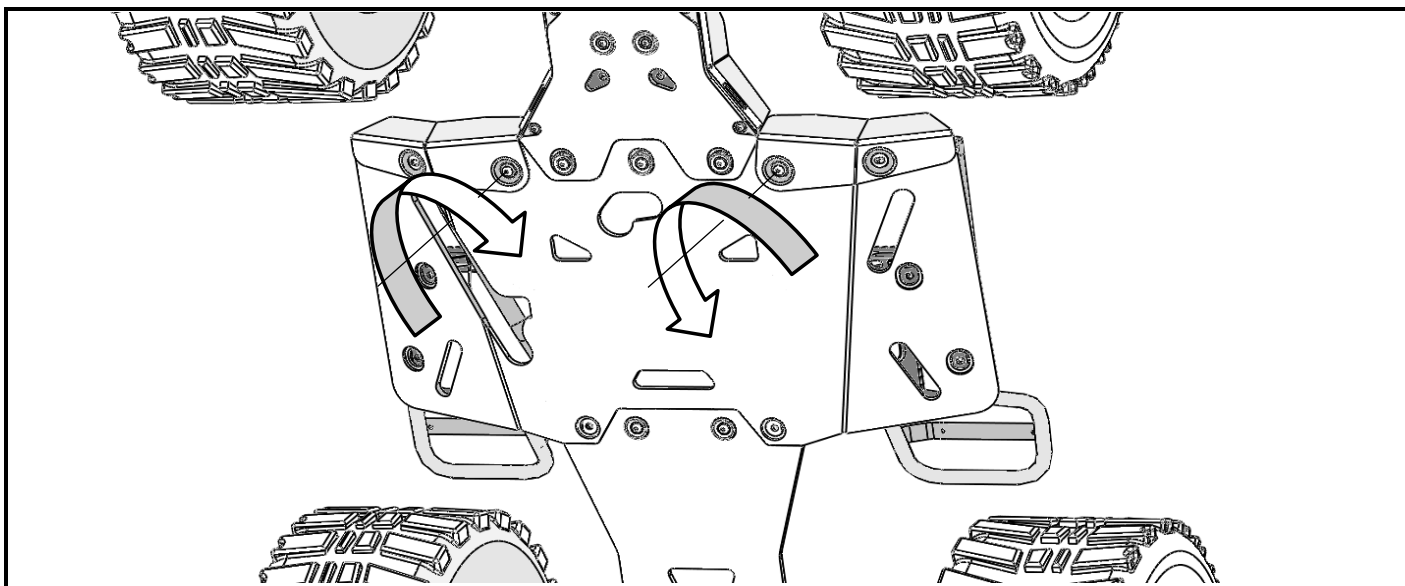

18


Накиньте крюки на раму, прокрутив винты в указанных местах.



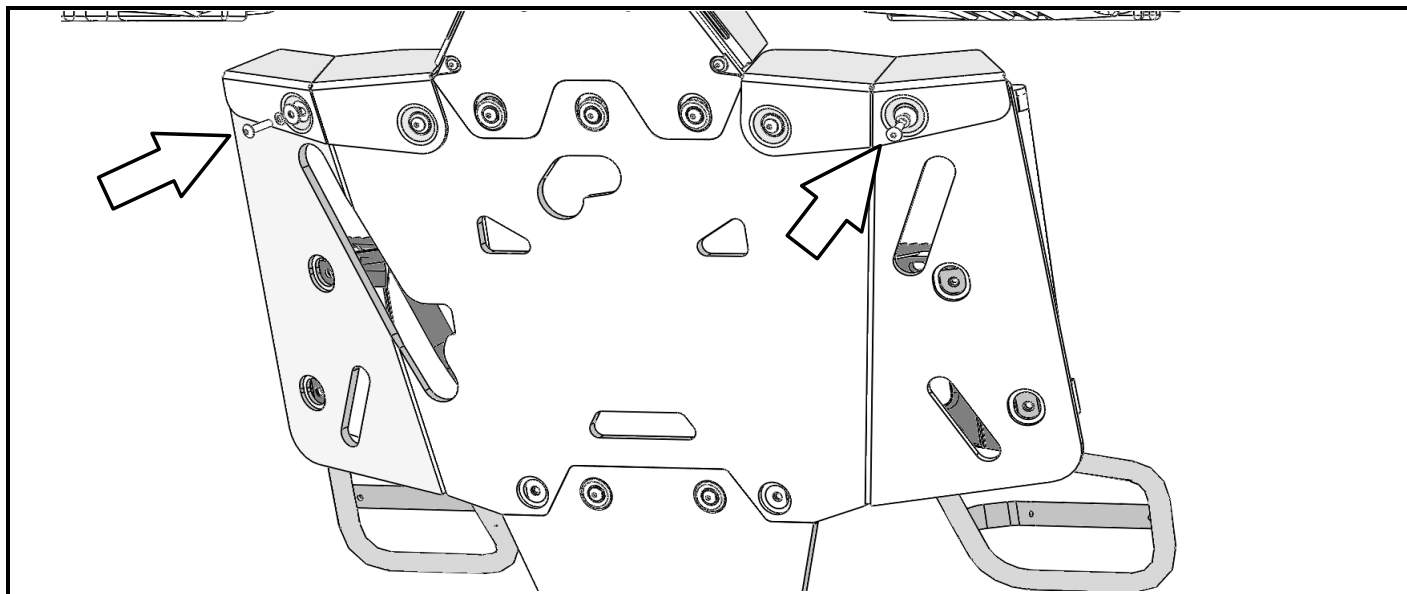

19


Наживите винты M8x30 в передние кронштейны, в указанных местах, используя увеличенные шайбы, гровера.

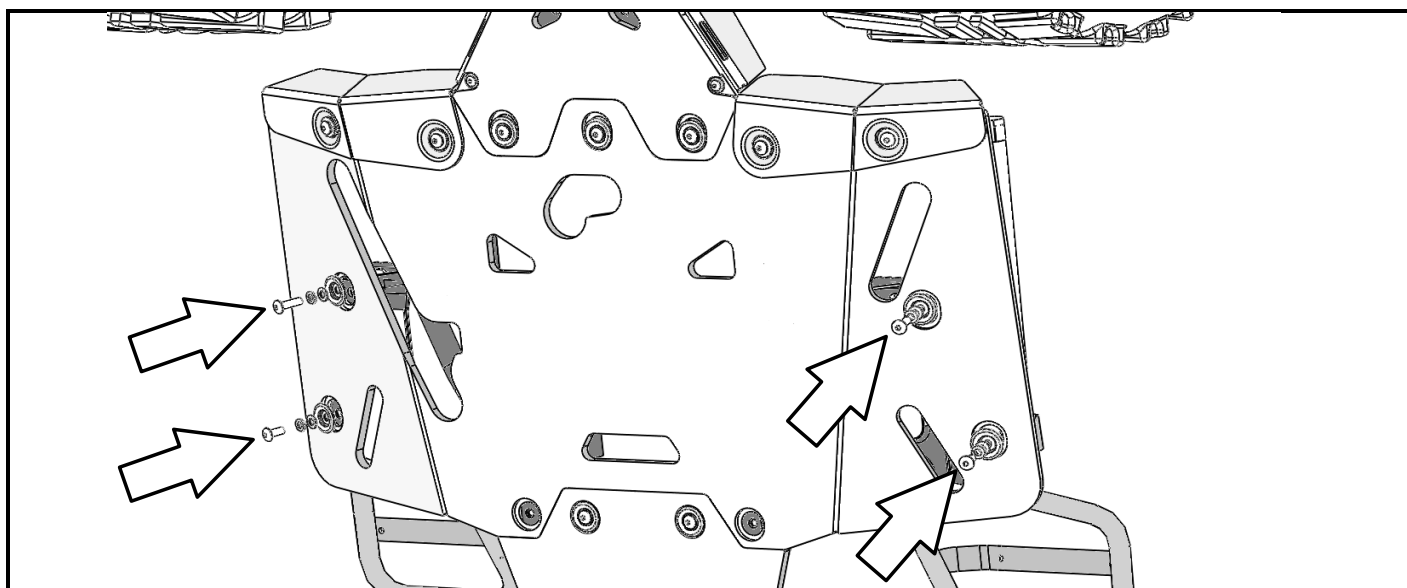

20


Наживите винты M8x30 в указанных местах, используя специальные шайбы, шайбы, гровера.



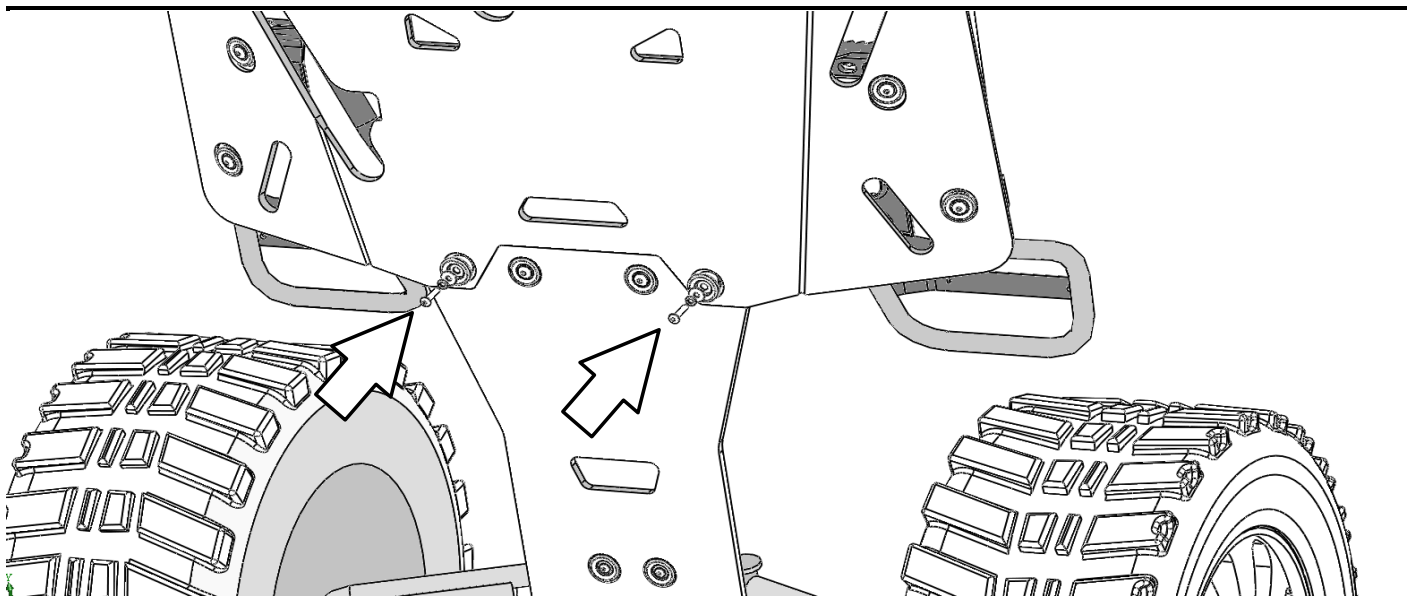

21


Наживите винты М6х30 в местах, указанных на рисунке, используя специальные шайбы, увеличенные шайбы, гровера.

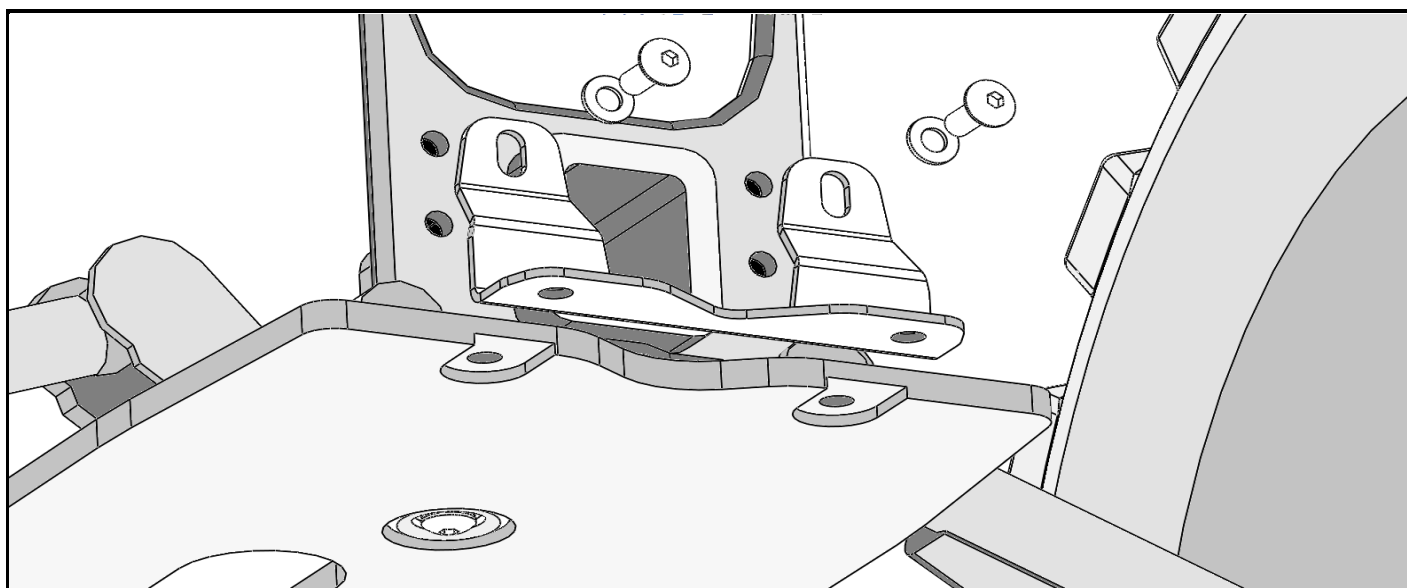

22


Установите задний кронштейн как показано на рисунке, наживив 2 винта М8х20 через шайбы.



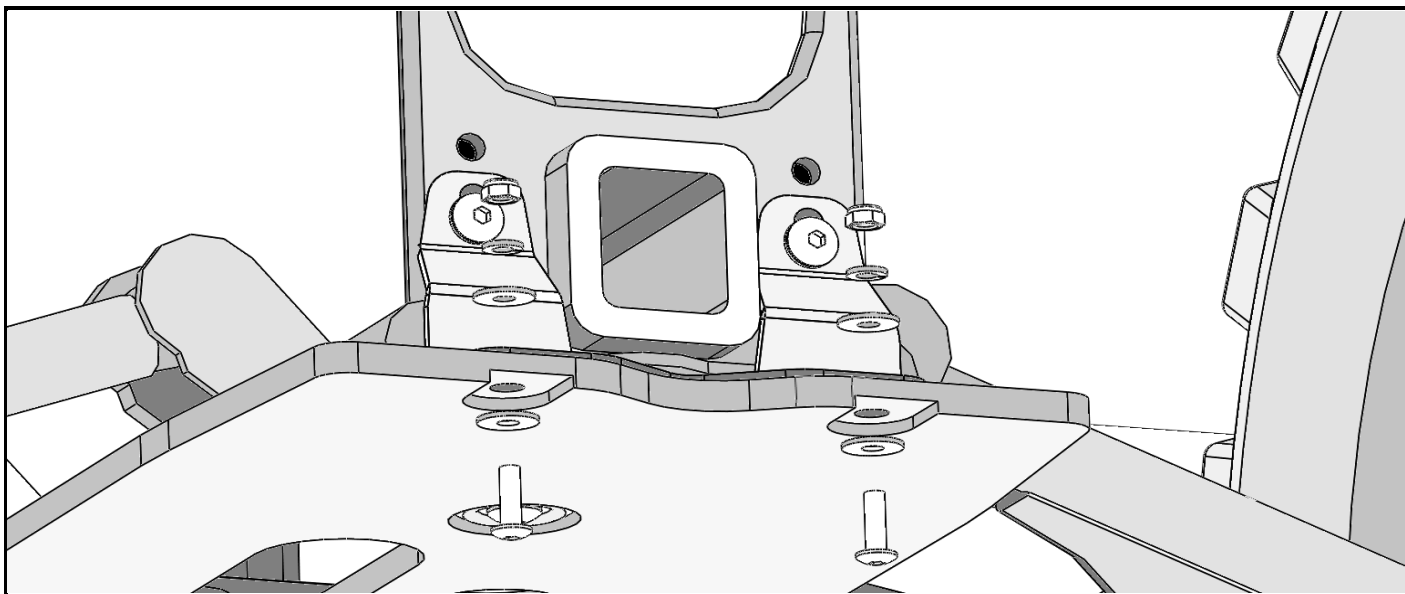

23


Скрепите заднюю часть с кронштейном как показано на рисунке, наживив 2 винта М6х20 в гайки через увеличенные шайбы и гровера.

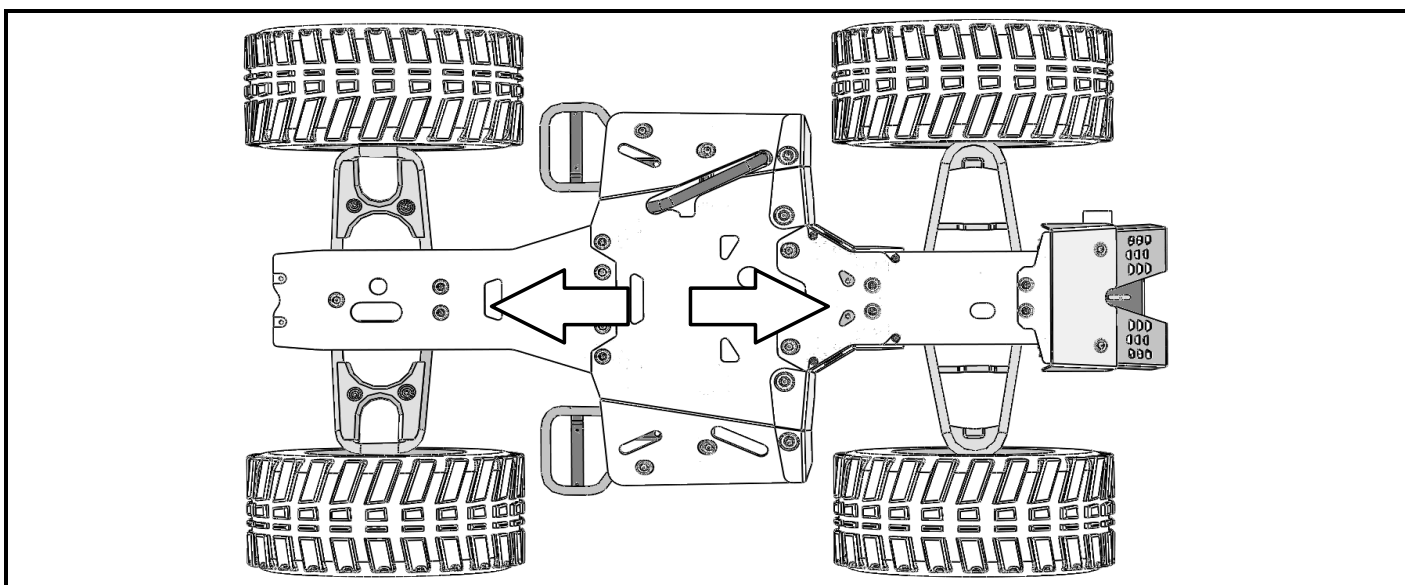


24

Отцентрируйте защиту при необходимости, затяните все наживленные винты, начиная от центра.



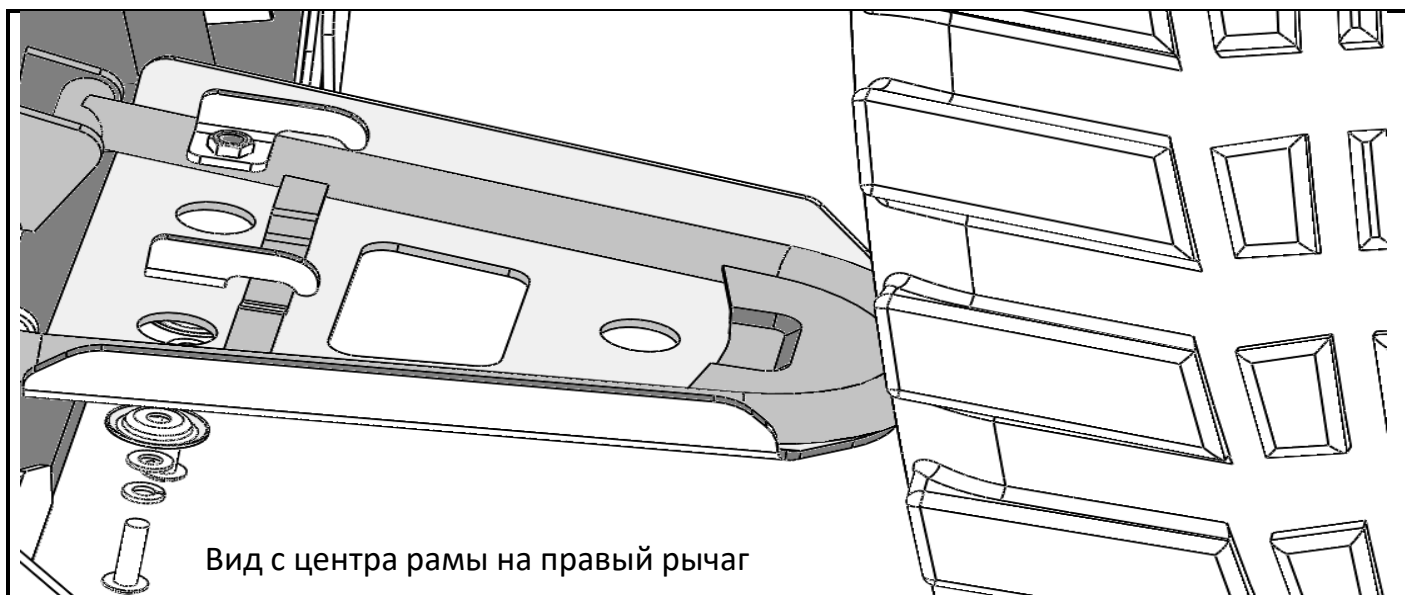

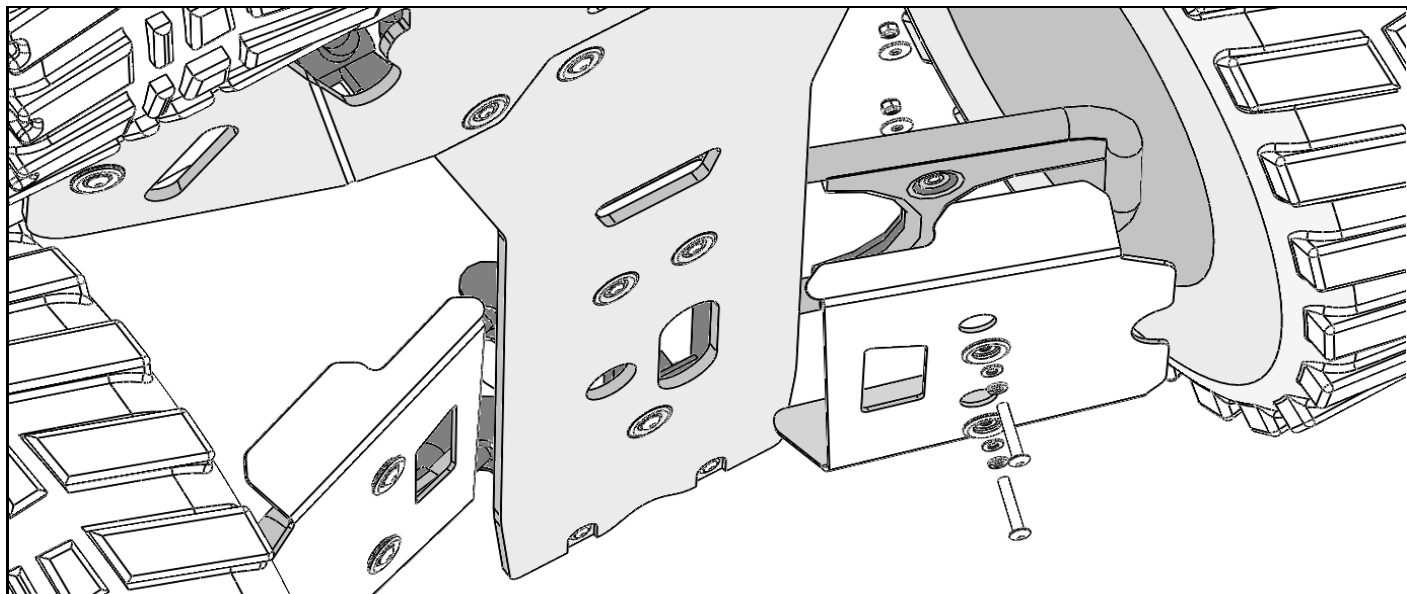

27

Установите защиты задних рычагов по обе стороны, как показано на рисунке, закрутив винты M8x50 в гайки через специальные шайбы, увеличенные шайбы, шайбы и гровера.



Have fun!

