
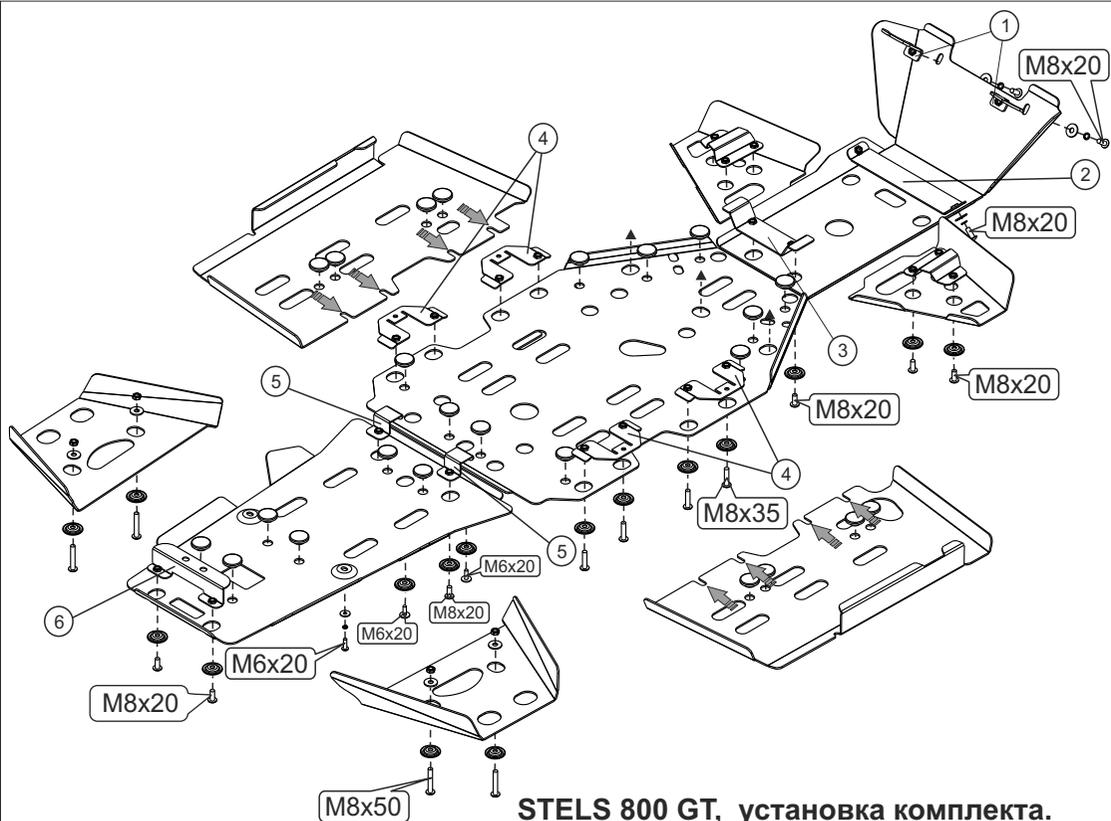
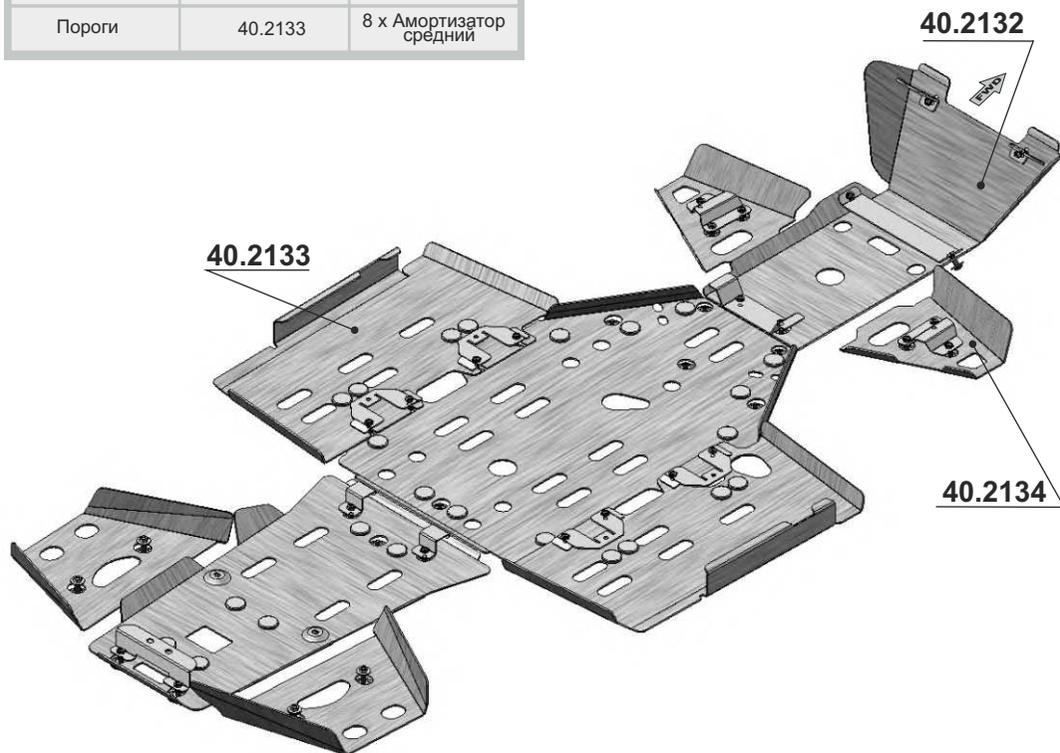


STELS 800 GT

Material: Aluminium

Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2132	9 x Винт M6x20
		10 x Винт M8x20
		8 x Винт M8x35
		21 x НД 28000
Рычаги	40.2134	9 x Шайба 6
		2 x Шайба 6Г
		4 x Шайба 8
		4 x Шайба 8Г
Пороги	40.2133	16 x Амортизатор средний
		4 x Винт M8x50
		6 x Винт M8x20
		4 x Шайба 8
		4 x Гайка M8
		10 x НД 28000
		8 x Амортизатор средний

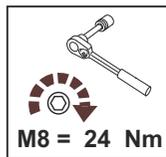

STELS 800 GT, установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Поместить поверх рамы квадроцикла плоский хомут 2 и закладную 3.
3. На созданные крепёжные точки установить переднюю часть защиты днища, после чего накинуть поверх труб рамы квадроцикла крюки поз.1 и закрутить соответствующий крепёж.
4. Отцентровать переднюю часть защиты днища, подтянуть крепёж.
5. Установить поверх горизонтальных полок приварных элементов рамы квадроцикла закладные поз. 4 в том положении, которое показано на схеме (закладные вставляются до упора в зазор над горизонтальными полками).
6. На созданные и штатные крепёжные точки установить среднюю часть защиты днища, используя показанные на схеме крепёжные элементы. Винты не затягивать.
7. Накинуть поверх поперечной квадратной трубы рамы квадроцикла крюки поз.5, установить их на нужном расстоянии друг от друга..
8. Установить под фаркоп квадроцикла кронштейн поз.6, обтянуть крепёж фаркопа.
9. На созданные и штатные крепёжные точки установить заднюю часть защиты днища, слегка подтянуть крепёж.
10. Ослабить крепёж средней части настолько, чтобы между закладными поз.4 и защитой днища возник зазор в несколько миллиметров, затем установить защиту одного из порогов, задвинув её сбоку в этот зазор так, как это показано на схеме (наружный отгиб защиты порога должен при этом оказаться поверх пластика подножек). Квадроцикл при этом должен находиться в горизонтальном положении. Убедиться, что винты, которые закручены в приварные гайки закладных, проходят через вырезы защиты порога. Таким же образом установить защиту второго порога, отцентровать установленные элементы комплекта, обтянуть крепёж.
11. Установить защиту передних и задних рычагов, используя крепёжные элементы, показанные на схеме. Обтянуть крепёж.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25