
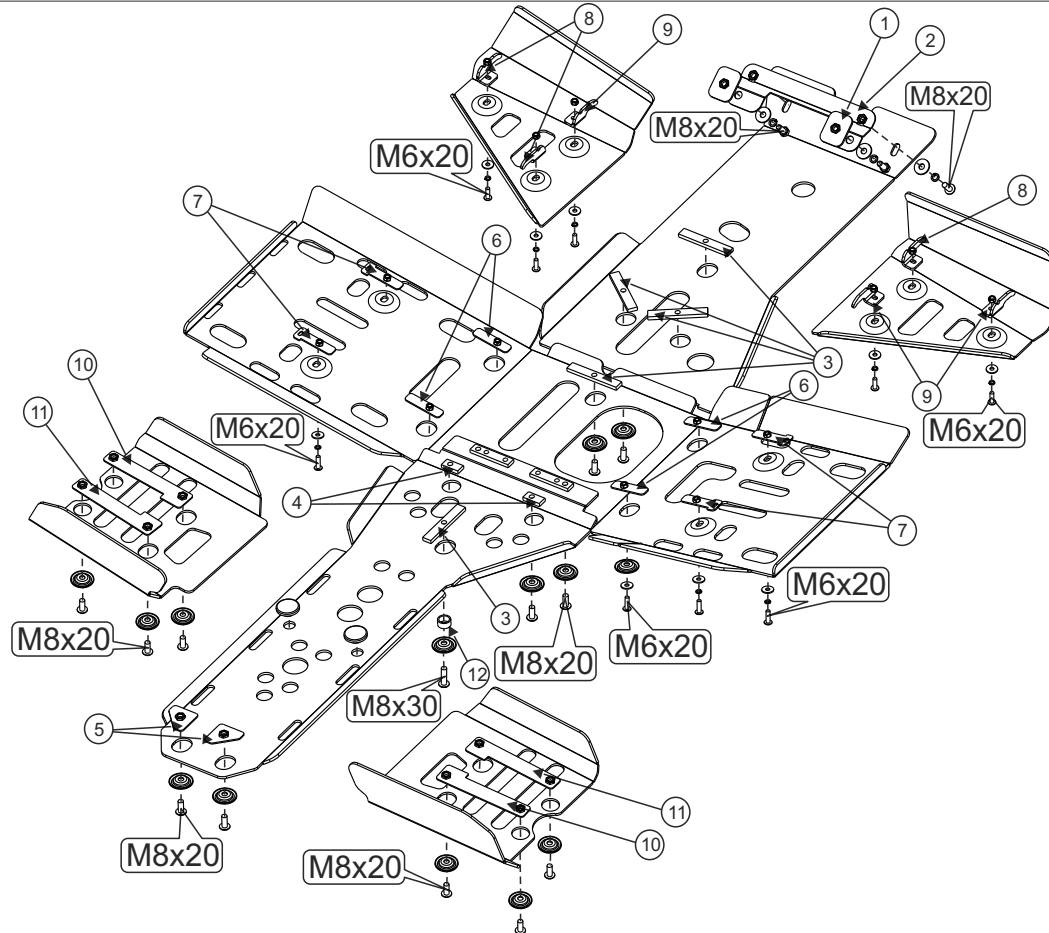


# Polaris Sportsman 500HO

Material: Aluminium


## Основные комплектующие защиты

| Наименование | Защита  | Комплектация                      |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| Осн. часть   | 40.2080 | 2 x Болт M8x20<br>8 x Винт M6x20  |
|              |         | 12 x Винт M8x20<br>1 x Винт M8x30 |
|              |         | 8 x Шайба 6<br>4 x Шайба 6Г       |
|              |         | 4 x Шайба 8<br>4 x Шайба 8Г       |
|              |         | 15 x НД 28000<br>2 x Амортизатор  |
|              |         | 1 x Втулка                        |
| Рычаги       | 40.2081 | 6 x Винт M6x20<br>8 x Винт M8x20  |
|              |         | 6 x Шайба 6<br>6 x Шайба 6Г       |
|              |         | 6 x Гайка M6                      |
|              |         | 8 x НД 28000                      |

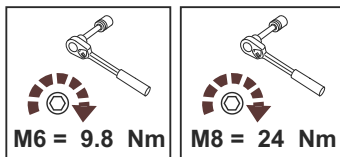

## Polaris Sportsman 500HO (2011 г). Установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Используя закладные поз.1, установить кронштейн поз.2 в подходящем месте передней части рамы квадроцикла так, как это показано на схеме.
3. Поместить закладные поз. 3,4,5 поверх защитных приварных элементов рамы квадроцикла так, как это показано на схеме.
4. Поместить закладные поз.6,7 внутрь профильных кронштейнов, поддерживающих пластиковые подножки квадроцикла (над отверстиями) в том положении, которое показано на схеме.
5. На созданные крепёжные точки последовательно установить (не затягивая винты) переднюю, среднюю и заднюю части защиты днища, используя указанные на схеме детали крепежа. При установке средней части защиты её следует слегка поджать к раме квадроцикла. Когда крепёж будет обтянут, защита займёт нужное положение. При установке задней части защиты её передний край завести поверх средней части, после чего поставить крепёж, указанный на схеме. Втулку поз.12 поставить между проштампованной шайбой и днищем квадроцикла.
6. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж.
7. Защиту передних рычагов закрепить с помощью крюков поз.8,9 (крюки согнуты зеркально симметрично). Крюки устанавливаются в том положении, которое показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту (при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.
8. Защиту задних рычагов установить в том положении, которое показано на схеме, используя закладные поз.10,11. После установки следует отцентровать защиту и обтянуть крепёж.

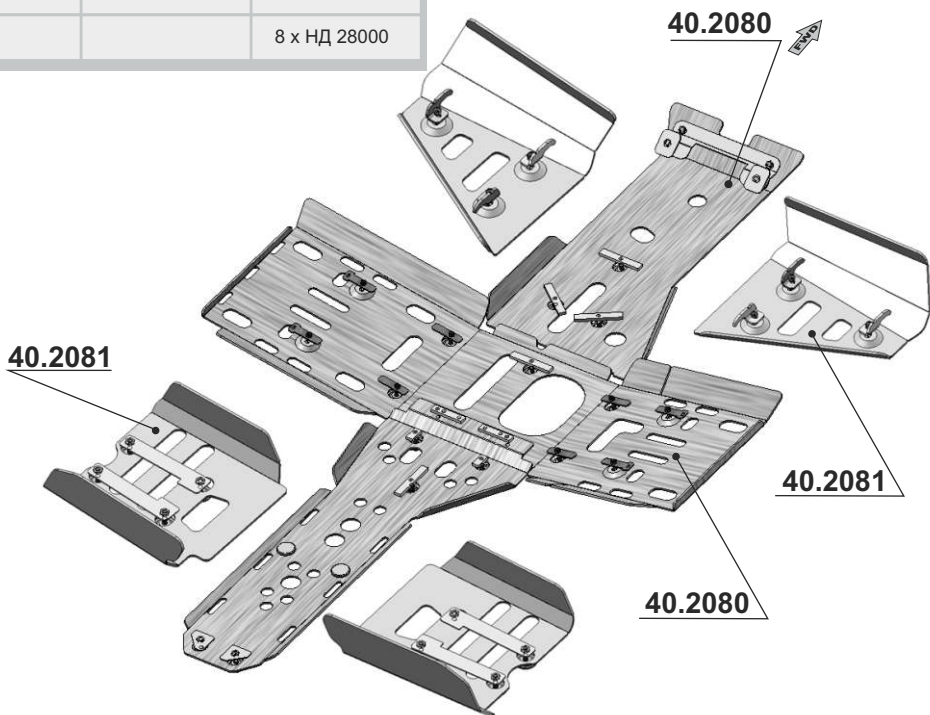

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25