

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



40.6531

Передний лист защиты

Snowcross 1000 WT-SWT EPS, 2025



Инструменты:

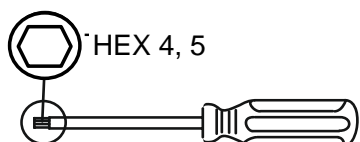

Время установки: 10-15 мин

**1**

В передней части снегохода, открутить отмеченные винты.

**2**

Установить центральный кронштейн с помощью винтов М6х25, как показано на рисунке.

**3**

Установить передний лист защиты, как показано на рисунке. Закрепить винтами M8x20.

**4**

Закрепить передний лист защиты за штатную дугу с помощью боковых кронштейнов, как показано на рисунках. Использовать винты M8x20 и шайбы 8.



Have fun